

# 安全上のご注意


- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の手で保管してください。
- この取扱説明書はKF3000(W)(H)(ES/S2)TK仕様のイラストで説明しています。

## 安全上のご注意

●ここに示した△警告は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。

●ここに示した△注意は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。

●いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。  
●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

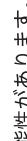

やけどの場合

漏水をした場合の処置

分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。

器具が破損し、やけどの場合

器具が破損し、やけどの場合

器具が破損し、やけどの場合

器具が破損し、やけどの場合



やけどの場合

漏水をした場合の処置

分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。

器具が破損し、やけどの場合

器具が破損し、やけどの場合

器具が破損し、やけどの場合

器具が破損し、やけどの場合



やけどの場合

漏水をした場合の処置

分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。

器具が破損し、やけどの場合

器具が破損し、やけどの場合

器具が破損し、やけどの場合

器具が破損し、やけどの場合



この絵表示は、「分解禁止」の内容です。

この絵表示は、「接觸禁止」の内容です。

この絵表示は、「分離禁止」の内容です。

この絵表示は、「接觸禁止」の内容です。

この絵表示は、「接觸禁止」の内容です。

この絵表示は、「接觸禁止」の内容です。

この絵表示は、「接觸禁止」の内容です。

<p><b>警告</b></p> <p>お使いになる前に吐水口側からシャワー側かをを吐水切換ハンドルで確認してから湯を使用してください。</p>	<p>温度調節ハンドルの表示で湯温を確かめてから吐水してください。</p>	<p>高温の湯を使つたあとは、しばらく水を流してください。</p>
<p><b>警告</b></p> <p>吐水口とシャワーを間違えてしまうことを防ぐため、必ず吐水口とシャワーを確認してください。</p>	<p>吐水口とシャワーを間違えてしまうことがあります。必ず吐水口とシャワーを確認してください。</p>	<p>吐水口とシャワーを間違えてしまうことがあります。必ず吐水口とシャワーを確認してください。</p>
<p><b>注意</b></p> <p>やけどの場合、必ずその箇所に水を流しながら冷やしてください。</p>	<p>やけどの場合は、必ずその箇所に水を流しながら冷やしてください。</p>	<p>やけどの場合は、必ずその箇所に水を流しながら冷やしてください。</p>
<p><b>注意</b></p> <p>やけどの場合は、必ずその箇所に水を流しながら冷やしてください。</p>	<p>やけどの場合は、必ずその箇所に水を流しながら冷やしてください。</p>	<p>やけどの場合は、必ずその箇所に水を流しながら冷やしてください。</p>



●修理のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。  
☎ 0120-474-161 ※携帯電話からは、0574-55-1191をご利用ください。

水栓の品番をご確認ください  
修理料金は技術料+部品代+出張料で構成されています  
水栓に貼ってある品番シールでご確認ください  
技術料…診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の点検等の作業にかかる費用  
部品代…修理に使用した部品代  
出張料…製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用

●商品に関するお問い合わせはKVKお客様ご相談センターにご連絡ください。  
☎ 0570-099-552


3 ページ

## ご使用の前に

## 給湯器の使用上の注意

- 給湯器の給湯温度は、50°C~60°Cに設定することをおすすめします。  
必要とする吐水温度[適温約40°C]が得られないことがあります。
- 吐水切換ハンドルは、できるだけ全開で使用してください。  
給湯器が着火しない場合があります。(瞬間型の場合)
- 吐水切換ハンドルを全開にすると吐水量が多すぎる場合は、止水弁であらかじめ流量調節を行ってください。  
(それでも給水圧力が高く、吐水量が多すぎる場合は吐水切換ハンドルで調節を行ってください)

## 各部の名称

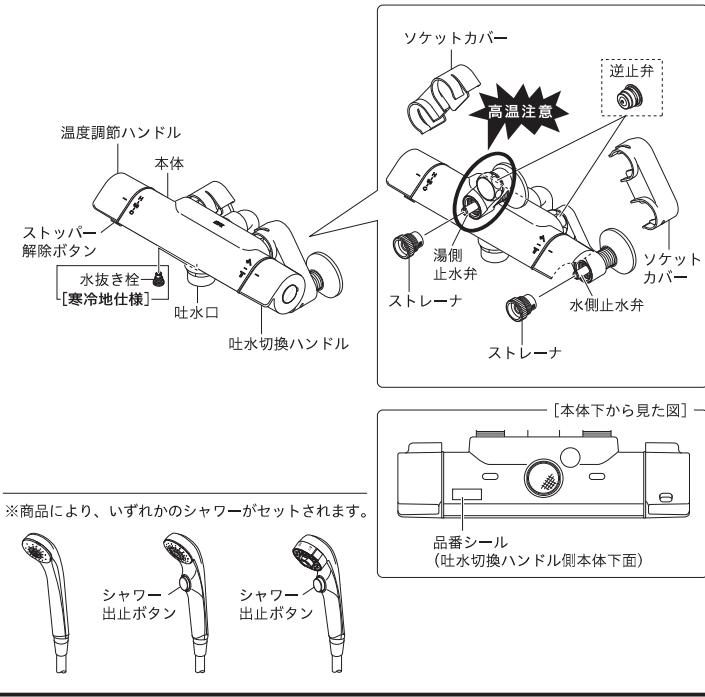

4 ページ

## ご使用方法

## 温度調節方法

温度調節ハンドルの表示ポイントを温調表示に合わせます。  
目盛「40」を目安にしてください。


高温に回しますと、目盛「40」を少し過ぎたところで一度温度調節ハンドルが止まります。(温度: 約42~45°C)  
それ以上の高温を出すときは、ストッパー解除ボタンを押しながら回してください。

使用後は目盛「40」以下に戻してください。

※目盛は、温度表示ではありません。

目盛は、温度調節の目安としてください。

※本製品は最高吐水温度規制品(約50°C)となっています  
が、給水・給湯圧と温度により最高吐水温度が変わることがあります。

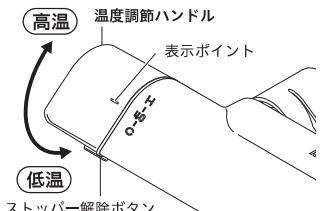

## 吐水切換方法

**吐水口** 吐水切換ハンドルを下へ回す(↑の方向)と吐水口から湯水が出ます。  
上いっぱいまで最大流量になります。

**シャワー** 吐水切換ハンドルを上へ回す(↓の方向)とシャワーから湯水が出ます。  
上いっぱいまで最大流量になります。

**止水** ハンドルの表示ポイントを「-」に合わせると止水します。

【△警告】湯水を使うときは、低温から少しづつ吐水させて適温にし、手で適温かどうかを確かめてから使用してください。確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。


【△注意】吐水切換ハンドルはゆっくり操作してください。急な操作はウォーター・ハンマー(水音)が発生し、配管からの漏水により家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

【通水音が大きい場合】吐水切換ハンドルを使用する際に通水音が大きい場合は、湯水の止水弁をしづつて吐水切換ハンドルを全開にして使用してください。(流量の調節方法 参照)

【止水直後の水滴について】シャワーを止めた直後、シャワー・ヘッドから水滴が落ちることがあります。これはシャワー・ヘッド内の残漏水です。異常ではありません。

シャワー止水後は、シャワー・ヘッドを振って水を切ってください。

【△注意】シャワー・ヘッドやホースを水に浸けたまま放置しないでください。水が逆流するおそれがあります。

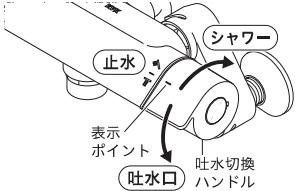

※この水栓は、カバーに水抜き穴があるため、水栓使用中および使用後に本体から水滴が落ちることがあります。これはカバー内に溜まった水が排出されるものであり、製品の故障ではありません。

※水栓使用後、吐水口から水滴が落ちることがあります。これが吐水口内に溜まつた水が排出されるものであり、製品の故障ではありません。

5 ページ

## 日常のお手入れ・保守 1

## お手入れ方法

## 【軽い汚れの場合】

汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いでから、乾いた布で拭き取ります。

## 【ひどい汚れの場合】

中性洗剤をぬれたま湯でうすめて、やわらかい布で汚れを拭き取ってから、乾いた布でから拭きします。

【お願い】メラミンフォームを使用する場合は、文字や表示等をこすらないようにしてください。

## ストレーナの清掃方法

【△警告】ストレーナの清掃は、止水弁または元栓をしっかりしめて、湯水が出ないことを必ず確認してください。ストレーナをいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。


・湯側ソケットの中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないよう注意してください。

①湯水の止水弁[2か所]または元栓をしっかりしめて、湯水が出ないことを必ず確認してください。

②ソケットカバー[2個]を斜め上方に引いて取りはずします。


③湯側・水側のストレーナ[2個]を取りはずします。

④ゴミ・水アカ等を洗い流します。

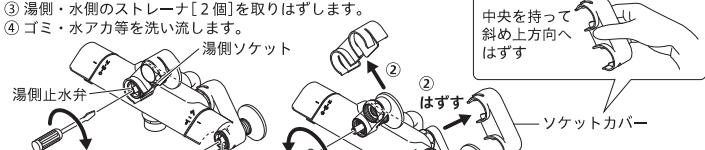

## 吐水口のストレーナの清掃

- 吐水口の整流器をはずす方向にひねって、ストレーナを取りはずします。
- ストレーナをブラシで水洗いします。

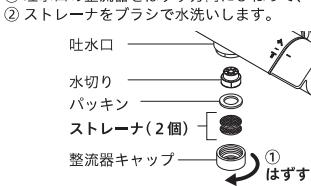


6 ページ

## 日常のお手入れ・保守 2

### 流量の調節方法

流量の調節は右記の方法で行ってください。

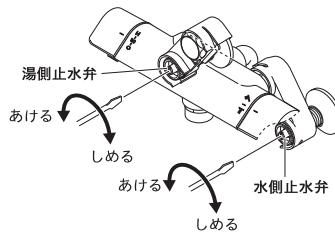

### 温度調節ハンドルの設定方法

工場出荷時に温度調節をしていますが、取付現場の圧力状況により目盛通りの湯温にならない場合があります。温度調節ハンドルの目盛がズレている場合、温度調節ハンドルを直してください。

- 【はじめに確かめてください】
  - ・止水弁を全開にしているか確かめてください。
  - ・ストレーナにゴミづまりがないか確かめてください。
  - ・給湯温度50°C~60°Cの湯が給湯できているか確かめてください。

① 全開吐水で目盛に關係なく40°Cのお湯が出る所まで、温度調節ハンドルを回します。

【お願い】キャップをはずす際は、傷がつかないようにしてください。

② 薄手の布を精密ドライバーの先端にかぶせます。

③ 精密ドライバーをハンドル切り欠き部に差し込みキャップをはずします。


④ 温度調節ハンドルを回転させないように取りはずします。

⑤ ハンドルの表示ボイントを目盛「40」に合わせてはめます。

⑥ キャップにて固定します。

【お願い】取り付け後は、温度調節ハンドルの目盛と吐水温度が合っていることを確認してからご使用ください。

※ 目盛は、温度表示ではありません。目盛は、温度調節の目安としてください。

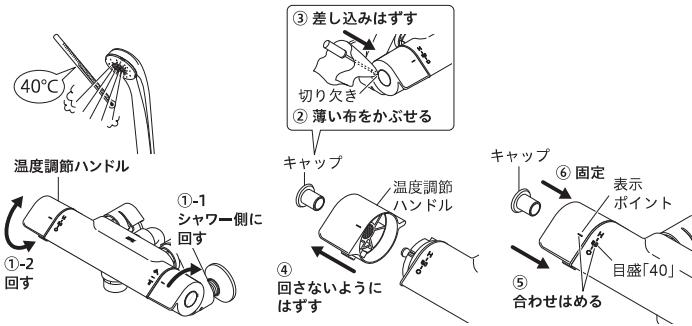

7ページ

### 定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

#### 温度調節ハンドルの操作性(1か月に1回程度)

【△注意】時々温度調節ハンドルをいっぱいに回してください。  
温度調節ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなどが付着し、温度調節機能が損なわれるおそれがあります。

#### 吐水切換ハンドルの操作性

時々吐水切換ハンドルをいっぱいに回してください。  
吐水切換ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなどが付着し、吐水切換機能が損なわれるおそれがあります。

#### 配管まわりからの水漏れ(1か月に1回程度)

【△注意】配管まわりから水漏れないか確認してください。部品の劣化・摩耗などにより継続的な漏水につながりますので、配管まわりの点検を行ってください。

### 定期的な部品交換(部品は水栓の種類によって異なります)

1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	使用年数
お客様による日常のお手入れ・点検												
消耗部品の交換(パッキン等)[有料]												
摩耗劣化部品の交換(シャワーホース等)[有料]												
部品の交換 部品が摩耗劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。 ・摩耗劣化部品の例(水栓の種類によって異なります) 例)カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等												
【△注意】中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換をおおすすめします。逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。(逆止弁は仕様により付いていないものがあります。逆止弁の位置は「各部の名称」をご覗ください。) 部品交換のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。												
補修用部品の供給期間 この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です。												

9ページ

### 凍結予防のしかた

●水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。

凍結による部品の破損は、保証期間内でも有料修理となります。

●凍結が予想される場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。

なお、氷点下になる場合は、凍結予防の处置をしてください。

【△警告】解氷機を使用する際は、水栓(給水・給湯管含む)には通電しないでください。

水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。

【△注意】凍結が予想される際は、下記の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。

急りますと、凍結破損で漏水し、家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。

#### 一般地仕様水栓の場合


凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。

・水栓より少量の水を出しておきます。・配管部などに布を巻きます。

#### 寒冷地仕様水栓の場合

器具のみの水抜き (配管に水抜き栓がない場合)	配管からの水抜き (配管に水抜き栓がある場合)	操 作
①		配管の水抜き栓を操作します。(給水元の水抜き栓の操作)
②		湯水の止水弁(2か所)を締めます。
③	③	ソケットカバーを斜め上方にはずします。
④	④	吐水切換ハンドルを吐水口側にします。
⑤	⑤	水抜き栓(1か所)とストレーナ(2か所)を開けて水を抜きます。
⑥	⑥	温度調節ハンドルを「H」に回して水を抜き、「C」に回して水を抜きます。
⑦	⑦	ワンストップシャワー仕様 シャワー出止ボタンを出の状態にします。
⑧	⑧	(-1)シャワーヘッドを床におきます。 (-2)吐水切換ハンドルをシャワー側にします。 (-3)シャワーヘッドを振って中の水を抜きます。

【△警告】湯側ソケットの中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないよう注意してください。

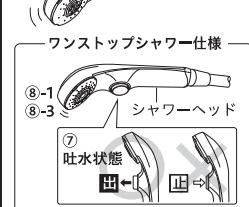

#### 水抜き後 通水を再開する

【お願い】上記と逆の手順で操作して通水を再開してください。必ず水抜き栓とストレーナがしまっていることを確認して、吐水切換ハンドルを「一」の位置にしてから通水してください。  
通水を再開しても水が出ない場合……吐水切換ハンドルを吐水口側にして、しばらくお待ちください。  
これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。  
異常ではありません。

8ページ

### 故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。

修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

現 象	お調べいただくところ	処 置	参照ページおよび項目
湯水が止まらない	吐水切換ハンドルは止水位置に合っていますか	吐水切換ハンドルを止水位置に合わせる	5ページ 「吐水切換方法」
吐水量が少ない	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	「流量の調節方法」
(シャワー)が弱い	ストレーナにゴミ等がつまっていますか	ストレーナを清掃する	6ページ 「ストレーナの清掃方法」
	ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換式のものでは適正能力にセッティングされていますか	ガス給湯器の能力を適正能力にセッティングする	—
高温しか出ない	ストレーナは凍っていますか	ストレーナにぬるま湯をかける	—
低温しか出ない	水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	7ページ 「流量の調節方法」
	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	7ページ 「流量の調節方法」
温度調節がうまくできない	ストレーナにゴミ等がつまっていますか	ストレーナを清掃する	6ページ 「ストレーナの清掃方法」
	温度調節ハンドルの設定は合っていますか	温度調節ハンドルの設定を確認する	7ページ 「温度調節ハンドルの設定方法」
吐水が飛び散る	吐水口のストレーナにゴミ等がつまっていますか	吐水口のストレーナを清掃する	6ページ 「ストレーナの清掃方法」
シャワーの吐水状態が不安定	給湯器の給湯温度を50°C~60°Cに設定し、水側止水弁をしぼることにより、改善される場合があります	給湯器の給湯温度を50°C~60°Cに設定し、水側止水弁をしぼることにより、改善される場合があります	—

[水栓本体内部のメンテナンスをする場合]

【△注意】修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。

10ページ

405015-01