

取扱説明書1

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。
- この取扱説明書はKF9152ZTLTK仕様のイラストで説明しています。

安全上のご注意

- ここに示した **警告** は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
- ここに示した **注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

| この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です | この絵表示は、「分解禁止」の内容です | この絵表示は、「接触禁止」の内容です | この絵表示は、必ず実行していただき「強制」の内容です |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| やけど、漏水をやけどした場合の処置 | | | |

やけど、漏水をやけどした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。そして専門の医師の診察を受けてください。
漏水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。ポンプをお使いの場合は、ポンプを止めてください。
そして専門の業者に修理を依頼してください。

| | | | |
|-----------|--|---|---|
| 警告 | 給湯温度は85°Cより高温で使用しないでください。 禁止 85°Cより高温 | 加工および接合等の改造はしないでください。 禁止 工具 | 小さいお子様だけでの使用は避けてください。 禁止 子供 |
| | 85°Cより高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。 | | 器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。 |
| | シャワーには60°C以上のお湯を通水させないでください。 禁止 60°C以上 | 配管などの解氷のため、解氷機を使用する場合は、水栓には絶対に通電しないでください。 禁止 工具 | 水抜き栓は水抜き以外の目的で開けないでください。 禁止 手 |
| | 通水させると器具が破損し、やけどをするおそれがあります。 | 通電すると水栓が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。 | 水抜き栓をいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。 |
| | 分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。 分解禁止 工具 | 湯側ソケットは熱くなっているため直接肌を触れないでください。 接触禁止 手 | 湯水を使うときは、低温から少しづつ吐水させて適温にし、適温かどうかを確かめてから吐水してください。 適温かを確認 |
| | 器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。 | 給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。 | 確かめないと高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。また吐水口とシャワーの切換時や、シャワー吐水状態の切換時に、吐水温度が高くなることがあります。 |


| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 警告 | お使いになる前に吐水口側かシャワー側かを吐水切換ハンドルで確認してから湯を使用してください。 確認 | 温度調節ハンドルの表示で湯温を確かめてから吐水してください。 確かめる | 高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流してください。 次に使用する時、水栓内に残っている高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。 |
| | 吐水口とシャワーを間違うと、やけどをするおそれがあります。 | 確かめないと高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。 | 温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇することがあるため、ハンドルはゆっくり回してください。 |
| | 高温の湯をお使いの後は、必ず温度調節ハンドルの目盛を「40」以下に戻してください。 次に使用する時、いきなり高温の湯を浴び、やけどをするおそれがあります。 | 温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇することがあるため、ハンドルはゆっくり回してください。 | 高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。 |
| 注意 | 器具に乗ったり、よいかかったりして無理な力を加えないでください。 禁止 手 | めっき部品はぶつけたり落としたりしないでください。 禁止 手 | めっきの表面が割れた場合は使用しないでください。 やけをするおそれがありますので、ただちに使用を停止し、新しい部品に交換してください。 |
| | 器具が破損し、けがをしたり、漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。 | めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。 | めっきをするとおそれがありますので、ただちに使用を停止し、新しい部品に交換してください。 |
| | 吐水切換ハンドル操作の急閉止は、配管からの漏水を起こすことがあるため、ゆっくり操作してください。 ゆっくり | ヘッドをホースに取り付ける際は斜めに取り付けず、まっすぐ取り付けてください。 まっすぐ取り付け | ヘッドのねじ部は樹脂製のため、ねじがつぶれ、ホースに取り付けできなくなる場合があります。 |
| | 急に閉めると「ドン」という音がして配管に衝撃が加わり漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。 | ヘッドのねじ部は樹脂製のため、ねじがつぶれ、ホースに取り付けできなくなる場合があります。 | ヘッドのねじ部は樹脂製のため、ねじがつぶれ、ホースに取り付けできなくなる場合があります。 |
| | 【ワントップシャワー仕様の場合】 使用後は、必ずシャワー出止ボタンを出の状態にして、水栓金具のハンドルで止水してください。 | 【ワントップシャワー仕様の場合】 1. ボタンが出ている 2. ハンドルで止水 | 【ワントップシャワー仕様の場合】 1. ボタンが出ている 2. ハンドルで止水 |
| | 凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓金具の水抜き操作を行ってください。 ボタンが出ている | 水抜きしないと凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。 | 水抜きしないと凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。 |

ご使用の前に / ご使用方法

給湯器の使用上のご注意

- ・給湯器の給湯温度は、50°C~60°Cに設定することをおすすめします。
必要とする吐水温度[適温約40°C]が得られないことがあります。
- ・吐水切換ハンドルは、できるだけ全開で使用してください。給湯器が着火しない場合があります。(瞬間型の場合)
- ・吐水切換ハンドルを全開になると吐水量が多すぎる場合は、止水弁であらかじめ流量調節を行ってください。(それでも給水圧力が高く、吐水量が多すぎる場合は吐水切換ハンドルで調節を行ってください)

各部の名称

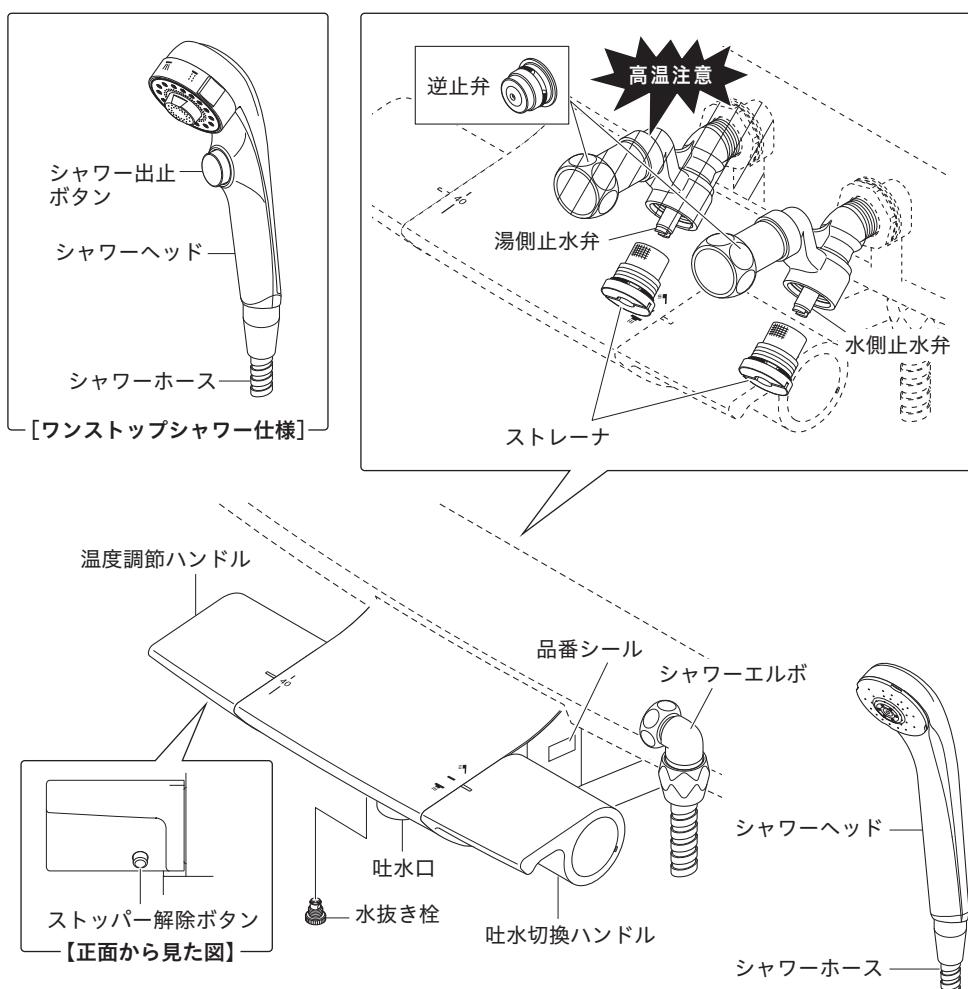

3 ページ

温度調節方法

温度調節ハンドルの表示ポイントを目盛に合わせます。

目盛「40」を目安にしてください。

高温に回しますと、目盛「40」を少し過ぎたところで一度温度調節ハンドルが止まります。

(温度：約42~45°C)

それ以上の高温を出すときは、ストッパー解除ボタンを押しながら回してください。


使用後は目盛「40」以下に戻してください。

※目盛は、温度表示ではありません。

目盛は、温度調節の目安としてください。

※本製品は最高吐水温度規制商品(約50°C)となっていますが、給水・給湯圧力と温度により、最高吐水温度が変わることがあります。

※温度調節ハンドルとカバー面が水平にならない場合があります。

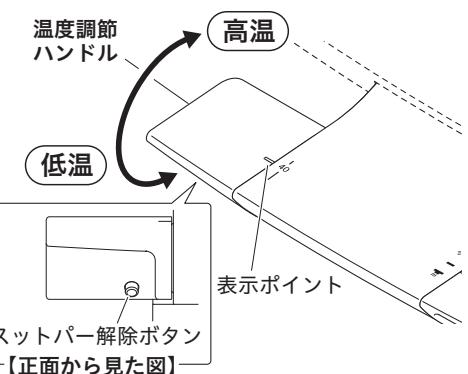

吐水切換方法

吐水口 吐水切換ハンドルを下へ回す(▼の方向)と吐水口から湯水が出ます。下いっぱいまで最大流量になります。

シャワー 吐水切換ハンドルを上へ回す(▲の方向)とシャワーから湯水が出ます。上いっぱいまで最大流量になります。


止水 ハンドルの表示ポイントを「-」に合わせると止水します。

【△警告】湯水を使うときは、低温から少しづつ吐水させて適温にし、適温かどうかを確かめてから吐水してください。確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

【△注意】吐水切換ハンドルはゆっくり操作してください。急な操作はウォーターハンマー(水撃)音が発生し、配管からの漏水により家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

【通水音が大きい場合】吐水切換ハンドルを使用する際に通水音が大きい場合は、湯水の止水弁をしばらく吐水切換ハンドルを全開にして使用してください。(流量の調節方法参照)

【止水直後の水滴について】シャワーを止めた直後、シャワーへッドから水滴が落ちることがありますが、これはシャワーへッド内の残留水です。異常ではありません。シャワー止水後は、シャワーへッドを振って水を切ってください。

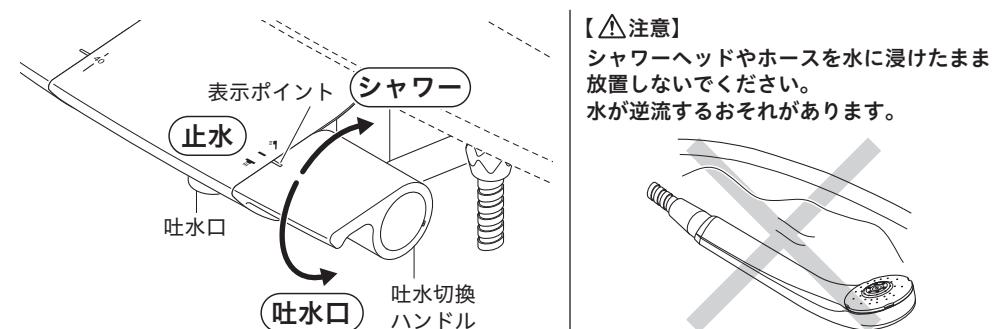

4 ページ

日常のお手入れ・保守

お手入れ方法

[軽い汚れの場合]

汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、乾いた布で拭き取ります。

[ひどい汚れの場合]

中性洗剤をぬるま湯でうすめて、やわらかい布で汚れを拭き取ってから、乾いた布でから拭きます。



[使ってはいけないもの]

水栓には樹脂部品が多く使用されているため、シンナー・アセトン・ベンジン・カビトリ剤・酸性・アルカリ性系・塩素系洗剤等は使わないでください。金たわし・みがき粉等は外観にキズが入るおそれがありますので、使わないでください。



[お願い]

メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。

ストレーナの清掃方法

ソケットのストレーナ清掃

ソケットのストレーナにゴミがつまると、吐水量が減ったり、希望する湯温にならない場合がありますので、定期的に清掃してください。


【△警告】・ストレーナの清掃は、止水弁または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。ストレーナを開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

・湯側ソケットの中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないように注意してください。

- ①メンテナンスカバー下部の化粧ねじをはずし、メンテナンスカバーを手前にスライドさせてはすします。
- ②湯水の止水弁[2か所]または元栓をしっかりと締めて、切換操作で湯水が出ないことを必ず確認してください。

③湯側・水側のストレーナ[2個]を取りはずします。

④ゴミ・水アカ等を洗い流します。

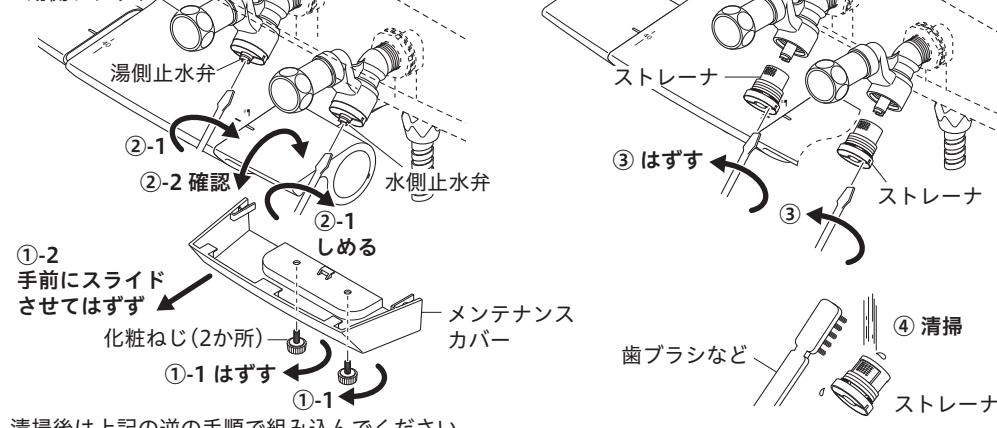


清掃後は上記の逆の手順で組み込んでください。

ストレーナを締める時、吐水切換ハンドルを吐水口側にしてください。

吐水口のストレーナ清掃

吐水口のストレーナがつまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、定期的に清掃してください。

- ①吐水口の整流器キャップをはずす方向にひねって、ストレーナを取りはずします。
- ②ストレーナをブラシで水洗いします。

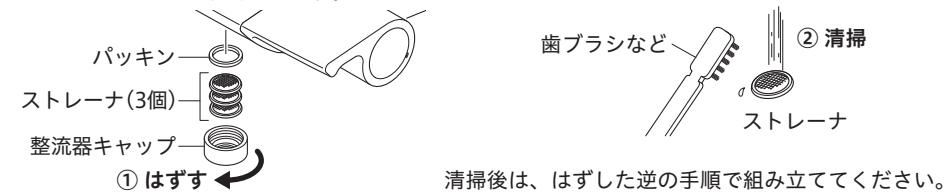

清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

温度調節ハンドルの設定方法

工場出荷時に温度調節をしていますが、取付現場の圧力状況により目盛通りの湯温にならない場合があります。温度調節ハンドルの目盛がズレている場合、温度調節ハンドルをはめ直してください。

【はじめに確かめてください】

- ・止水弁を全開にしているか確かめてください。
- ・ストレーナにゴミづまりがないか確かめてください。
- ・給湯温度50°C~60°Cの湯が給湯できているか確かめてください。

①全開吐水で目盛に関係なく40°Cのお湯が出来ることろまで、温度調節ハンドルを回します。

②薄手の布を精密ドライバー先端にかぶせます。

【お願い】キャップをはずす際は、傷がつかないようにしてください。

③精密ドライバーをハンドルの切り欠き部に差し込みキャップをはずします。


④温度調節ハンドルを回転させないように取りはずします。

⑤温度調節ハンドルの表示ポイントを目盛「40」に合わせてはめます。

⑥キャップにて固定します。

【お願い】取り付け後は、温度調節ハンドルの目盛と吐水温度が合っていることを確認してからご使用ください。


※目盛は、温度表示ではありません。目盛は、温度調節の目安としてください。

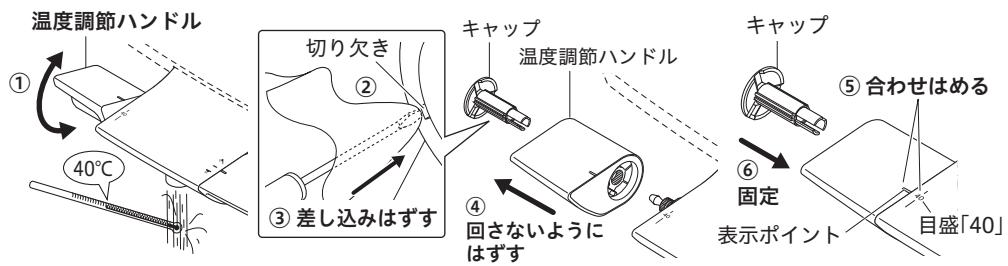

流量の調節方法

流量の調節はメンテナンスカバーをはずしてから、右記の方法で行ってください。

メンテナンスカバーのはずし方は、「ソケットのストレーナ清掃」を参照してください。

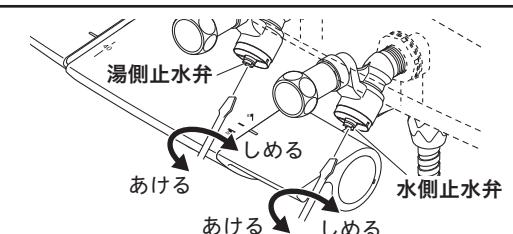

5 ページ


6 ページ

凍結予防のしかた 1

- 水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- 凍結による部品の破損は、保証期間内でも有料修理となります。
- 凍結が予想される場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
なお、氷点下になる場合は、凍結予防の処置をしてください。
- 【△警告】解氷機を使用する際は、水栓(給水・給湯管含む)には通電しないでください。
水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 【△注意】凍結が予想される際は、下記の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。
怠りますと、凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

| 器具のみの水抜き (配管に水抜き栓がない場合) | 配管からの水抜き (配管に水抜き栓がある場合) | 操作 |
|----------------------------|----------------------------|--|
| ① | ① | 配管の水抜き栓を操作します。(給水元の水抜き栓の操作) |
| ② | | メンテナンスカバー下部の化粧ねじをはずし、メンテナンスカバーを手前にスライドさせてはずします。 |
| ③ | | 湯水の止水弁の止水弁(2か所)を締めます。 |
| ④ | ④ | 吐水切換ハンドルを吐水口側にします。 |
| ⑤ | ⑤ | 水抜き栓(1か所)とストレーナ(2か所)を開けて水を抜きます。 |
| ⑥ | ⑥ | 温度調節ハンドルを「H」に回して水を抜き、「C」に回して水を抜きます。 |
| ⑦ | ⑦ | ワンストップシャワー仕様 シャワー出止ボタンを出の状態にします。 |
| ⑧ | ⑧ | (-1) シャワーヘッドを床におろします。 (-2) 吐水切換ハンドルをシャワー側にします。 (-3) シャワーヘッドを振って中の水を抜きます。 |

【△警告】湯側ソケットの中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないよう注意してください。

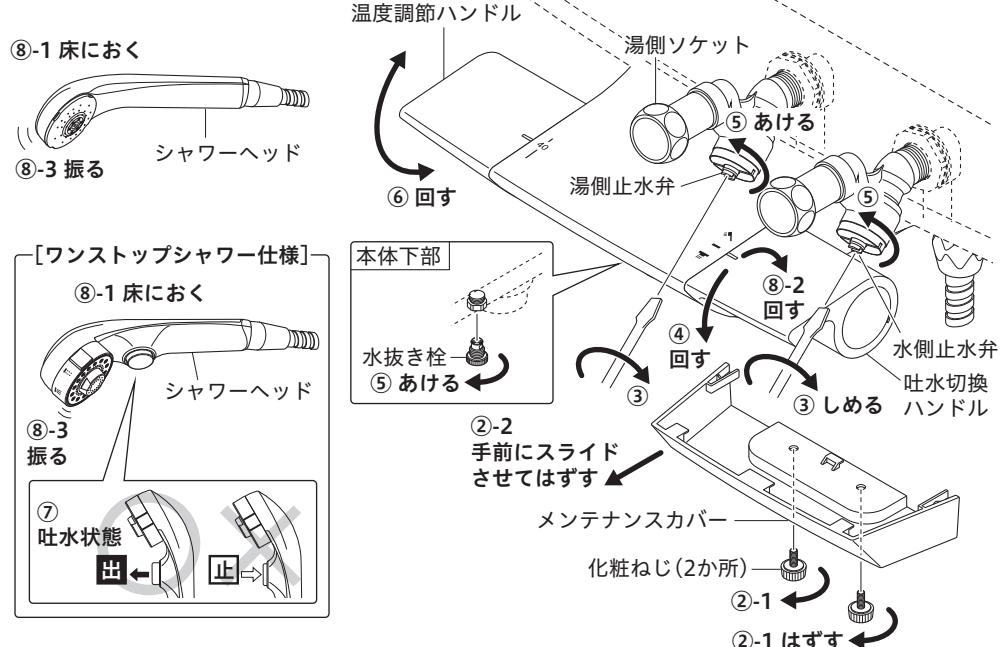

7 ページ

凍結予防のしかた 2

水抜き後 通水を再開する


【お願い】上記と逆の手順で操作して通水を再開してください。必ず水抜き栓とストレーナがしまっていることを確認して、吐水切換ハンドルを「-」の位置にしてから通水してください。
通水を再開しても水が出ない場合……吐水切換ハンドルを吐水口側にして、しばらくお待ちください。
これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。
異常ではありません。

定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

（温度調節ハンドルの操作性）（1か月に1回程度）

【△注意】時々温度調節ハンドルをいっぱいに回してください。
温度調節ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなどが付着し、温度調節機能が損なわれるおそれがあります。

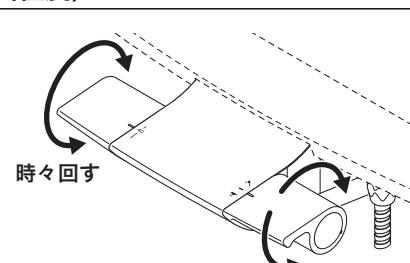

（吐水切換ハンドルの操作性）

時々吐水切換ハンドルをいっぱいに回してください。
吐水切換ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなどが付着し、吐水切換機能が損なわれるおそれがあります。

（配管まわりからの水漏れ）（1か月に1回程度）

【△注意】配管まわりから水漏れがないか確認してください。
部品の劣化・摩耗などにより継続的な漏水につながりますので、配管まわりの点検を行ってください。

定期的な部品交換（部品は水栓の種類によって異なります）

| 使用年数 | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------------------------|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 |
| お客様による日常のお手入れ・点検 | | | | | | | | | | | 買い替え ご検討 |
| 取付日 | | | | | | | | | | | 消耗部品の交換（パッキン等）[有料] |
| 取付日 | | | | | | | | | | | 摩耗劣化部品の交換（シャワーホース等）[有料] |
| 部品の交換 部品が摩耗劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。 ・摩耗劣化部品の例（水栓の種類によって異なります） 例) カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等 | | | | | | | | | | | |
| 【△注意】中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換をおすすめします。逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。（逆止弁は仕様により付いていないものがあります。逆止弁の位置は「各部の名称」をご覧ください。） 部品交換のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。 | | | | | | | | | | | |
| 補修用部品の供給期間 この製品の補修用部品（機能維持に不可欠な部品）の供給期間は製造中止後10年です。 | | | | | | | | | | | |

9 ページ

故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

| 現象 | お調べいただくところ | 処置 | 参照ページ及び項目 |
|---------------|--|---|--|
| 湯水が止まらない | 吐水切換ハンドルは止水位置に合っていますか 止水直後シャワーヘッドから落ちる水滴は、シャワーヘッド内の残留水です | 吐水切換ハンドルを止水位置に合わせる | 4 ページ 「吐水切換方法」 |
| 吐水量が少ない | 止水弁は十分に開いていますか ストレーナにゴミ等がつまっていますか | 止水弁を開ける ストレーナを清掃する | 6 ページ 「流量の調節方法」 5・6 ページ 「ストレーナの清掃方法」 |
| （シャワーが弱い） | ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換式のものでは適正能力にセットされていますか ストレーナは凍っていないですか | ガス給湯器の能力を適正能力にセットする ストレーナにぬるま湯をかける | — |
| 高温しか出ない | 水側止水弁は十分に開いていますか | 止水弁を開ける | 6 ページ 「流量の調節方法」 |
| 低温しか出ない | 湯側止水弁は十分に開いていますか | 止水弁を開ける 給湯器の給湯温度を50°C～60°Cに上げる | 6 ページ 「流量の調節方法」 — |
| 温度調節がうまくできない | 湯側・水側止水弁は十分に開いていますか 給湯器から十分な湯がきていますか ストレーナにゴミ等がつまっていますか 温度調節ハンドルの設定は合っていますか | 止水弁で流量を調節する 給湯器の設定温度・作動を確認する ストレーナを清掃する 温度調節ハンドルの設定を確認する | 6 ページ 「流量の調節方法」 — 5・6 ページ 「ストレーナの清掃方法」 6 ページ 「温度調節ハンドルの設定方法」 |
| 吐水が飛び散る | ストレーナにゴミ等がつまっていますか | ストレーナを清掃する | 5・6 ページ 「ストレーナの清掃方法」 |
| シャワーの吐水状態が不安定 | 給湯器の給湯温度を50°C～60°Cに設定し、水側止水弁をしづらすことで改善される場合があります | — | — |

[水栓本体内部のメンテナンスをする場合]

【△注意】修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。
水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。

10 ページ

404484-00