

- 施工説明書
- 確認編
- 施工説明書
- 施工編
- 取扱説明書
- 使用編
- 取扱説明書
- メンテナンス編
- (保証書付)

施工説明書

確認編

(施工業者様は、はじめにお読みください。)

- 施工の前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 施工後、保証書に貴店名ならびにお取付け年月日をご記入のうえ、この説明書をお客様へお渡しください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。

1. 品名・品番を確認する。

●該当する品番の ☐ チェック! 欄に印を付けておくと便利です。



品名：サーモシャワー混合栓

本製品は、サーモスタットの動きで混合水の温度を一定に保つ混合栓です。



品番： ☐ SB1811 ☐ SB1811AB

2. 仕様・各部の名称

SB1811

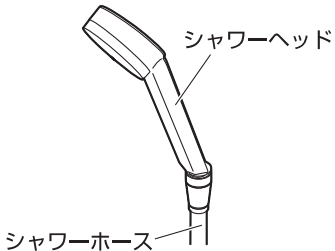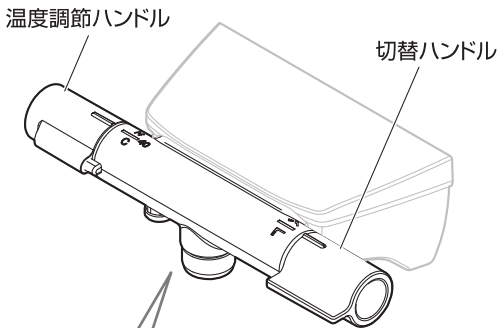

SB1811AB

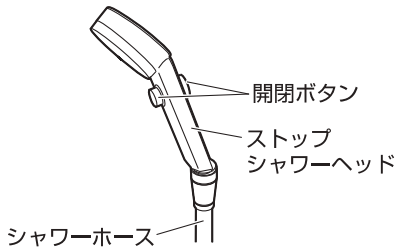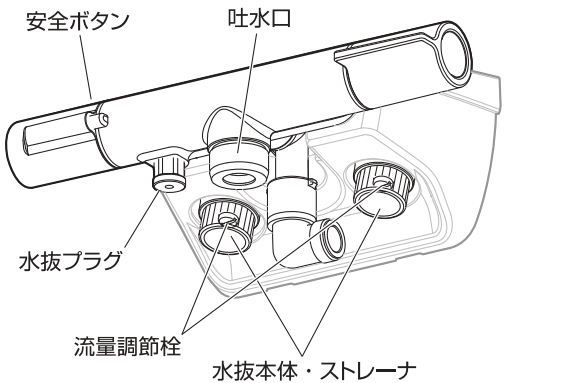

- 凍結のおそれがある場合に、水抜き部を回して水栓内部の水を抜くことができます。

3. 施工に関する安全上のご注意

用語および記号の説明

警告 必ずお読みになり、記載事項を守ってください。
「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じる事が想定されます。」

注意 必ずお読みになり、記載事項を守ってください。
「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状態が生じる事が想定されます。」

「注意しない!」(左記 警告・注意と併用して注意をうながす記号です。)

警告 やけど・故障・水漏れのおそれ

分解禁止 修理技術者以外の方は、水栓本体内部を分解しないでください。
故障や水漏れの原因になります。

禁止 同梱の部品以外は使用しないでください。
故障や水漏れの原因になります。

禁止 湯水を逆に配管しないでください。
正常に作動しないため、やけどをする事があります。
なお、逆配管の場合は逆配管アダプター(別売)を使用する事で、逆配管でも表示通りに湯水を使用する事ができます。
SANEI品番：PU70-3S(逆配管アダプター)

禁止 給湯温度は85℃より高温で使用しないでください。
85℃より高温でご使用になると、器具の寿命が短くなり、水栓が破損し、水漏れのため家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

必ず実行 ストレーナの掃除をする際は、いきなりストレーナをゆるめずに、流量調節栓を閉めてから行ってください。
湯水が噴き出して、やけどや家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

4. 適切な使用条件

給水・給湯圧力：

最低必要水压(流動時)： 0.05MPa

最高使用水压(静止時)： 0.75MPa

使用最高温度： 85℃以下

使用可能水質： 水道水及び飲用可能な井戸水

用途： 一般住宅用(屋内用)

- ここに示した注意事項は、状況によって**重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性**があります。
いすれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、試験運転を行い異常がない事を確認すると共に、工事店様は説明書に沿ってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- 施工は、水道法、その他の関係する法規などに従って行ってください。

警告 やけど・水漏れのおそれ

必ず実行 目盛り通りの湯が出るよう、必ず温度調節を行ってください。
使用条件によっては目盛り通りの湯が出ず、やけどをすることがあります。

禁止 水抜き部は水抜き以外の目的で開けないでください。
水抜き部をいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

注意 故障・水漏れのおそれ

禁止 製品に強い力や衝撃を与えないでください。
故障や水漏れの原因になります。

必ず実行 凍結が予想される場所でご使用になる場合は**取扱説明書 使用編 8.「水抜き方法」**を参照の上、凍結予防を確実に実施してください。
部品が破損し、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

給水・給湯圧力についてのご注意

- 給水・給湯圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁などで0.2～0.3MPa程度に減圧してください。
- 給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。
- 給湯圧力は必ず0.05MPa以上にしてください。

給湯についてのご注意


- 給湯機からの給湯管は抵抗を少なくするために最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。
- 給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。
設定温度が低いとサーモ機能が正常に作動しないおそれがあります。
- 誤操作などによるやけど防止のため、**50～60℃給湯をおすすめします。**
- 給湯に蒸気を使用しないでください。
- シャワーを使う際には、条件に適したガス瞬間式給湯機の号数(能力)が必要です。
四季を通じて快適なシャワーを得るために、給湯能力12号以上をおすすめします。
- 自動お湯はりなど一時止水機構を持った給湯設備を水栓の湯側配管に接続して使用した場合、自動お湯はりが終わっても水が若干出る事があります。
これは、水栓の破損防止機構が働いているためです。
このような場合は水栓のハンドル側で水を止めてください。

その他のご注意




- 給水は、上水道に接続してください。
- 施工の際は製品に傷をつけないようご注意ください。

5. 梱包内容

- 開梱の際は、製品に傷をつけないようご注意ください。
- 通水検査をしていますので水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。

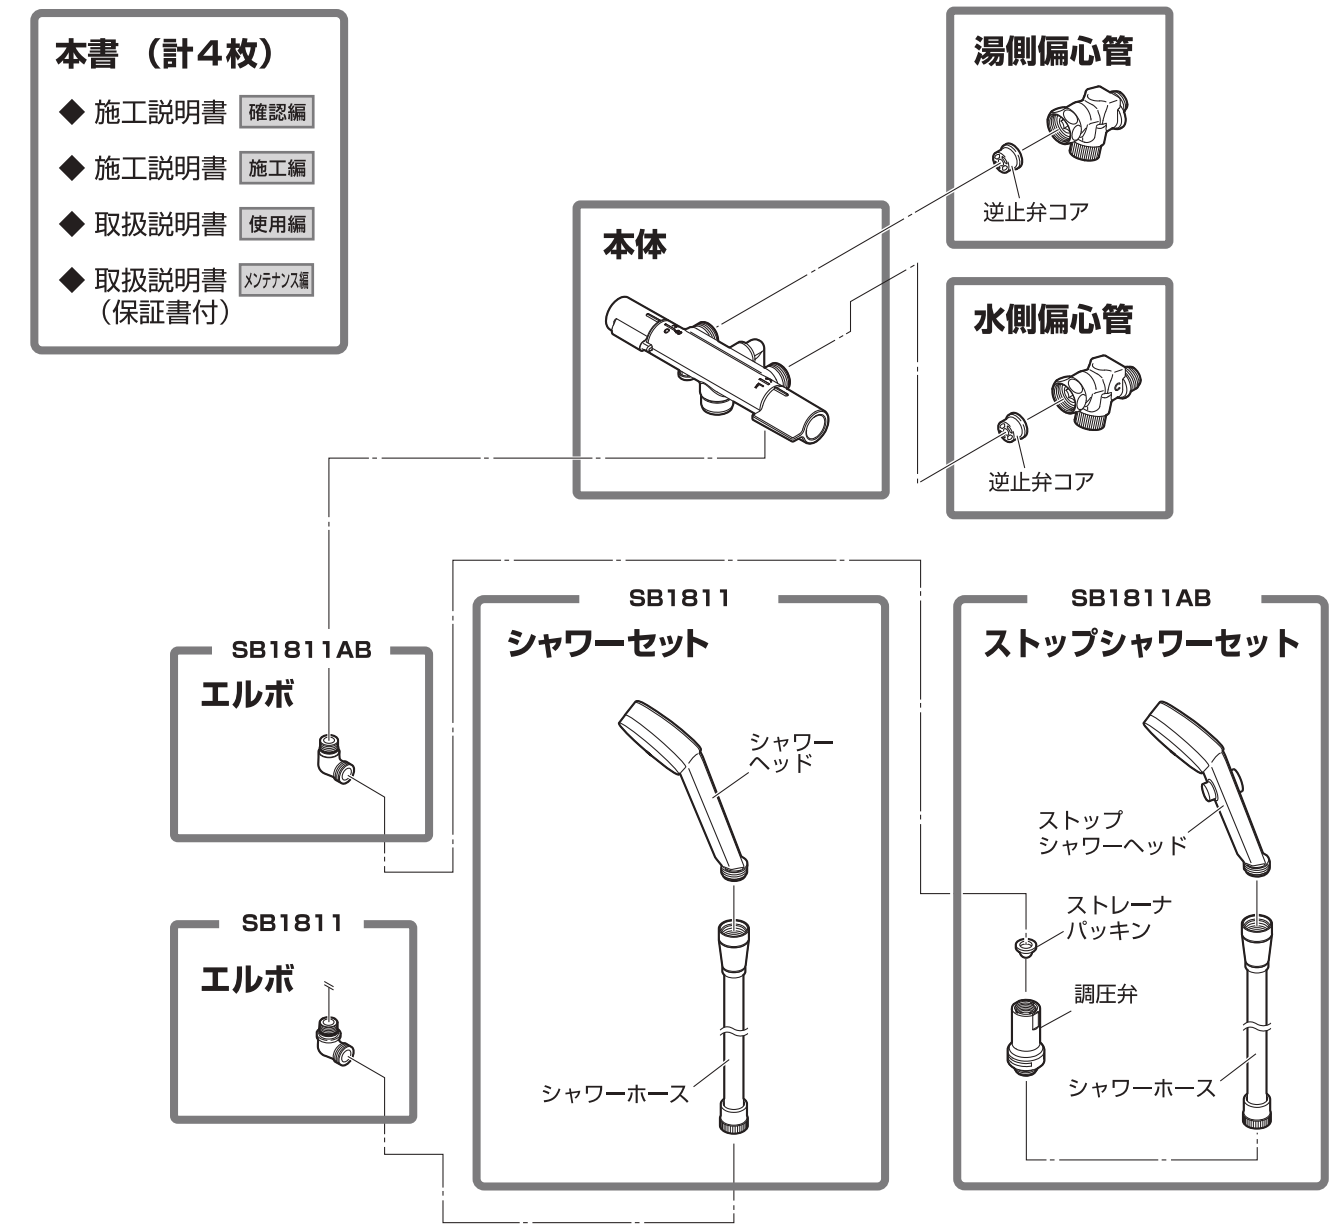


6. 必要な工具

シールテープ	スパナ・モンキーレンチなど	使い古しのハブラシなど
水栓の偏心管を配管に取付ける際に必要です。 	水栓のナットが回せる工具。 	配管掃除ができるもの。 
手袋	タオルなど	ぞうきんなど
ケガ防止のために着用してください。 	ケガ防止や水栓保護のために使用します。 	配管中の残り水を拭く際に使用します。 
止水栓キー	電動ドリル	プラスドライバー
止水栓がキー式の場合に必要です。 	シャワー掛具を取付ける際に必要です。 	シャワー掛具を取付ける際に必要です。 

7. 本製品の構造

- 本製品の構造を表したイラストです。構造をご理解いただくのにご使用ください。
※部品として注文いただける単位のものではありません。

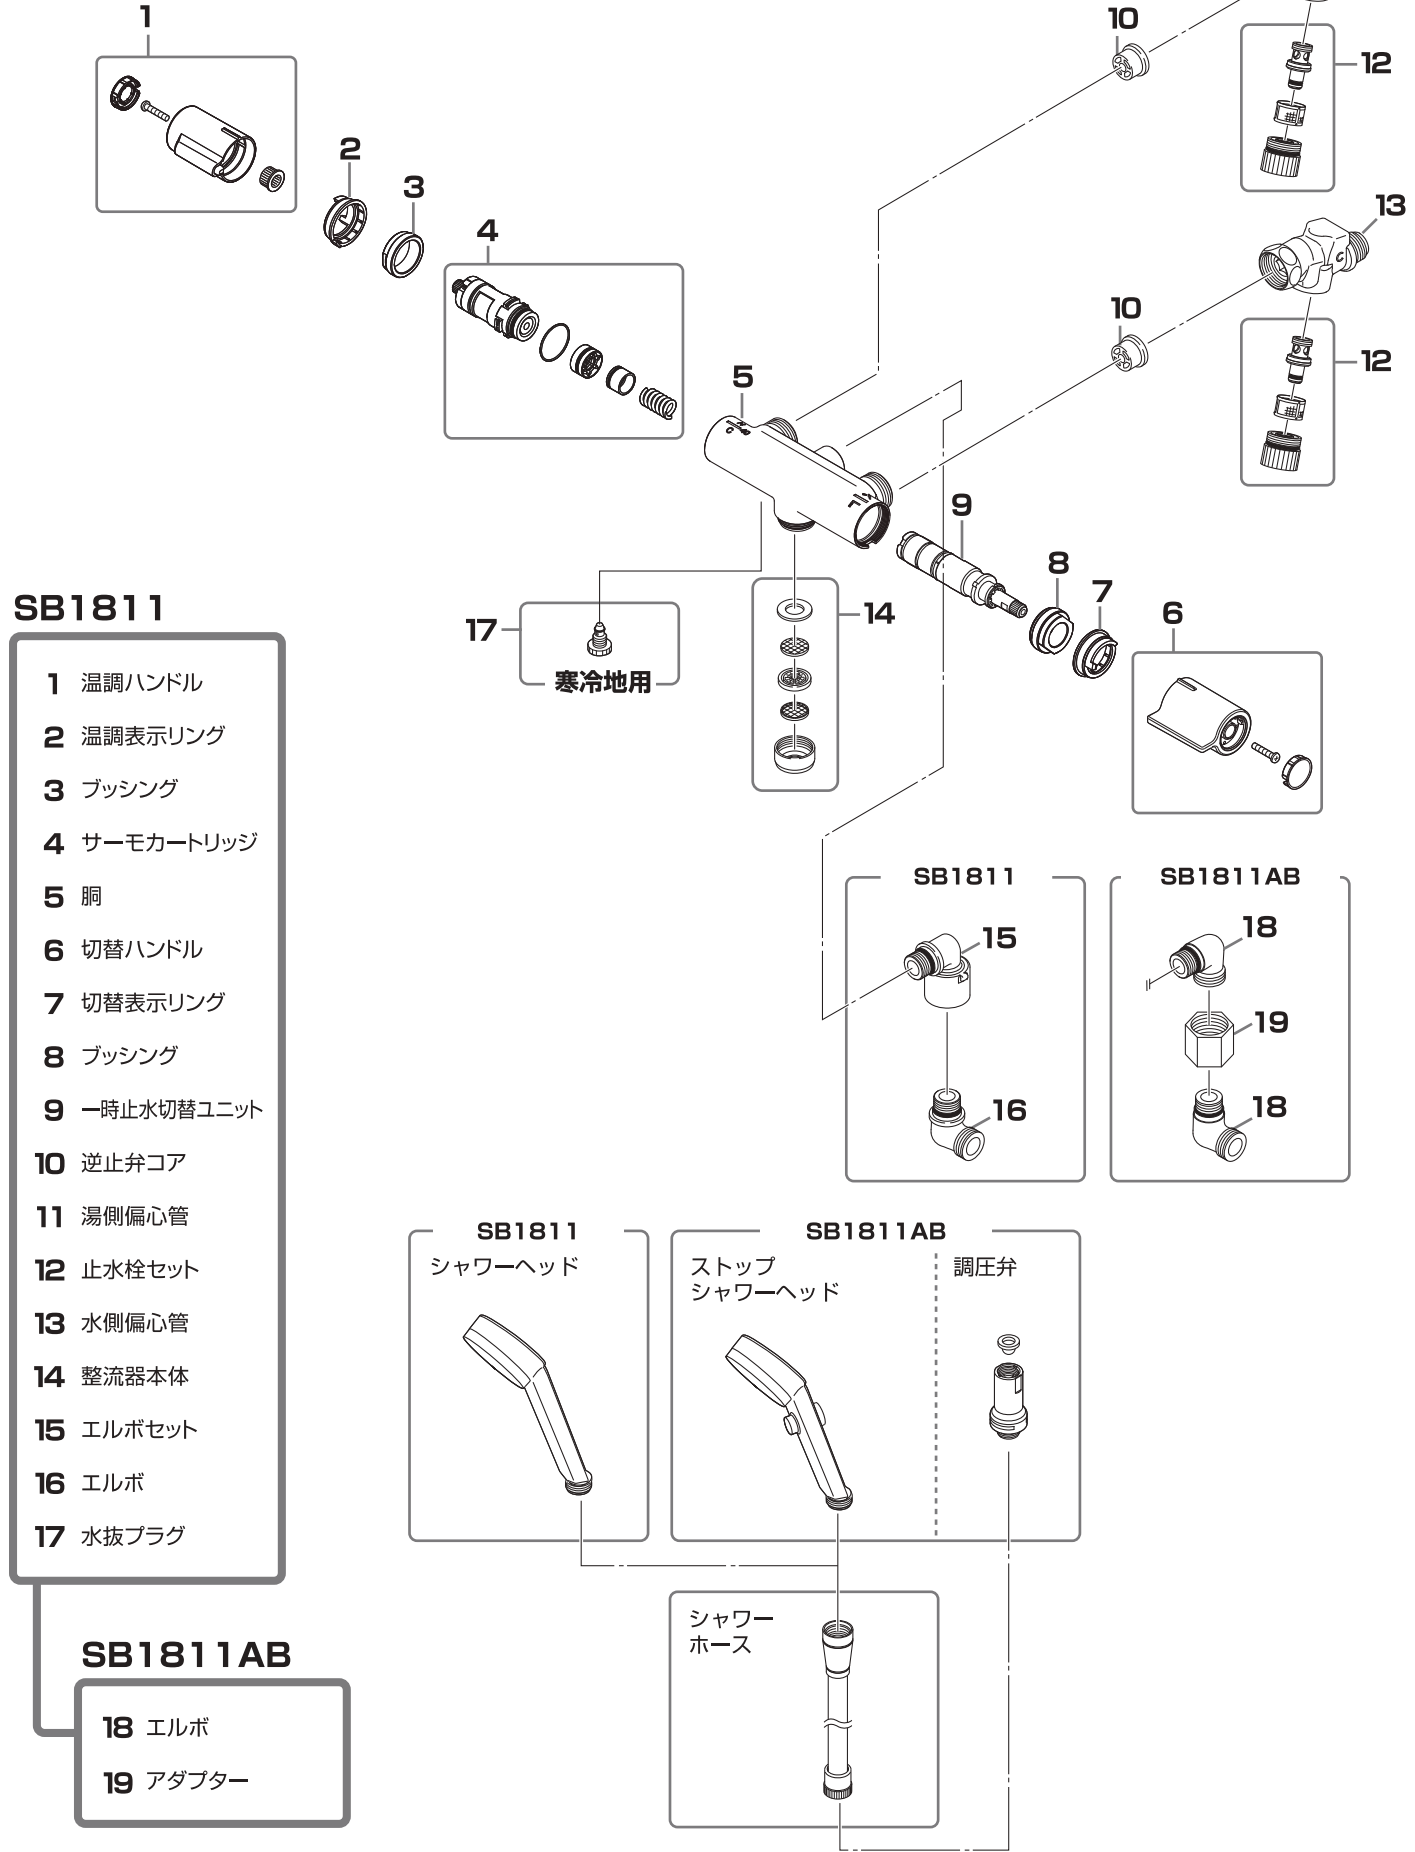


(施工の際にお読みください。)

- 施工の前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 施工後、保証書に貴店名ならびにお取付け年月日をご記入のうえ、この説明書をお客様へお渡しください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。

- BDB
- ☐ 施工説明書 確認編
 - ☒ 施工説明書 施工編
 - ☐ 取扱説明書 使用編
 - ☐ 取扱説明書 (保証書付) メンテナンス編

8. 寸法図

●仕様により、寸法が異なる場合があります。

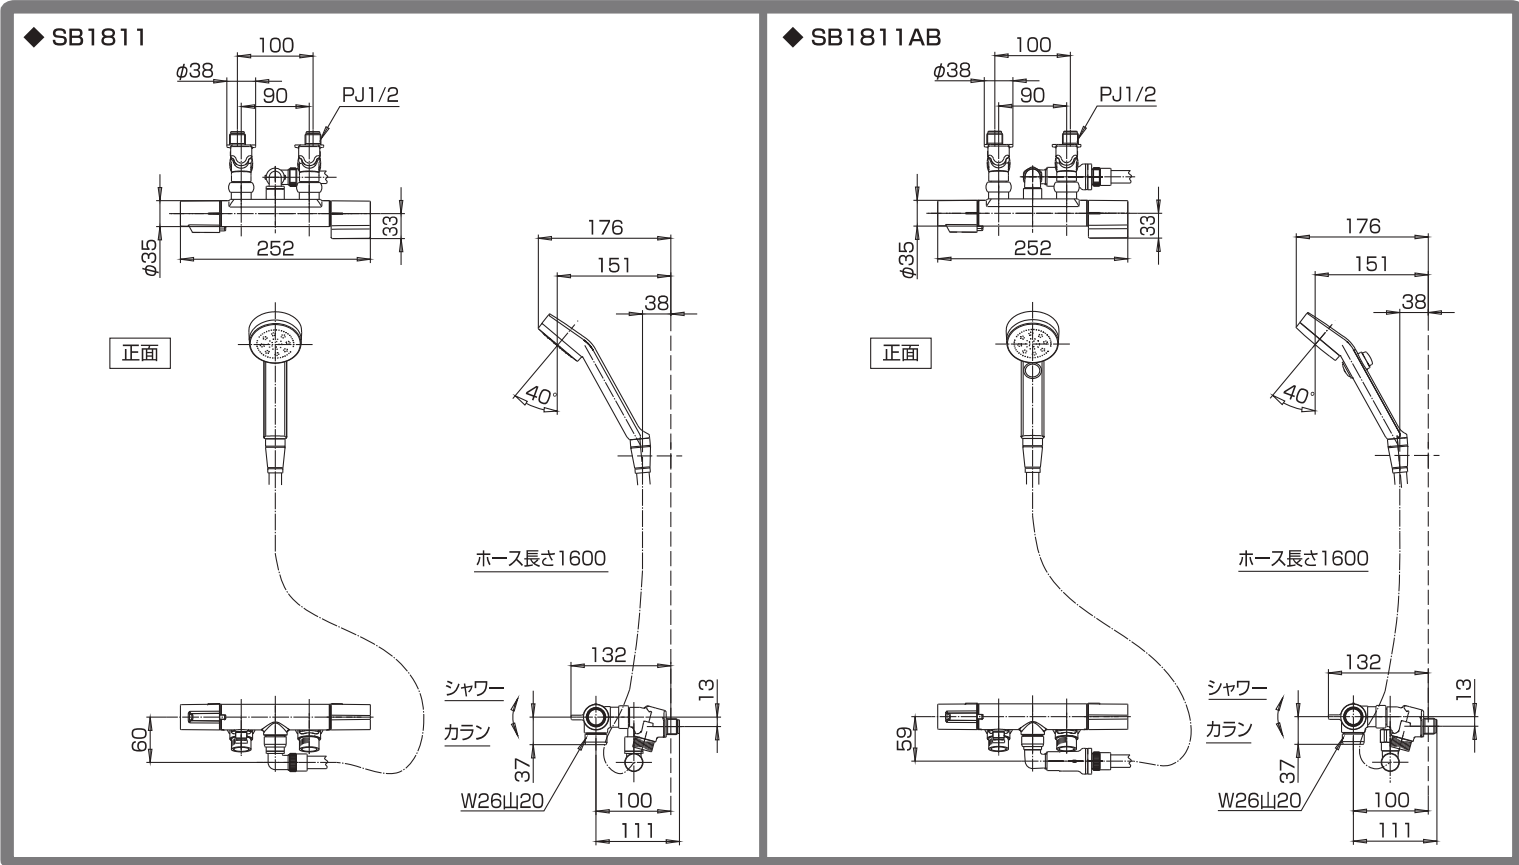

9. 配管内を掃除する。

⚠ 注意




必ず実行

配管内のシールテープくずやゴミをきれいに取除き、**必ず通水して配管内のゴミを完全に洗い流してください。**

水栓金具内にゴミなどが混入すると止水不良や水栓の故障の原因となり、**この場合には有償修理となります。**
(元栓の開め方については、取扱説明書 **メンテナンス編** 14.を参照してください。)

故障・止水不良のおそれ

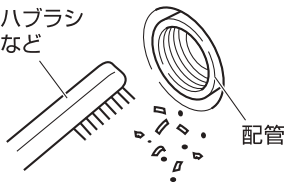

10. 偏心管を取付ける。


(1) 偏心管の取付回転を確認します。

①湯側・水側偏心管を、それぞれ湯側・水側配管に取付け、何回転で止まるか確認してください。




何回転で止まるか確認

②確認した回転数より **1回転少ない回数** と、その位置での **水抜本体の向き** を記録しておいてください。

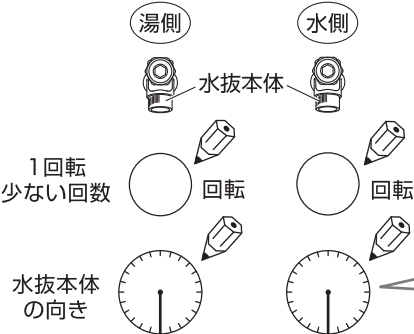

【記入例】

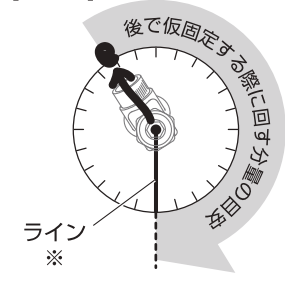

記入した位置から、**時計回りに回してライン ※ に一致するまでの距離** が、後で仮固定する際に回す分量の目安になります。


※ 仮固定の際、水抜本体の向きをこのラインと一致させて固定する必要があります。

(2) 偏心管にシールテープを巻きます。

①ねじの先端を2～3山残し、シールテープを軽く引っ張りながら、矢印の向きに巻きつけてください。(10回程度)
シールテープはねじによくなじませながら巻きつけてください。


⚠ 注意

シールテープを逆に巻くと壁の穴に取付けた場合、シールテープがゆるみ、漏水の原因となりますので、図の通りに巻いてください。

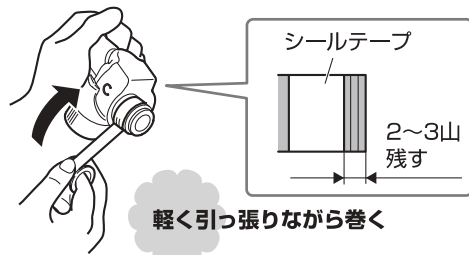

軽く引っ張りながら巻く

②シールテープを先端付近に巻きつけ、そこから根元に向かって少しずつ位置をずらし、**シールテープが山状になるように** 巻きつけてください。(適正回数)

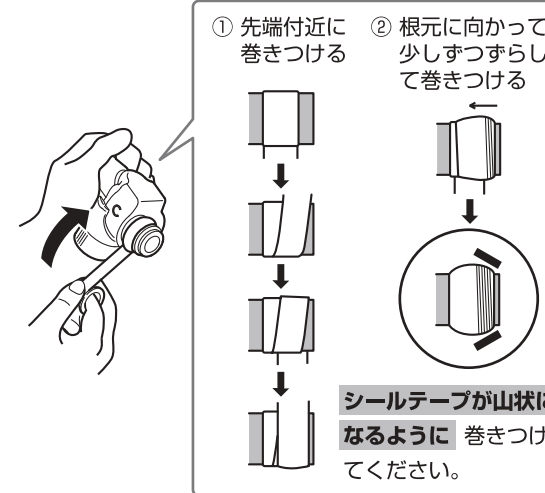

③シールテープをちぎり、ねじによくなじませてください。

なじませる


シールテープが山状になるようになじませてください。
テープをなじませることで、ねじ込みの際にテープがほどけにくくなり、奥までシールすることができます。

(3) 偏心管を仮固定します。

⚠ 注意

漏水の原因になります。偏心管は絶対に逆方向へゆるめないでください。もしもゆるめてしまった場合は、手順 (2) をもう一度はじめて行ってください。


①湯側・水側偏心管を、それぞれ湯側・水側配管に取付け、手順 (1) ②で記録した回転数・向きと同じ状態にします。

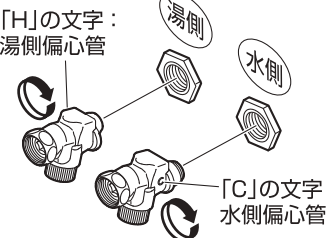

⚠ 注意

湯側・水側偏心管を間違えないでください。

②その位置からさらに、**水抜本体が真下を向く位置** まで回し、止めてください。

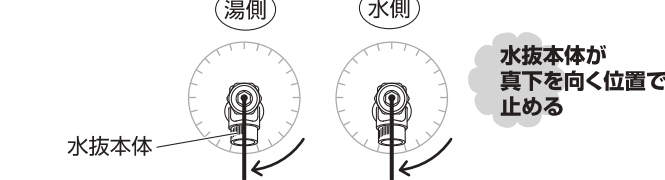

⚠ 注意

●水抜本体の向きが真下からずれると、水抜きができなくなりますので、必ず真下を向くように取付けてください。




●偏心管のパッキン面が同一線上にそろっていることを確認してください。



11. カバーベースを取付ける。

カバーベースをねじで固定してください。(2箇所)

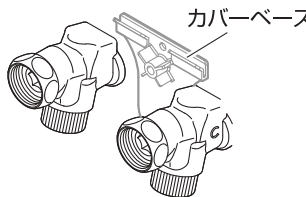


取付方法については、「ユニットの組付手順」を参照してください。

12. 水栓本体を取付ける。

(1) 水栓本体を偏心管に取り付けます。

水栓本体と偏心管の間に逆止弁コアが入っていることを確認し、偏心管のナットを手で締付けてください。

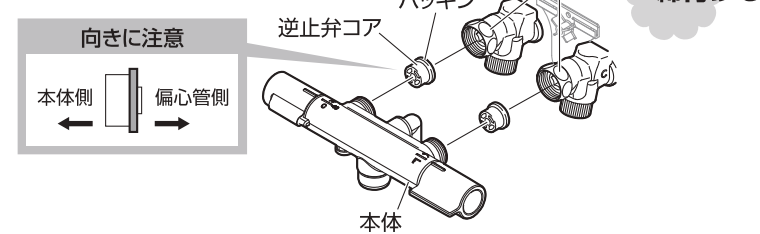

(2) 水栓を偏心管に固定します。

偏心管が回らないようにおさえながら、モンキーレンチなどでナットをしっかり締付けてください。



⚠ 注意

●漏水の原因になります。偏心管は絶対に逆方向へゆるめないでください。

もしもゆるめてしまった場合は、**10.(2)** からやり直してください。

●偏心管にパッキンが残っている場合は、逆止弁コアに正しく組付けてください。

●水栓本体は重いので落下などに注意して取付けてください。

⚠ 注意

●袋ナットを回す際は、偏心管が回らないように注意してください。
●ゆるみがないように確実に締めてください。
ナットが確実に締付けられていないと、本体が傾いたり水が漏れることがあります。

13. 施工後、下記項目を点検する。


- ・各部にガタツキがないことを確認する。
- ・止水栓を開いて各部に水漏れがないことを確認する。

ガタツキがないこと
水漏れがないこと

確認

15. エルボ・シャワーホース・シャワーヘッドを取付ける。

水栓本体のシャワー接続部にエルボを取付けてから、シャワーホース・シャワーヘッドを取付けてください。

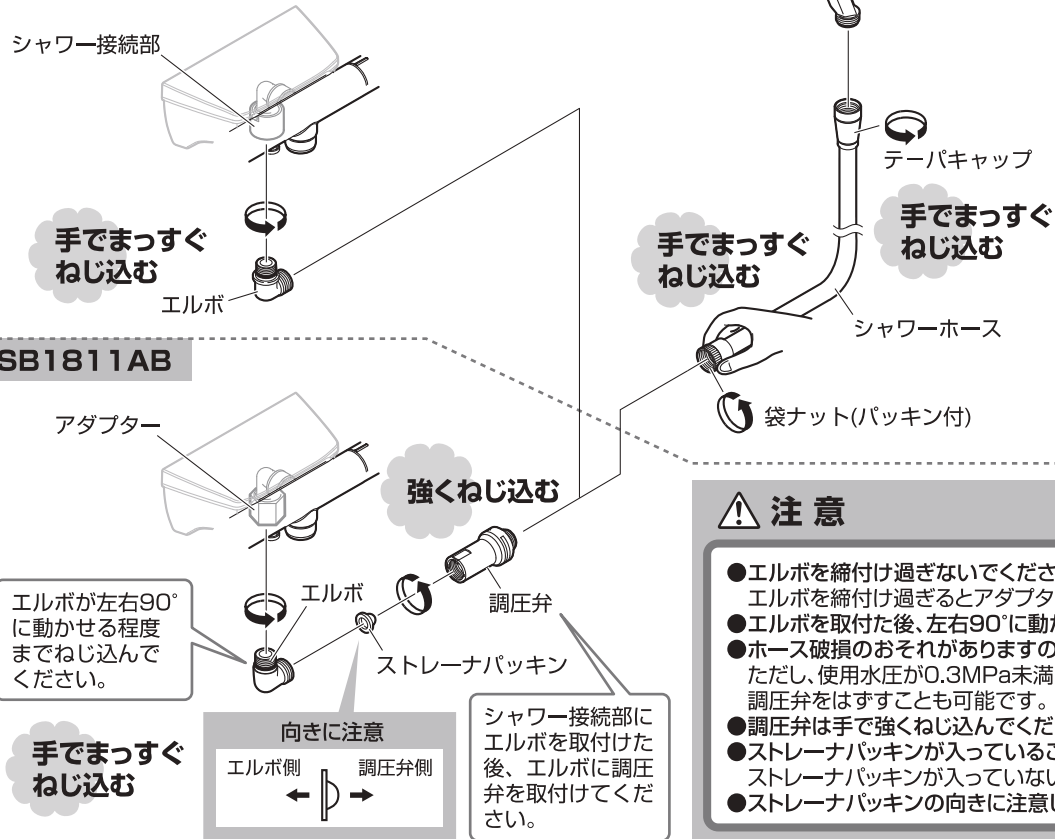

注意


- エルボ・シャワーヘッド・テーパキャップ・袋ナットは手でまっすぐにねじ込んでください。工具を使用したり、斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合があります。
- 袋ナットにパッキンが入っていることを確認してください。
- 袋ナット・テーパキャップを間違えないでください。短い方が袋ナット(本体側)です。

本体側：短い
シャワーヘッド側：長い

注意

- エルボを締付け過ぎないでください。エルボを締付け過ぎるとアダプターと供回りして漏水の原因になります。
- エルボを取付た後、左右90°に動かせることを確認してください。
- ホース破損のおそれがありますので、調圧弁を取付けてください。ただし、使用水圧が0.3MPa未満で十分な吐水量が得られない場合は、調圧弁をはずすことも可能です。
- 調圧弁は手で強くねじ込んでください。
- ストレーナパッキンが入っていることを確認してください。ストレーナパッキンが入っていないとゴミが混入し、故障の原因になります。
- ストレーナパッキンの向きに注意してください。

上カバー・下カバーを本体に取付けてください。

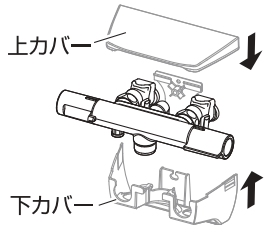

※取付完了後、上下カバーにガタツキがないことを確認してください。

取付方法については、『ユニットの組付手順』を参照してください。

16. 施工後、下記項目を点検する。

- ・各部にガタツキがないことを確認する。
- ・通水して各部に水漏れがないことを確認する。

※ 吐水温度は必ずご確認ください。17. 参照。
温度調節ハンドルの設定方法については、18. を参照ください。


※ 流量調節・水抜き（寒冷地用の場合）をされる場合は、取扱説明書 使用編 を参照ください。

※ ストレーナ・シャワーヘッドの掃除をされる場合は、取扱説明書 メンテナンス編 を参照ください。

ガタツキがないこと

水漏れがないこと

確認

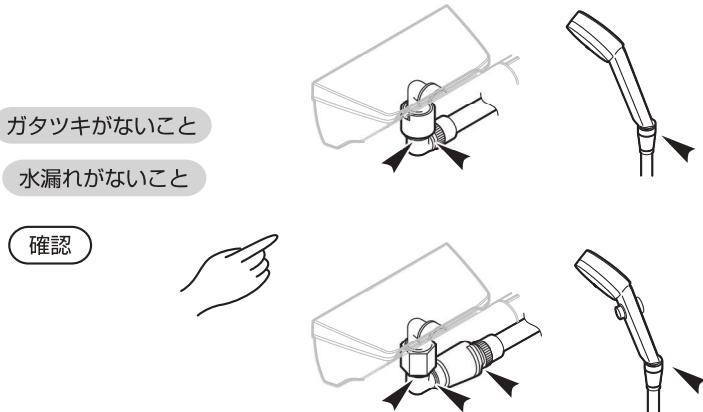


17. 吐水温度の確認

吐水温度の確認方法

①レバーの凸部を"40"のラインに合わせてください。

②切替ハンドルを回し、吐水します。

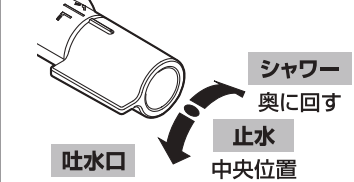

③シャワーで吐水温度を確認します。

約40℃



約40℃の場合→そのままご使用ください。

40℃より低い場合
→給湯器の温度を50℃～60℃に上げる。
→右記参照

給湯器を調節しても温度が低い場合
→温度調節ハンドルの設定が必要です。

→12. 温度調節ハンドルの設定参照

給湯機の設定について

●本製品はやけど防止のため、吐水時水が混ざる構造となっております。給湯機の温度は希望の吐水温度よりも10℃以上高く(50～60℃)設定してください。

●給湯機の設定温度が優先されるため、設定温度が低いとサーモ機能が正常に作動しないおそれがあります。

●水温の高い夏場で吐水量を少なくして使うと瞬間式給湯機の場合、着火しないことがあります。この場合には、水栓側のハンドルを全開に(吐水量を多く)するか、給湯機の温度設定を下げてください。


50℃～60℃

給湯 50℃

運転入/切 ふろ 自動 優先

18. 温度調節ハンドルの設定


1 温度調節ハンドルの目盛と関係なくシャワーの吐水温度が適温(およそ40℃)になるように回します。

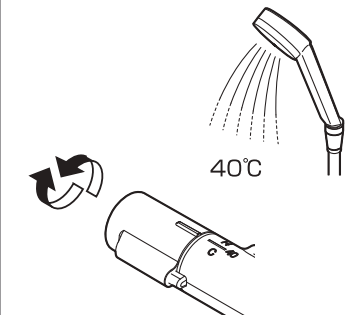

2 吐水温度が適温(およそ40℃)になる位置で温度調節ハンドルをはずします。



3 温度調節ハンドルの凸部とラインを合わせて、温度調節ハンドルを取付けます。

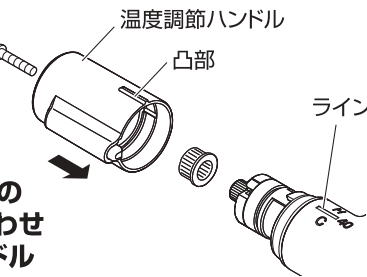

注意

- キャップを取りはずす際は、工具などで製品に傷がつかないように、注意してください。(例：細い工具などにテープを巻いて取りはずす。)
- 部品をなくさないように注意してください。
- 目盛・数字とも目安としてご使用ください。
- 温度調節ハンドルを取付ける時、栓棒を回さないようにしてください。
- 温度調節ハンドル取付け後、温度調節ハンドルを水側へ全開に回し、給湯機が着火しないことを確認してください。着火する場合は、吐水温度を下げて再度、温度調節ハンドルを取付けてください。

取扱説明書

使用編

(正しくご使用いただくためにお読みください。)

- ご使用の前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。

1. 品名・品番を確認する。

品名:

サーモシャワー混合栓

品番:

SB1811

SB1811AB

2. ご使用に関する安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、状況によって**重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性**があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告 必ずお読みになり、記載事項を守ってください。
「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じる事が想定されます。」

注意 必ずお読みになり、記載事項を守ってください。
「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状態が生じる事が想定されます。」

⚠

「注意しなさい!」
(上記 警告・注意 と併用して注意をうながす記号です。)

🚫

「してはいけません!」
(一般的な禁止記号です。)

🚫

「分解してはいけません!」

🔥

「指示した場所に触れてはいけません!」

🔥

「指示通りにしなさい!」
(一般的な行動指示記号です。)

🔥

「やけどケガ故障水漏れ」

記載事項を守らなかった場合に生じるおそれのある事態を示しています。

⚠

警告

やけど・ケガのおそれ

🚫

小さいお子様だけの使用は、避けてください。
やけど・けがをするおそれがあります。

⚠

警告

やけど・ケガ・故障のおそれ

🚫

分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。
器具が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れで家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

🔥

(給湯器の設定温度について)
給湯温度は最高85℃まででお使いください。
85℃より高温でご利用になると器具の寿命が短くなります。
なお、誤操作などによるやけど防止のため、50～60℃給湯をおすすめします。

🚫

高温の湯をお使いのときは、吐水口・湯側水抜本体に直接肌を触れないでください。
吐水口は高温になっているのでやけどをするおそれがあります。

🔥

温度調節ハンドルの温度位置を確かめて吐水してください。
高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

🚫

シャワーには高温の湯(60℃より高温)を通さないでください。
給湯温度が60℃より高温の場合は、吐水温度が60℃以下になるように調節してください。
シャワーヘッドが破損して、やけどをするおそれがあります。
安全のため、適温でのご使用をおすすめします。

🔥

シャワーをお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。
高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

⚠

警告

やけど・故障・水漏れのおそれ

🔥

湯をお使いの後は、しばらく水を流してから止水してください。
次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

🔥

高温の湯をお使いの後は必ず温度を40℃以下に戻してください。
次に使用する際、いきなり高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

🔥

温度調節ハンドルは、ゆっくり回してください。
温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇し、やけどをするおそれがあります。

🔥

お使いになる前に、吐水口側かシャワー側かを切替ハンドルで確認してから湯をお使いください。
間違えると、やけどをするおそれがあります。

🚫

水抜部は水抜き以外の目的で開けないでください。
水抜部をいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

🔥

ストレーナの掃除をする際は、いきなりストレーナをゆるめずに、元栓を閉めてから行ってください。
湯水が噴き出して、やけどや家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

🔥

凍結した場合は、温度調節ハンドルの凸部を"40"に合わせ、吐水温度があっているか確認してください。
凍結すると本体内の部品が破損し、設定温度がずれてやけどをするおそれがあります。

⚠

注意

故障・水漏れ・ケガのおそれ

🚫

製品に強い力や衝撃を与えたり、製品の上に重いものをのせないでください。
故障や漏水の原因となったり、破損によりケガをするおそれがあります。

🚫

(樹脂メッキ付部品の場合)
樹脂メッキ部品には、下記のことを行わないでください。
●鋭利な物を当てる ●落とす
●衝撃を与える ●落とす
メッキの表面が割れ、ケガをするおそれがあります。万が一メッキの表面が割れた場合は、早めに新しい部品に交換してください。

🔥

切替ハンドルは、ゆっくり回してください。
切替ハンドルを急に閉めると、配管に衝撃が加わり、水漏れで家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

⚠

注意

故障・水漏れのおそれ

🔥

凍結のおそれがある場合は、凍結予防を確実に実施してください。
(「7. 凍結の予防方法」参照)
凍結破損で水漏れし、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。

🔥

凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を同時に行ってください。
凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

🚫

解氷機やアースを水栓に通電しないでください。
水栓が発熱で破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

🔥

長期間使用しない時は、流量調節栓または配管中の元栓を閉めてください。
水漏れなどの事故の原因になります。

🔥

ストップシャワーヘッドの場合
水栓の切替ハンドルを操作する場合は、ストップシャワーヘッドの開閉ボタンを開側にしておこなってください。
ホース内部に圧力がかかり水栓が破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

🔥

ストップシャワーヘッドの場合
使用後は必ず、ストップシャワーヘッドの開閉ボタンを開側にして、水栓の切替ハンドルで止水してください。
ホース内部に圧力がかかり水栓が破損し、家財などを濡らす産損害発生のおそれがあります。

🔥

シャワー板の目詰まりにより、散水不良が発生してきた場合は、器具の破損につながります。
部品のお取替えも検討して頂くようお願いいたします。
(この場合は有償修理となります。)

⚠

注意

その他

🚫

シャワーホースやシャワーヘッドを洗面器などに浸けたまま放置しないでください。
汚水が器具に逆流するおそれがあります。

🔥

使い始めの水がにおう場合は、しばらく流してからお使いください。
しばらく使われないと、水栓内の水は消毒用の塩素が少なくなり、におうことがあります。

3. 使用方法

切替ハンドルの操作方法

シャワー
奥に回す

止水
中央位置

吐水口
手前に回す

注意

- 切替ハンドルは全開でご使用ください。
- 流量を調節する場合は、流量調節栓で調節してください。

シャワーヘッドからの水滴について

止水後、シャワーヘッドから水滴がしばらく落ちる事があります。これはシャワーヘッド内の残留水であり、一定時間だけの現象であれば異常ではありません。水滴が落ちる要因は、落ちる位置によって異なります。下表を参照し、それぞれの現象に合った対処を行ってください。

下記の対処を行っても直らない場合は、取扱説明書 **メンテナンス編 13.** を参照ください。

水滴の落ちる位置	考えられる要因	対処
	使用後の水がシャワー散水板の表面張力により滞留しています。振動や浴室ドアの開閉による気圧の変化などにより表面張力が弱くなり、ポタポタと流れ出ることがあります。 気圧の変化など	シャワーヘッドをよく振る
	シャワーヘッドを浴槽や洗面器に浸けると、シャワーヘッドの隙間から水が浸入することがあります。この水が外装部の隙間から流れ出ることがあります。 水の浸入	シャワーヘッドをよく振る

ストップシャワーヘッドの使用方法

一度調節した温度の湯をシャワーヘッド側で一時止水できます。

シャワー

ストップ

押す
開閉ボタン

押す

4. 温度の調節方法

温度調節ハンドルの操作方法

凸部を温度表示に合わせてください。(数字は温度の目安としてご使用ください。)

高温の使用

安全ボタンを押して奥(H側)に回す

温度が上がる
奥(H側)に回す

凸部

安全ボタン

温度表示

温度が下がる
手前(C側)に回す

注意

- 安全ボタンを押さずに回すと器具を破損するおそれがあります。
- 高温の湯を使用した後は必ず、温度調節ハンドルを40以下に戻してしばらく水を流してください。

※ 本製品はやけど防止のため、安全ボタンを押してH最大まで回しても水が混ざる構造となっており、H最大まで回しても給湯機の設定温度より低温の湯が出ます。

※ 安全ボタンを押して温調ハンドルをまわしても高温の湯が出ないときは、給湯機(給湯リモコンなど)の給湯温度を **50～60℃に設定** した後、水栓側の温度調節ハンドルをH側へ回してください。

給湯 42℃

運転入/切 ふろ自動 優先

→

給湯 60℃

運転入/切 ふろ自動 優先

給湯機の設定について

- 給湯機(給湯リモコンなど)の給湯温度は、誤操作などによるやけど防止のため、50～60℃設定をおすすめします。
- 給湯機の設定温度が優先されるため、設定温度が低いとサーモ機能が正常に作動しないおそれがあります。
- 水温の高い夏場で吐水量を少なくして使うと瞬間式給湯機の場合、着火しないことがあります。この場合には、水栓側のハンドルを全開に(吐水量を多く)するか、給湯機の温度設定を下げてください。

給湯側 給水側

50～60℃

設定・調整作業は承っておりますが、有料作業となります。
(作業費として、「技術料」+「部品代」+「出張料」を請求させていただきます。)
実作業を伴わずに復旧した場合は、「出張料」のみの請求となります。

5. 流量の調節方法

流量調節栓

流量が多くなる

流量が少なくなる

警告

水抜本体が回らないように、水抜本体をもって流量調節栓を回してください。水抜本体がはずれると高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害のおそれがあります。

6. 温度調節ハンドルの設定方法

●温度調節部は工場出荷前に調整済ですが、取付現場の圧力、給湯温度などの条件により目盛と異なる温度の混合水が出る事があります。このような場合は温度調節ハンドルの設定を行ってください。

施工説明書 施工編 17.18. を参照ください。

設定・調整作業は承っておりますが、有料作業となります。
(作業費として、「技術料」+「部品代」+「出張料」を請求させていただきます。)
実作業を伴わずに復旧した場合は、「出張料」のみの請求となります。

7. 凍結の予防方法

●凍結のおそれがある場合は、次の処置によって凍結を予防できる場合があります。

- 水栓より少量の水を出してください。
- 配管部などに保温材を巻いてください。
- 屋内の窓を閉めるなどして、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。

凍結による破損は保障期間内でも有料修理となります。

8. 水抜き方法

●本製品は寒冷地において配管中の水を抜く設備(水抜栓)とあわせて使用する製品です。凍結のおそれがある場合は、下記の方法で水抜きをしてください。

- 1 元栓を開め、配管の水抜栓を開けます。
- 2 切替ハンドルを吐水口側へ回します。
- 3 水抜プラグ・水抜本体をすべてゆるめます。
- 4 温度調節ハンドルをH側へ回して水を抜き、さらにC側へ回して水を抜きます。(何度か回してください。)
- 5 切替ハンドルをシャワー側へ回します。
- 6 **SB1811AB** シャワーヘッドの開閉ボタンを開(吐水)にします。
- 7 シャワーヘッドを器具より下にさげ、シャワーヘッドとホースを振って水を抜き、床に置きます。

警告

水抜部は高温の湯が出てやけどするおそれがあります。ご注意ください。

再使用时

- すべての水抜プラグ・水抜本体が確実に閉まっていることを確認してください。
- 切替ハンドルを止水位置にして配管の水抜栓を閉め、元栓を開けます。
- 水抜きをしてもストレーナの網に付着した水滴が凍り、吐水しない場合があります。その場合は、ぬるま湯をかけて温めてください。

SANEI 株式会社

〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
お問い合わせ先 ☎ 0120-06-9721
受付時間 9：00～17：00(土日祝除く)

SAN-EI

取扱説明書

メンテナンス編

(製品を末永くご使用いただくために。)

- 製品を末永くご使用いただく上で必要な事項です。**必ずお読みのうえ**、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に**必ず保管**してください。
- 保証書にお買上げ(お取付け)年月日、販売店(工事店)名の記入のない場合は、お買上げ(お取付け)の販売店(工事店)に申し出ていただくか、レシート又は領収書を貼付してください。

9. シャワーヘッドの掃除方法

●シャワー板をはずし、穴・網の掃除ができます。

穴が詰まってシャワーが乱れた場合、シャワー板をはずし、穴の掃除をしてください。

1 シャワー板を反時計回りに回転させ、はずします。
※シャワー板が取り外しにくい場合は、ゴム手袋などを
使うと外しやすくなります。

2 シャワー板をよく洗って、詰まったゴミを取り除いて
ください。

注意

シャワー板を取付ける際は、オーリング
の傷、ゴミかみに注意してください。

1

2

ハブラシなど

10. ストレーナ・吐水口の掃除方法

●ストレーナ・吐水口の汚れを放置しておくと、十分な機能を発揮で
きないことがあります。
快適・衛生的にお使いいただくために、日頃のお手入れをおすすめ
します。(近所で水道工事があったり、長期間使用し湯水の出が悪く
なった場合にも、汚れの点検・お手入れをおすすめします。)

1 ■ストレーナを掃除する場合
・・・流量調節栓を右に回し、止水します。
■吐水口を掃除する場合
・・・切替ハンドルを止水位置にします。

2 ストレーナ・整流器本体をはずします。

3 ハブラシなどで網部分を掃除します。

1 流量調節栓

流量調節栓

おさえる

マイナスドライバー
など

1 切替ハンドル

止水

向きに注意

2 ストレーナ

2 整流器本体

3 掃除

ハブラシなど

再使用时

ストレーナ・整流器本体が確実に閉まっていることを確認してください。

11. 末永くご使用頂くために、下記の事項をお守りください。

汚れが付いたら、すぐに拭き取る。

●製品についた汚れを放置しておくと、汚れが落ちにくくなる場合があります。
快適にお使いいただくために、日頃のお手入れをおすすめします。

注意

●中性洗剤以外は使用しないでください。
●お手入れする際は、次のものは絶対に使用しないでください。
・酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類
※特に酸性洗剤はメッキを侵します。
・ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコールなどの溶剤や油類
・クレンザーなどの粒子の粗い洗剤
・ナイロンたわし・メラミンフォームなど
製品の割れや変色変質の原因となります。

禁止

ケガ・故障・水漏れのおそれ

必ず実行
ケガ
故障
水漏れ

洗剤・薬品が本体
に付着した場合は、
すぐにきれいに拭
き取ってください。

製品の割れや変色変
質の原因となります。

すぐ拭く

配管周りの水漏れ・器具のガタツキ・可動部分を点検する。

注意

定期的に、配管周りの水漏れがないか確認し
てください。(年2回を目安)

定期的に、器具のガタツキがないか確認して
ください。(年2回を目安)

劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをし
たり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生
のおそれがあります。

必ず実行
やけど
ケガ
故障
水漏れ

日頃から、ときどき温度調節ハンドル・流量調節栓を回してください。
(月1回を目安)

流量調節栓を回す際は設定位置を確認し、回した後に元の位置に戻してください。
流量調節栓を回す際は水抜本体をもって回してください。
参照：取扱説明書 使用編 5.

温度調節ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなどが付着し、温度調節機能が損
なわれるおそれがあります。
流量調節栓を長期間回さずに使用すると水あかなどが付着し、無理に回そうとすると、水漏れ・
異音の発生の原因になります。

必ず実行
やけど
故障
水漏れ

確認

水漏れ

ぐらつ

流量調節栓

おさえる

マイナスドライバー
など

●漏水を確認した場合は、流量調節栓または配管中の元栓を閉めてください。
●可動部分が固くて動きが悪い場合は、水あが固着や潤滑剤切れです。
放置すると故障の原因になります。

※ 異常を発見した場合は、裏面 15. を参照してください。

12. 磨耗劣化部品の交換時期について

磨耗劣化部品とは『日頃使用する度に摺動する、または摩耗及び劣化しやすい部品』
のことです。これらが摩耗・劣化すると、水漏れの原因となります。

磨耗劣化
部品の例

・止水切替カートリッジ
・サーモカートリッジ
・シャワーホース
・逆止弁
など

磨耗劣化部品の交換時期：5年（目安）

※交換時期は使用環境などにより異なります。

使用年数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

お客様による日常のお手入れ・点検

磨耗劣化部品の交換

買換え
ご検討

逆止弁の交換時期は、
3～5年が目安です。

万が一、逆止弁が正常に機能しない場合、状況によっては水栓
から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。

逆止弁

※ 逆止弁の交換を依頼される場合は、裏面 15. を参照して
ください。

13. 故障？その前に確認すること

●修理をご依頼される前に、次の表に従って点検してください。

流量が少ない。	高温しかでない。	低温しかでない。	温度調節がうまくできない。	水はねが気になる。	シャワーヘッドから水滴が落ちる。
◇ 流量調節栓は開いていますか。 → A	◇ 水側の流量調節栓は開いていますか。 → A	◇ 湯側の流量調節栓は開いていますか。 → A	◇ 湯側・水側の流量調節栓は開いていますか。 → A	◇ 流量調節栓は絞っていますか。 → A	◇ 一定時間経過で水滴が落ちなくなる場合 → E
◇ ゴミづまりはありませんか。 → B	◇ 温度調節ハンドルの設定は合っていますか。 → C	◇ 温度調節ハンドルの設定は合っていますか。 → C	◇ ゴミづまりはありませんか。 → B		◇ 一定時間経過しても水滴が落ち続ける場合 ●切替ハンドルが止水位置にない。→ F ●切替ハンドルが止水位置。→ G
		◇ 給湯機から湯がきていますか。 → D	◇ 温度調節ハンドルの設定は合っていますか。 → C		
			◇ 給湯機から湯がきていますか。 → D		

A 参照：
取扱説明書 使用編 5.

B 参照：
メンテナンス編 9.10.

C 参照：
施工説明書 施工編 17.18.

D 参照：
取扱説明書 使用編 4.

E 参照：
取扱説明書 使用編 3.

F 参照：
取扱説明書 使用編 3.

流量調節栓で流量を調節してください。

シャワーヘッド・ストレーナ・吐水口の掃除をしてください。

温度調節ハンドルの設定を確認してください。

給湯機の設定温度・作動を確認してください。

シャワーヘッド内の残留水で異常ではありません。

切替ハンドルを止水位置にしてください。

上記の点検を実施されても不具合がなくなるらない場合は、お手数ですがお買上げの販売店(工事店)に修理をご依頼ください。修理される方は、下記の表に従って点検してください。

各接合部及びハンドル部から水が漏れる。	止水しても吐水口から水が漏れる。	シャワーホースから水が漏れる。
老朽化や使用環境により部品の劣化やゴミかみのおそれがあります。各接合部からの水漏れの場合は、水漏れ箇所の部品を交換してください。ハンドルからの水漏れの場合は、一時止水切替ユニット及びサーモカートリッジを交換してください。	老朽化や使用環境により部品の劣化やゴミかみのおそれがあります。一時止水切替ユニットを交換してください。	老朽化や使用環境により部品の劣化のおそれがあります。シャワーホースを交換してください。
参照：施工説明書 確認編 7.	G 参照：施工説明書 確認編 7.	参照：施工説明書 確認編 7.

14. 漏水したら！！

●漏水した場合は、流量調節栓または配管中の元栓を閉めてください。
●流量調節栓の閉め方については、取扱説明書 使用編 5. を参照ください。

元栓の閉め方


元栓ボックス(メーターボックス)のふたを開け、元栓を右に回して閉めます。

- ※ 元栓を閉める前に給湯機や洗濯機などの使用は止めてください。
- ※ 閉栓後は近くの水栓などで給水が止まっていることを確認してください。
- ※ 一部の地域では左回しの場合があります。
- ※ 元栓がどこにあるかわからない場合は、水道局にお問い合わせください。

戸建て住宅などの元栓ボックス：


主に玄関やガレージ付近の地面にあります。古い戸建て住宅の場合は道路に円形のキー式ボックスがあったりします。

ハンドル式	キー式
-------	-----

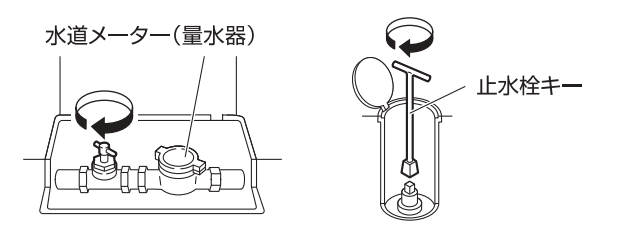

マンションなどの中高層住宅の元栓ボックス：

主に玄関を出た階段の踊り場に鉄の扉があり、電気やガスのメーターと共に水道メーターと元栓があります。お隣と共通のボックス内で元栓の場所がわからない場合は、水道料金の検針票などでご自分の水道メーター番号を確認してください。

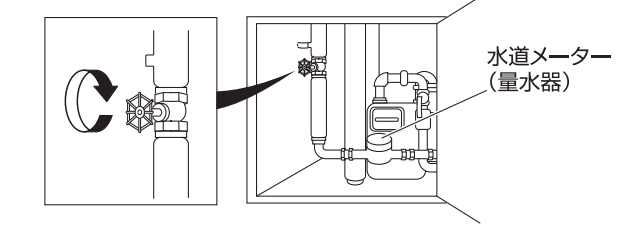

15. 保証とアフターサービス・保証書

〔保証について〕
●下記保証書は、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
●この製品は保証書の内容に従って保証されています。お買上げ(お取付け)年月日、販売店(工事店)名が記入してあることを確認してください。取扱店の記入のない場合は、取扱店にご連絡ください。

〔アフターサービスについて〕
●修理サービスを依頼される前に、**13.** をご確認ください。
●保証期間中は、保証書の規定に従って修理をさせていただきます。

保証期間は、お買上げ／お取付けの日から2年間です。保証期間内でも有料になることがあります。
保証書の内容をご確認ください。

- 依頼の際は、下記の事項をご連絡ください。
 - 住所、氏名、電話番号
 - 品番、品名
 - お買上げ(お取付け)年月日
 - 故障内容、異常の状況(水漏れ箇所の説明など)、部品交換の依頼
 - 訪問希望日
- 保証期間を過ぎていても修理すれば使用できる製品については、**ご希望により有料で修理させていただきます。**

当社の修理および部品交換料金は「技術料」+「部品代」+「出張料」で構成されています。	「技術料」・・・診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用。 「部品代」・・・修理および部品交換に使用した部品代。(無料修理で交換した古い部品・製品は当社の所有になります。) 「出張料」・・・製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用。
--	---

〔部品のご購入や修理の依頼、ご相談は〕

●まずは、お求めの販売店(工事店)へご相談ください。ご不明な場合は、当社までお問い合わせください。

※※※※※※※※※※※※※※※※

S A N E I

※※※※※※※※※※※※※※※※

水栓金具保証書

本書は、本書記載内容で無料修理させていただく事をお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、お買上げの販売店(工事店)にご依頼いただき、出張修理に際して本書をご提示ください。お買上げ(お取付け)年月日、お客様名、販売店(工事店)名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認ください。記入のない場合はお買上げ(お取付け)の販売店(工事店)に申し出ていただくか、レシート又は領収書を貼付してください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

品番	製品本体の貼付シールをご確認ください。	
保証期間	対象部品	期間(お買上げ日/お取付け日から)
	本 体	2 年
お買上げ日(お取付け日)	年 月 日	
お客様	お名前	見 本 様
	ご住所	
お客様	電話	()
販売店 工事店	店名	住所
	電話	()

S A N E I 株式会社

〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
お問い合わせ先 ☎ 0120-06-9721
受付時間 9：00～17：00 (土日祝除く)
ホームページ www.sanei.ltd

＜無料修理規定＞

ご依頼の前に再度、取扱説明書をお読みいただきご確認ください。

- 「取扱説明書」、「ラベル」などの注意書に従った正常な使用、維持管理状態で、保証期間中に故障した場合、無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品などで本保証書に記入の販売店(工事店)に修理を依頼できない場合は当社にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (1) 使用、維持管理上の誤り及び不当な修理、改造による故障及び損傷
 - (2) 温泉水、中水、飲用不可な井戸水による故障及び損傷
 - (3) お買上げ(お取付け)後の取付場所の移動及びそれに伴う落下などによる故障及び損傷
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害など、その他の事故及び損傷の原因が製品以外にある場合
 - (5) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)及び外部ノイズなどに起因する不具合
 - (6) 消耗部品の劣化に伴う故障及び損傷
 - (7) 施工説明書などに基かない施工、専門業者以外による移動・分解・改造などに起因する不具合
 - (8) 建築躯体の変形(強度不足・ゆがみ)など製品以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げ、色あせなどの経年変化又は使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
 - (9) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
 - (10) ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合
 - (11) 砂やごみ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合
 - (12) 寒冷地仕様の製品で水抜きをされなかった場合や、寒冷地仕様でない製品の凍結による故障及び損傷
 - (13) 本書の提示がない場合
 - (14) 本書にお買上げ(お取付け)年月日、お客様名、販売店(工事店)名の記載がない場合、あるいは字句の書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

★ この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましてはお買上げの販売店(工事店)、または当社にお問い合わせください。

★ 補修用部品の保有期間についてご不明の場合は当社までお問い合わせください。