

エアジェット シャワーへッド 取扱説明書

本書はシャワーヘッドに関する取扱説明書です。

水栓の取扱説明書に記載されているシャワーヘッドとは仕様が異なります。シャワーヘッドに関する取扱事項は本書をお読みください。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管しておいてください。



この表示は「傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。



注意


- ① シャワー水栓以外には使用しないでください。
- ② 水以外(薬品等)は通水しないでください。
- ③ 給湯設備によっては、吐水温度や水圧の変化がありますので、ご使用前に吐水温度を確かめてください。(火傷の恐れがありますのでご注意ください。)
- ④ 60°Cを超える湯を通さないでください。
- ⑤ 凍結させないでください。本品が破損する恐れがあります。
- ⑥ ぶつけたり、落としたりしないでください。(破損するおそれがあります。また、メッキの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、メッキの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。)

使用条件

使用水圧…0.07MPa ~0.75MPa 最高使用温度…60°C

使用上の注意

- ・ シャワー板にゴミが詰まると、散水状態が悪くなりますので、その場合は、目詰まりしていないか確認してください。(シャワーの出方が悪くなった場合、歯ブラシなどの柔らかいブラシで穴の汚れを取り除いてください。)
- ・ 強い衝撃を与えないでください。分解や改造はしないで下さい。
- ・ エアジェットは空気を混入するためシャワーヘッド内部で音がしますが故障ではありません。
- ・ 空気吸入口より、水が垂れることがあります、故障ではありません。

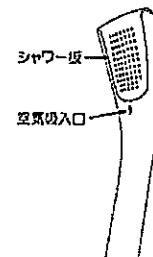


吐水量調整方法

より快適にご使用いただくために、水量調節アダプタを3種類(1個はシャワーヘッド内蔵済)用意しました。


シャワーの水量が少ない時、または多すぎる時は属のアダプタに交換し好みに合わせてお使いください。

【交換方法】

- 1 本部のネジ端面部のキリカキにマイナスドライバー等を差し込む。

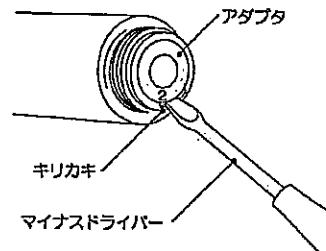


- 2 マイナスドライバー等で軽く持ち上げ、アダプタを取り外す。

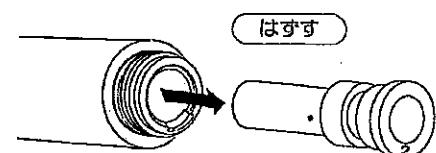

アダプタ

※購入時はアダプタ(2)が装着されています。

- 3 シャワーの水量が少ない場合はアダプタ(1) シャワーの水量が多い場合はアダプタ(3)を取り付ける。

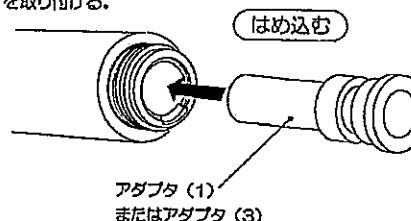

水量が少ないとき	アダプタ(1)
水量が多いとき	アダプタ(3)

お手入れ方法

本品が汚れた場合、水または中性洗剤をしみ込ませた柔らかい布でやさしく拭いてください。

強くこすったり、たわし・クレンザーやミガキ粉の使用は本品を傷つけますので絶対にしないでください。