

三菱ダクト用換気扇

〔浴室・トイレ・洗面所用〕

グリル形状	十字格子タイプ					インテリア格子タイプ
形名	VD-10ZC10 VD-15ZPC10-T	VD-13ZC10 VD-17ZSC10	VD-13ZSC10 VD-18ZC10	VD-15ZC10 VD-20ZC10	VD-15ZPC10 VD-20ZKC10	VD-10ZC10-C VD-13ZC10-C

取扱説明書・据付説明書

お客様用／販売店・工事店様用

この製品の運転にはコントロールスイッチが必要です。コントロールスイッチの位置を確認してください。

お客様自身では据付けしないでください。
(安全や機能の確保ができません)

お客様

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.
- 正しく安全にお使いいただくためにこの説明書をよくお読みください。なお、ご使用前に「1.安全のために必ず守ることを」を確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

本冊子は据付け後、必ずお客様へお渡しください。

- 据付け、壁穴工事はお買上げの販売店・工事店様が実施してください。
- 電気工事は電気工事士の方が実施してください。
- この製品は、浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。
- 形名によって据付方法が異なりますので、据付け前に形名をご確認ください。形名表示位置は「2.各部のなまえ」を参照してください。
- この製品には市販の埋込スイッチ、またはシステム部材のコントロールスイッチが必要です。その他屋外フードなどは三菱換気送風機総合カタログにより別途ご用意ください。
- 当社製以外の電子式スイッチ（半導体制御による速調スイッチ・タイマーなど）やホタルスイッチをご使用の場合は組合せ上、不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめご確認ください。
- 接続ダクトは外形寸法図に示すダクト径の塩化ビニル管・アルミフレキシブルダクト・銅板管のいずれかをご用意ください。

据付説明書は裏面をご覧ください

取扱説明書

1. 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの	注意	誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
-----------	-----------------------------------	-----------	---------------------------------------

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

禁止	水ぬれ禁止	分解禁止	接触禁止
感電注意	アース確認	指示に従う	


警告

禁止	<ul style="list-style-type: none"> 内釜式風呂を据付けた浴室には据付けられない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因。 浴室内にコントロールスイッチを設けない 感電の原因。 ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない 爆発・引火の原因。 	指示に従う	<ul style="list-style-type: none"> 交流 100V を使用する 直流や交流 100V 以外を使用すると感電の原因。 異常・故障時には、直ちに使用を中止する 発煙・発火・感電・けがの原因。 〈異常・故障例〉 本説明書末尾の「要チェック」をご参照ください。 メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないよう据付ける 漏電した場合発火の原因。
	<ul style="list-style-type: none"> 製品に直接水やお湯、かび取り剤などをかけない ショート・感電の原因。 改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。 		<ul style="list-style-type: none"> 電気工事の際、裸線に接触しない 感電の原因。
水ぬれ禁止		感電注意	<ul style="list-style-type: none"> 湿気の多い場所ではアースを確実に取付ける 故障や漏電のときに感電の原因。
分解禁止			
指示に従う	<ul style="list-style-type: none"> お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 感電・けがの原因。 		

注意

禁止	<ul style="list-style-type: none"> 換気扇設置場所で熱気や油煙を発生させない 本体・部品の落下によるけがの原因。 換気扇設置場所で中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因。 直接炎のあたるおそれのある場所や有機溶剤・可燃性ガスのある場所には据付けない 火災の原因。 台所・厨房・飲食店など、熱気や油煙が発生する場所には据付けない 本体・部品の落下によるけがの原因。 中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用する場所には据付けない 本体・部品の落下によるけがの原因。 本体に異常な振動が発生した場合は使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因。 	接触禁止	<ul style="list-style-type: none"> 運転中は危険なため、羽根の中に指や物を入れない けがの原因。 電気工事は必ず電気工事店に依頼する 感電の原因。 お手入れの際は手袋を着用する 着用しないけがの原因。 部品の据付けは確実に 落下によりけがの原因。 長期間で使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。 据付けの際は必ず手袋を着用する けがの原因。 本体の据付けは十分強度のあるところを選んで確実に 落下によりけがの原因。 電気工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に 接続不良や誤った電気工事は感電・火災の原因。
			指示に従う

2. 各部のなまえ

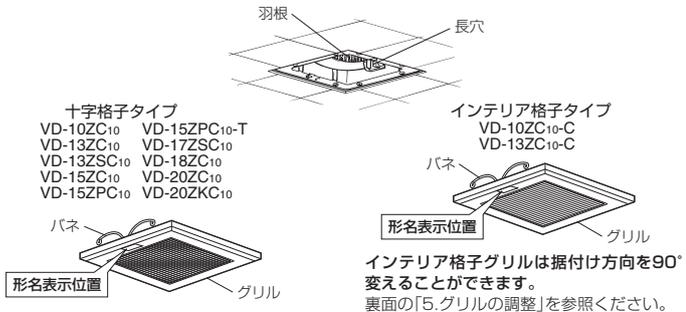

ご使用にあたってのお願い

- スプレー（殺虫剤・整髪用・掃除用など）をかけないでください。（グリル・羽根の破損、変質の原因となります）
- 高温（40℃以上）になるところに据付けられていないか確認してください。（製品の変形やモーターの焼損の原因となります）
- 換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。
- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。（台所用中性洗剤をご使用ください。ただし、柑橘系などの植物系洗剤はプラスチックが破損するおそれがあるため使用しないでください）シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など（異常音の発生、変質、変色、塗装はがれや故障の原因）

3. 使用方法

注意

- 換気扇設置場所で熱気や油煙を発生させない
本体・部品の落下によるけがの原因。
- 換気扇設置場所で中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用しない
本体・部品の落下によるけがの原因。

運転開始と停止は壁のコントロールスイッチで行います。

- スイッチにより、ランプが点灯して運転中がわかります。
- VD-20ZKC10は、コントロールスイッチで風量を「強」・「弱」に切り替えることができます。コントロールスイッチ（ランプ付）の仕様により、「強」・「弱」切り替えでランプの点灯が薄くなったりちらついたりすることがありますが異常ではありません。

- お願い**
- 入浴時以外は浴槽のフタをしてください。（浴室・換気扇のいたみを少なくします）
 - 給気口があるか確認してください。（効果的な換気を行うために必要です）

- メモ**
- 冬場や湯気の量が多いときなどにグリルから水滴が落ちることがありますが異常ではありません。また、入浴剤をご使用の場合は色のついた水滴になる場合があります。
 - この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。

上手な使いかた

- 入浴後、湯を抜くか、浴槽にフタをして3時間以上換気扇を運転し、浴室を乾燥させます。…結露・カビの発生を抑制して浴室安全に役立ちます。

4. お手入れのしかた

グリルにほこりが付着しますと風量低下や異常音発生の原因となります。
3か月に1度を目安に、グリルの清掃をしてください。

警告

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る
感電・けがの原因。

注意


お手入れの際は手袋を着用する
着用しないとけがの原因。

お願い

- 洗剤などをご使用の場合は台所用中性洗剤をご使用ください。
ただし、柑橘系などの植物系洗剤はプラスチックが破損するおそれがあるため使用しないでください。
- 洗剤が残らないようによくふき取ってください。

グリルをはずす

- グリルを両手で少し下げ、パネを
ぎって本体内部の長穴からはず
します。
- パネは片側ずつ取りはずすとス
ムズにはずれます。

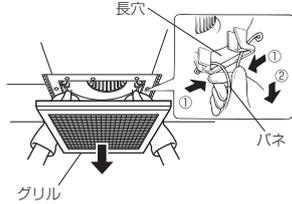

汚れを取る

- グリルの汚れは、台所用中性洗剤
を浸した布でふき取り、洗剤が残
らないように乾いた布でよくふき
取ります。
- グリル以外の汚れがひどい場合および振動や騒音が発生した場合は、お買上げ
の販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。



グリルを据付ける

- グリルを据付ける前に、パネの固定部に割れ・ひびなどの破損がないか
確認してください。
- パネを長穴に差し込み、グリルを軽く上に押し上げます。
(グリルや本体が確実に据付けられていますか?)
- パネは本体側へ片側ずつ差し込むとスムーズに据付けられます。

5. 修理を依頼する前に

このような症状
があれば点検し
てください。

- コントロールスイッチを入れても羽根が回
転しない。
(分電盤のブレーカーが切れていたり停電ではありませんか?)
- 換気量が不足する。
(屋外フードにほこりが堆積していませんか?)
- 運転中に異常音や振動がする。
(グリルや本体が確実に据付けられていますか?)
(屋外フードにほこりが堆積していませんか?)
- グリルがはずれかけている。または傾いて
いる。
(本体に確実に据付けてください)

電源を切て必ず販
売店に点検・修理を
依頼してください。
費用については販売
店に相談してくだ
さい。

点検・
点検をしても
直らない
ときは

*据付場所によってはダクト配管が長くなったり、曲がり部分が多くなる場合があります。
この場合、換気扇への負担が大きくなり、羽根の回転数が上昇して風切り音が大きくなりま
すが異常ではありません。

6. アフターサービス

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この換気扇の補修用性能部品を、製造打切り後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。
- モーターは消耗部品です。

■修理を依頼されるときは

- 修理料金は
技術料+部品代 (+出張料) などで構成されています。
●技術料…製品の点検や故障した製品を正常に修復するための料金です。
●部品代…修理に使用した部品代金です。
●出張料…お客様のご要望により、製品のある場所へ技術員を派遣する費用 (出張料) や
有料駐車場の費用 (駐車料) を別途いただく場合があります。

●ご連絡いただきたい内容

- 品 名 ダクト用換気扇
- 形 名 VD-○○○○
- お買上げ日 ○年 ○月 ○日
- 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- ご 住 所 (付近の目印なども)
- お名前・電話番号・訪問希望日

7. 仕 様

電圧100V

形名	設定	消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(dB)		質量(kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
VD-10ZC10	-	7.2	9.3	90	95	24	24.5	1.4
VD-10ZC10-C	-	7.2	9.3	90	95	24	24.5	1.4
VD-13ZC10	-	13	15.5	125	130	27.5	28.5	1.6
VD-13ZC10-C	-	13	15.5	125	130	27.5	28.5	1.6
VD-13ZSC10	-	13	15.5	125	130	28.5	29.5	1.6
VD-15ZC10	-	14	15.5	180	175	29.5	28.5	2.7
VD-15ZPC10	-	20	23	220	215	34.5	34	2.7
VD-15ZPC10-T	-	18	19	180	180	30.5	30.5	2.7
VD-17ZSC10	-	21.5	23.5	260	250	34.5	33.5	2.8
VD-18ZC10	-	26	29.5	320	310	30.5	29.5	3.8
VD-20ZC10	-	44	49	420	400	36.5	35.5	4
VD-20ZKC10	強	44	49	420	400	36.5	35.5	4
	弱	33	35	280	270	28	27.5	

*特性はJIS C 9603に基づく開放時の値です。
*騒音値は無響室での測定値です。実据付状態では反響音などを含むためこれより高くなります。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

【本体への表示内容】
*経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注
意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内
容を本体に表示しています。
【設計上の標準使用期間とは】
*運転時間や湿度など、標準的な使用条件 (右表による)
に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障な
く使用することができる標準的な期間です。
*本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、
JIS C 9921-2に基づいて算出したもので、無償保証期
間とは異なります。また、偶発的な故障を保障するもので
もありません。
*本製品は取扱説明書記載の設置場所の想定時間を用いて設
計上の標準使用期間を算出しています。
*「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる
劣化をいいます。

【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります
【設計上の標準使用期間】15年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣
化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件 JIS C 9921-2

環境条件	電 圧	単相100V	定格電圧による
	周 波 数	50Hzおよび60Hz	定格周波数による
	湿 度	20℃	JIS C 9603から引用
	相 対 湿度	65%	
負荷条件	設置条件	標準設置	据付部明書による
	環境条件	標準負荷	【7.仕様】による
想定時間	1年間の使用時間	換気時間計 年間 2410時間/年 半年 2193時間/年 3ヶ月 1674時間/年 1ヶ月 1371時間/年	

注*) 24時間換気のもの、8760時間/年とする。

愛情点検 ☆長年ご使用の換気扇の点検を!

ご使用の際
このようなこと
はありませんか。

- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- 回転が遅いまたは不規則。
(モーターはメンテナンスが必要な部品です)
- こげ臭いにおいがする。
- 本体据付部に腐食、破損などがある。

故障や事故防止のため、
電源を切て必ず販売
店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用
は販売店にご相談くださ
い。

お客様メモ

形 名

お買上げ年月日

年 月 日

サービス
を依頼
され
るとき
便利
です。

お買上げ店名
(住 所)
(電話番号)

この製品には地球環境保護の
一環として再資源化ができる
ように主なプラスチック部品
に材質名を表示しています。
材質名は主材料にISO規定
の略号を使用。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

ご相談窓口・修理窓口のご案内 (住宅用換気送風機)

取扱い・修理のご相談は、まず
お買上げの販売店・施工者・設備業者へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合
(転居や贈答品など)は、
各窓口へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
1. お問合わせ (ご依頼) いただいた修理・保守・工事お
よび製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供い
ただいた個人情報は、本目的のみに製品品質・サー
ビス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
 2. 上記利用目的のために、お問合わせ (ご依頼) 内容の
記録を残すことがあります。
 3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合お
よび下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報
を提供・開示することはありません。
① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力
会社などに業務委託する場合。
② 法令等の定める規定に基づく場合。
 4. 個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきまし
た窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 住宅用換気送風機の購入相談・取扱い方法 受付時間365日24時間

●三菱電機換気送風機技術相談センター

フリーダイヤル **0120-726-471** (無料) 携帯電話・PHS・IP電話対応
三菱電機株式会社 中津川製作所
〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号
FAX (0573) 66-5659 (有料)

■ご相談対応 平日 9:00~12:00 13:00~19:00 (土・日・祝及び弊社休日以外)

■上記時間帯以外のご相談 (受付のみ)

●三菱電機お客さま相談センター **0120-139-365** (無料)
フリーコール いつおんキューー 365日
携帯電話・PHS・IP電話の場合 三菱電機お客さま相談センター TEL (03)3414-9655 (有料)

修理窓口 住宅用換気送風機の修理の問合せ・修理の依頼 受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル **0120-56-8634** (無料)
インターネット <http://www.melsc.co.jp>

携帯電話・PHSの場合
TEL 0570-01-8634 (有料)
FAX 0570-03-8634 (有料)



空メールの送り先:
fc8634@melsc.jp
または2次元コードからアクセス。
URLをメール返信します。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

S15A

据付説明書

1. 据付けを正しく安全に行うために

据付けを始める前に「1.安全のために必ず守ること」(表面)、据付手順をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。

2. 据付け前のお願い

△注意

- 台所・厨房・飲食店など、熱気や油煙が発生する場所には据付けない
本体・部品の落下によるけがの原因。
- 中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用する場所には据付けない
本体・部品の落下によるけがの原因。

据付け

- プラスチックボディタイプダクト用換気扇およびダクト用システム部材の使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。
- 高温(40℃以上)になるところには据付けないでください。早期故障の原因となります。
- 温泉には据付けないでください。腐食(落下)、漏電(感電)、早期故障の原因となります。
- 業務用24時間風呂のような常時湿気のある場所では寿命が短くなる場合があります。
- 浴室などの湿気が多いところに据付ける場合は漏電ブレーカーを取付けてください。
- 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- 傾斜天井には据付けないでください。
- 製品上部を断熱材などで覆わないでください。早期故障の原因となります。
- グリルを取りはずしやすくするためグリル側面と部屋の壁面を150mm以上離し、製品を据付けてください。

据付場所

- 浴室など湿気が多い場所では、グリルから水滴が落ちて不快感にならない場所に据付けてください。

天井・ダクト工事

- 天井材は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものをご使用ください。
- 排気ダクトは雨水の浸入やドレン水の逆流を防ぐため屋外に向けて1/100以上の下り勾配をつけてください。
- 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因となります。


- 極端な曲げ
- 多数の曲げ
- ダクト接続口のすぐそばでの曲げ
- しぼり

- 天吊金具を使用する場合、製品の着脱には天井裏での作業が必要です。天井裏での作業ができるよう製品の近くに点検口を設けてください。点検口がない場合、製品取替えなどで天井などを壊す費用は、お客様のご負担となります。


3. 外形寸法図

■VD-10ZC10、VD-10ZC10-C

※下図のグリルはVD-10ZC10を示す。

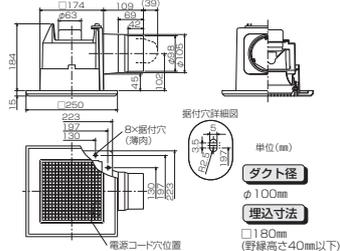


■VD-10ZC10-C、VD-13ZC10-Cは下図のグリルとなります。

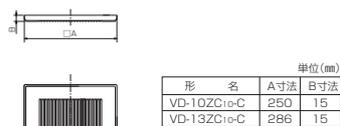


■VD-13ZC10、VD-13ZC10-C


※下図のグリルはVD-13ZC10を示す。

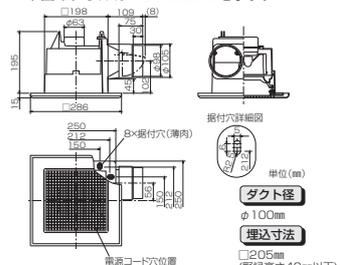


■VD-13ZSC10

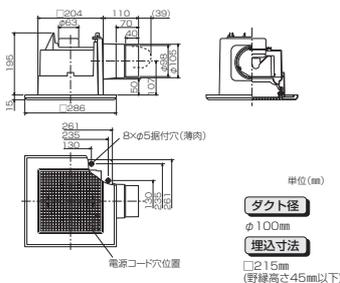


■VD-15ZC10、VD-15ZPC10、VD-15ZPC10-T

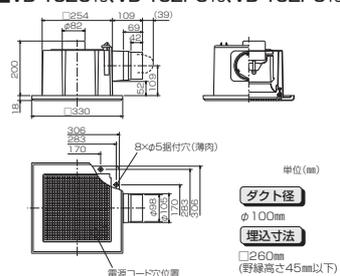

■VD-17ZSC10

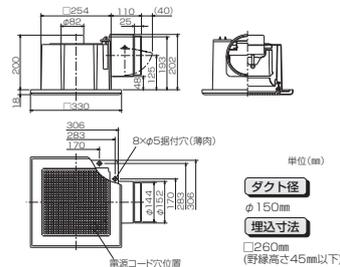

■VD-18ZC10、VD-20ZC10、VD-20ZKC10

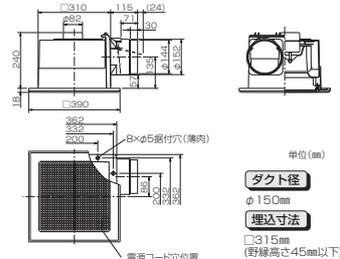


付属部品

付属部品	天吊金具	木ネジ (ステンレス製)
VD-10ZC10 VD-10ZC10-C VD-13ZC10 VD-13ZC10-C VD-13ZSC10 VD-15ZC10 VD-15ZPC10 VD-17ZSC10	-	6本
VD-15ZPC10-T	2個(P-04TK)	-
VD-18ZC10 VD-20ZC10 VD-20ZKC10	-	9本

4. 据付方法

*天吊金具を使用される場合は「天吊金具を使用する場合」をご覧ください。

1 ダクト工事




壁排気穴から本体のダクト接続口までダクト配管する。

- ダクトはダクト接続口に力加わらないよう天井より吊る。(力が加わるとシャッター開閉不良、風漏れの原因となります)

2 野縁組立

内寸がA寸法、高さがB寸法以下になるよう天井の野縁と補助野縁で据付枠を組む。



メモ

- 野縁高さをB寸法以上で据付れると、シャッター開閉不良、異常音の原因となります。


形名	A寸法	B寸法
VD-10ZC10、10ZC10-C	180	40
VD-13ZC10、13ZC10-C	205	40
VD-13ZSC10	215	45
VD-15ZC10、15ZPC10、15ZPC10-T、17ZSC10	260	45
VD-18ZC10、20ZC10、20ZKC10	315	45

お願い

- 天井がたわまないように、十分強度のある野縁に据付けてください。
- 野縁を組立てる際は、据付穴のピッチと据付穴の詳細図をご確認ください。A寸法が大きいと、木ネジが垂直に打てなくなり、野縁の割れによる固定不具合が発生します。

3 ダクト接続


1

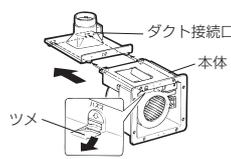

ダクト接続口の取りはずし

- 本体内部のツメを矢印の方向に押さえながらダクト接続口を図のように本体から取りはずす。

2

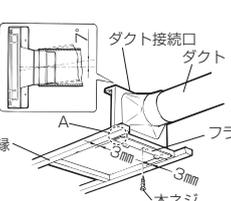

ダクト接続口の固定


- (1) ダクト接続口をダクトに差し込む。
 - (2) ダクト接続口のフランジ部に野縁に密着させて付属の木ネジ1本で野縁の中央に固定する。(両サイドに3mmほどのすき間があきます)
- VD-18ZC10、VD-20ZC10、VD-20ZKC10はダクト接続口を野縁の角(左図A)に合わせて、すき間がないよう付属の木ネジ1本で固定する。
 - 塩化ビニル管と接続する場合、ダクト方向の微調整が可能です。(全方向7°)

お願い

- シャッター開閉に支障のないようダクト接続口に無理な力が加わらないように注意してください。(力が加わるとシャッター開閉不良、風漏れの原因となります)

4 本体の据付け

1

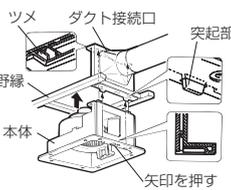


本体の差し込み

- (1) 本体を野縁にそって差し込む。
 - (2) ダクト接続口とのはめ込みは、本体上部のツメをダクト接続口の角穴に、下部はダクト接続口の突起部を本体下部の角穴にはめ込む。
- 本体フランジ部にある矢印付近を押すと「パチン」と音がしてはめ込まれます。

お願い

- 羽根を持って本体の据付けを行わないでください。(本体に羽根があたり、異常音の発生や羽根破損の原因となります)

2

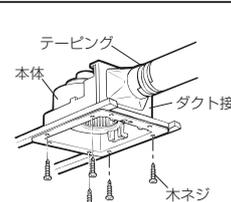

本体の固定


- (1) 本体がダクト接続口に密着していることを確認してから、付属の木ネジ5本(VD-18ZC10、VD-20ZC10、VD-20ZKC10は8本)で本体をすき間のないようしっかりと固定する。(すき間があると風漏れの原因となります)
- (2) 据付穴は風漏れ防止のため薄肉がついているので、木ネジ締め付けの際、木ネジ先端で薄肉部を突き破ってください。
- (2) 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでダクト接続部をテーピングする。

5 電気工事


電線同士の接続や接地工事を行う場合は電気工事士の方が「電気設備に関する技術基準を定める省令（および同解説）」および「内線規程」に従い実施してください。

■ 結線図（太線部分を結線する）

●VD-20ZKC10以外（単ノッチ機種）

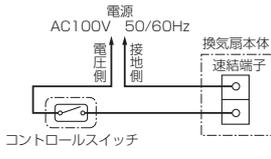

●VD-20ZKC10（強弱切替機種）

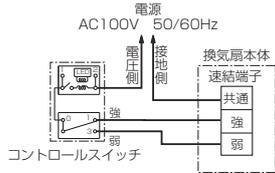

お願い ●結線間違いや異電圧印加などの誤結線を行いますとモーターが故障します。誤結線によるモーター故障の場合、サービス費用（交換部品代含む）はお客様のご負担となりますので結線図を十分確認の上、結線してください。

■ 適応コントロールスイッチ


本体形名(単ノッチ機種)	コントロールスイッチ 形名 定格
VD-10ZC10 VD-10ZC10-C	P-11SW2; 0.5A-AC300V
VD-13ZC10 VD-13ZC10-C	P-10SW2; 4A-AC300V
VD-13ZSC10 VD-15ZC10	
VD-15ZPC10 VD-15ZPC10-T	
VD-17ZC10 VD-18ZC10	

本体形名(強弱切替機種)	コントロールスイッチ 形名 定格
VD-20ZKC10	P-02SW; 4A-AC300V P-03SW P-04SW2

●コントロールスイッチ（ランプ付）の仕様により、「強」・「弱」切替えてランプの点灯が薄くなったたりちらついたりすることがありますが異常ではありません。

■ 結線の前に

- お願い**
- 電源電線の外被は70mm以上皮むきしてください。
 - 電線被ふくは10mm皮むきしてください。端子カバーに刻印されている皮むき寸法図に合わせて皮むきすると便利です。（10mm以上むくと漏電の原因となります）
 - より線を結線する場合は、棒状圧着端子（市販品）をより線に取り付けてから速結端子に確実に差し込んでください。
 - 電源電線は、接続部が力加わらないよう本体付近で約150mmたまたせて、本体上部のモーターに接触しないようにしてください。
 - アース工事の際は、単線の1.6またはより線1.25mm²をご使用ください。（圧着工具は日本圧着端子製YHT-2210をご使用ください）



●電圧チェック表（VD-20ZKC10の場合）

- 線間電圧が右記の電圧であることを確認してください。




裸線に接触しないよう十分注意してください。

スイッチ	線間電圧(V)		
	測定部	共通-強	共通-弱
切	0	0	
入-強	100	0	
入-弱	0	100	

●電気配線の識別


- 電気結線を間違えるとモーターが故障します。特に「共通」への結線を間違えると、モーターの温度ヒューズが溶断します。
- 正しく結線するために、電気工事の際、各電源電線を識別できるようにしてください。

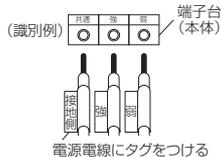


■ 結線方法

1. 本体上部のゴムブッシュより電源電線（屋内配線VVFケーブルφ1.6またはφ2）を通す。
2. 端子カバーの取手部に指を掛け、下に引いて端子カバーを開け、速結端子に皮むきした芯線を確実に奥まで差し込む。（結線図参照）
3. 浴室など湿気の多いところで使用する場合は、アース端子を使用して必ずD種接地工事を行う。また、漏電ブレーカーを付ける。
4. 端子カバーを元どおり取付ける。「パチン」と音がするまで押し込み、端子カバーが引掛部に確実に固定されていることを確認する。

●VD-20ZKC10以外

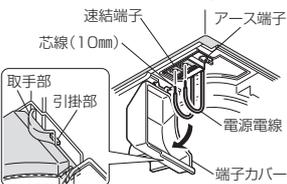

●VD-20ZKC10

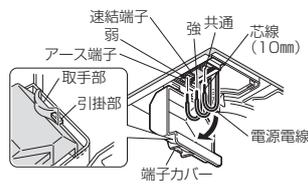


●電源電線をはずす場合

- マイナスインプラーで速結端子のはずしボタン（赤色）を押しながら電源電線を引いてはずしてください。



6 天井材を張る

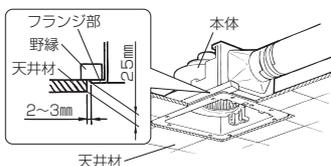


- (1) 天井材を張る。
- (2) 本体のフランジ部分と天井材は必ず2~3mmのすき間があくよう角穴をあける。

お願い

- 天井材の厚さは25mm以下で据付けてください。（グリルが天井材に密着しない場合があります）

7 グリルの据付け

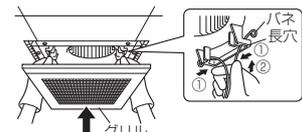


- (1) グリルのパネを指先で縮め長穴に差し込む。パネは本体側へ片側ずつ差し込むとスムーズに据付けられます。
- (2) 手を放し軽くグリルを押し上げ天井材に密着させる。

グリルの調整

インテリア格子グリル（-Cタイプ）の方向を変更する場合

…天井材に合わせてグリルの方向を変更できます。

- (1) マイナスインプラーの先端でパネ固定ピースを矢印①の方向に押しグリルより抜き取りパネをはずす。
- (2) パネの位置を90°変更して据付け、パネをパネ固定ピースで固定する。

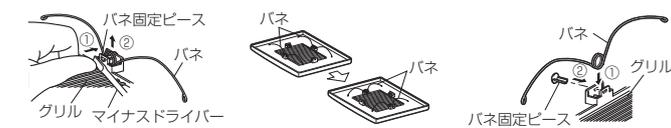


天吊金具を使用する場合

野線に強度がない場合は天吊金具を使用して据付ける方法も兼用してください。

下図の位置にあらかじめ市販の吊りボルト（M8）を埋め込む。

■VD-10タイプ	■VD-15タイプ	■VD-18ZC10	■VD-20タイプ
天吊金具P-02TK (別売システム部材)	天吊金具P-04TK (別売システム部材)	天吊金具P-02TK (別売システム部材)	天吊金具P-02TK (別売システム部材)
■VD-13タイプ	■VD-17ZSC10		
天吊金具P-03TK (別売システム部材)	天吊金具P-04TK (別売システム部材)		
据付位置 (2点吊り)	据付位置 (2点吊り)		

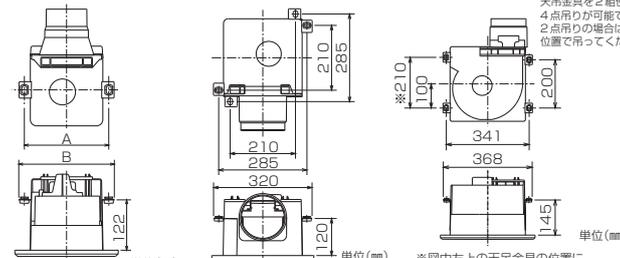

形名	A寸法	B寸法
VD-10タイプ	206	233
VD-13ZC10	230	257
VD-13ZC10-C	230	257
VD-17ZSC10	236	263


※VD-15ZPC10-Tの場合天吊金具は同梱されています。

お願い 本体付近に必ず点検口を設けてください。本体着脱の際、天井をはがさないで据付けられない場合があります。


天吊金具（別売システム部材）のツメを本体に引っ掛けて、内側から取付ネジで固定する。

- 本体側の取付穴は風漏れ防止のため薄肉がついていますので、ネジ締め付けの前に薄肉部を貫通させてください。

■P-02TKの場合

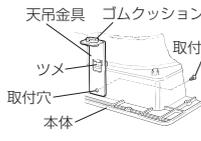

■P-04TKの場合

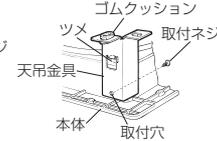


お願い

- P-04TKの場合、必ずダクト接続口を先に本体に据付けてから天吊金具を据付けてください。逆順ではダクト接続口が据付けられません。

3


ゴムクッション 吊りボルト(市販品)



本体が水平になるように天吊金具を吊りボルトに据付け、ナットがゆるまないようワッシャー・ナットにて確実に固定する。

天井材の下に本体フランジを据付ける場合

- お願い** 本体の据付けは天井材と本体フランジ部との間にすき間がないように据付けてください。（天井材と本体フランジ部が密着しないと天井面とグリルの間にすき間が生じる場合があります）

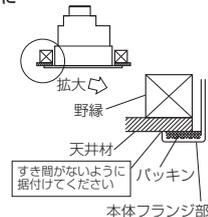

■パッキン材を使用する場合

- 天井材と本体フランジ部との間にパッキン材を使用する場合は薄いもの・軟らかいものを使用し、据付状態ですき間がないようにしてください。

■補強板を使用する場合

- ユニットバスに設置する場合などで、天井面と本体フランジ部との間に補強板を入れる場合には、厚さが1mm以下のものをご使用ください。

5. 試運転

- コントロールスイッチがある場合は、切/入、強/弱切り替えが正しくできるか確認してください。
- 異常な音や振動がないか確認してください。

6. 修理を依頼する前に

■試運転時に、次のような症状があれば点検してください。

こんなとき	原因	点検・処置
電源スイッチを入れても羽根が回転しない	分電盤のブレーカーが「切」になっている	ブレーカーを「入」にする
強/弱どちらか動かない	正しく結線されていない	結線を確認する（スイッチ部/電源線接続部） ※換気扇にAC100Vが供給されていることを確認する ※「共通」への結線が正しく接続されていることを確認する ※ 電気工事 の電圧チェック表を確認する
運転中に異常な音や振動がする	本体・グリルが確実に据付けられていない 羽根・グリルに異物が付着している 本体の固定（天吊金具・ネジ止め）が弱い 換気風路の抵抗が大きい（ガラリ・アンダーカット） 換気風路の抵抗が大きい（ダクト配管） 換気風路の抵抗が大きい（屋外フード） 羽根が本体に接触している	正しく据付け直す 異物を取り除く 本体の固定を確認する ガラリ・アンダーカットを開けて給気する ダクトのつぶれ、急な曲がりを修正する 屋外フードのほごりを清掃する（特にリフォーム時） 羽根をモーター方向に押し込む（VD-10、13タイプ）