


TAKARA KITCHEN HOOD

タカラキッチンフード

VD-60・VD-75・VD-90 (金属製換気扇付) 取扱い説明書

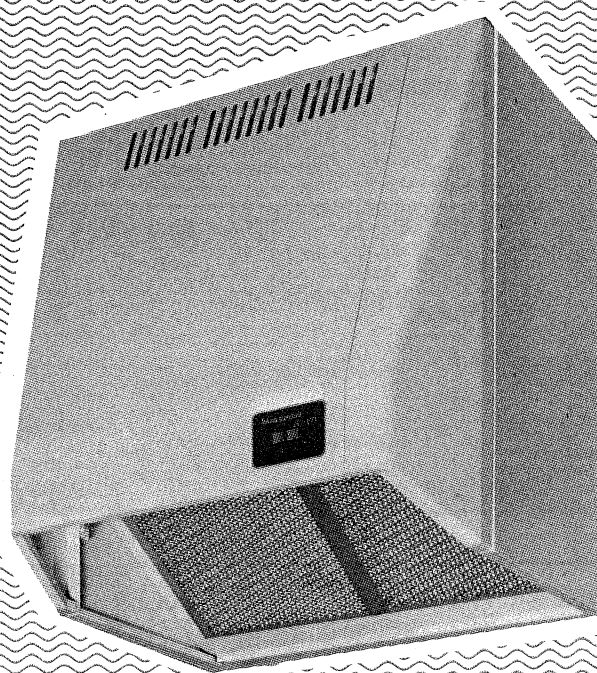

タカラスタンダード株式会社

(お使いになる前にぜひ説明書をお読みください。
お読みになったら必ず保存してください。)

このたびは、タカラキッチンフード(換気扇付)VDタイプをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。お求めのタカラキッチンフードを正しく使っていただくために、この取扱い説明書をよくお読みくださるようお願いいたします。

■特 長

- キッチンフードと金属製換気扇の併用により、静かに効率よく排気します。
- 電気式の強制開閉シャッターを採用し前面フードカバーのスイッチ操作でシャッターの開閉を行い、操作も簡単で、外風によるバタツキもありません。
- 調理によって発生する湯気、煙、臭気を局部換気すると同時に、上部吸込口からも天井附近の換気も行います。
- 換気扇の主要部品は金属製ですから熱に強く安全です。
- グリスフィルターの採用で油やホコリを除去します。
- 換気扇はオイルポット付きですから、ファンから飛び散った油をキャッチします。
- グリスフィルター、前面フードカバー、ファンケース、プロペラファンなど汚れやすい部品は簡単に取りはずせますから掃除はいたって楽に行えます。
- 排気方向は左、右側面、後面計3方向の選択が可能です。

■定 格 仕 様

型 式 名	VD-60・VD-75・VD-90		羽 根	25cmプロペラファン
電 圧 (V)	100		モ ー タ ー	E 種絶縁コンデンサ誘導電動機
周波数 (Hz)	50	60	排 気 口	左、右、後面3方向選択可能
消費電力 (W)	38	42	電源スイッチ	押ボタン式 入、切
風量 (m ³ /H)	900	930	重 量	約16kg
静圧 (mmH ₂ O)	3.4	3.4	▽ 番 号	▽91-39589
騒音 (ホーン)	39	40		

■外形寸法図

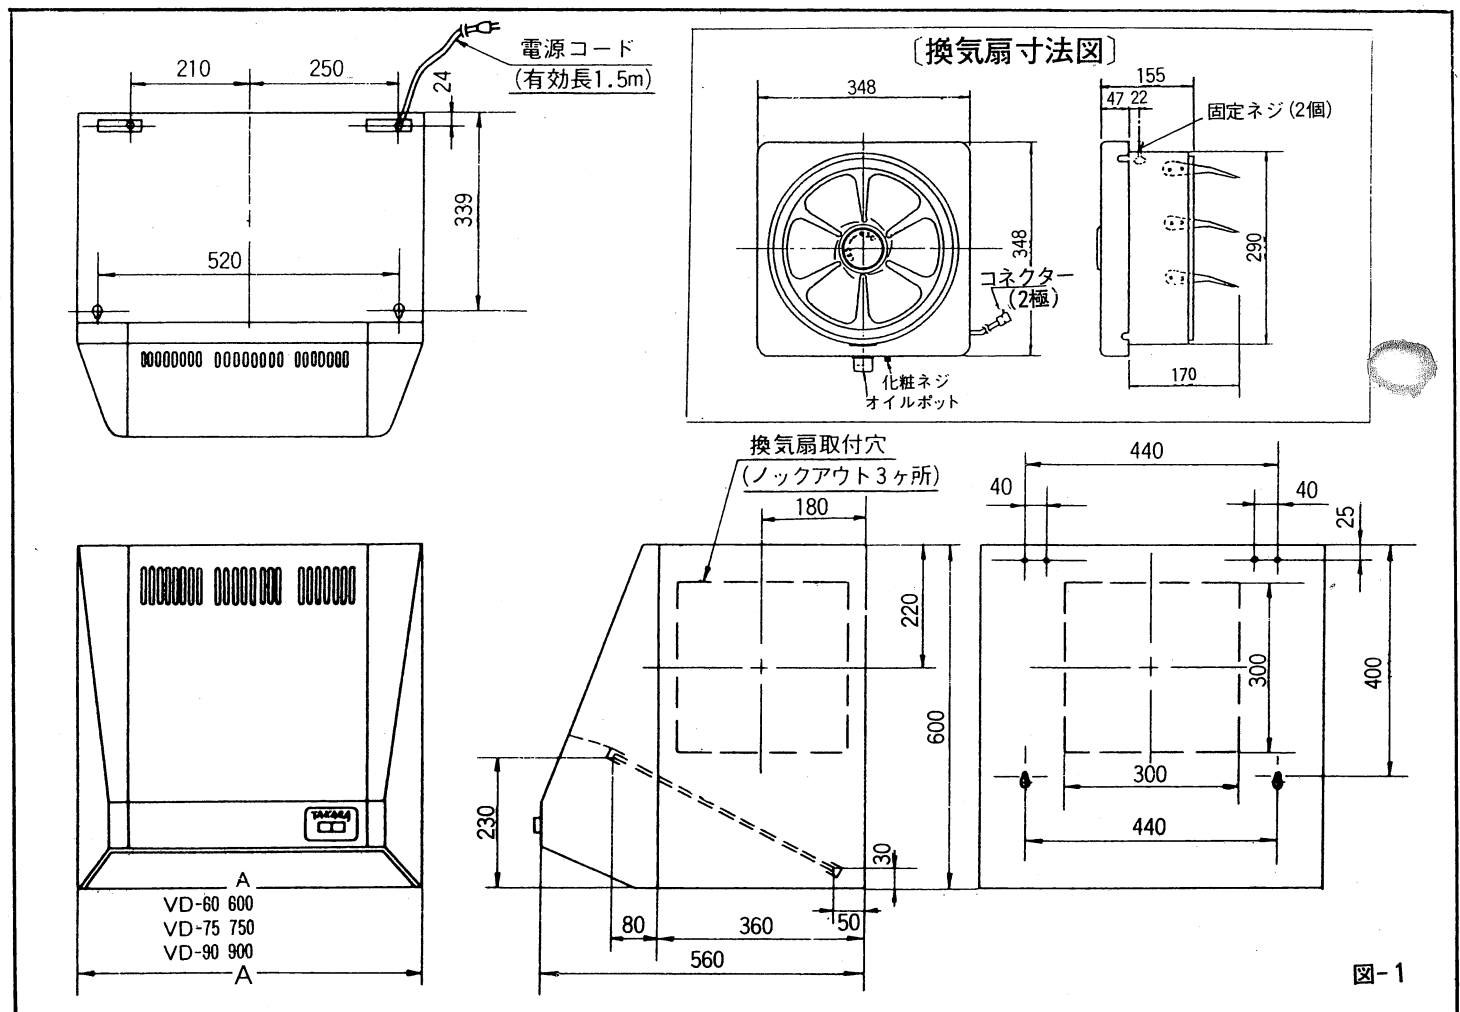


図-1

■各部の名称

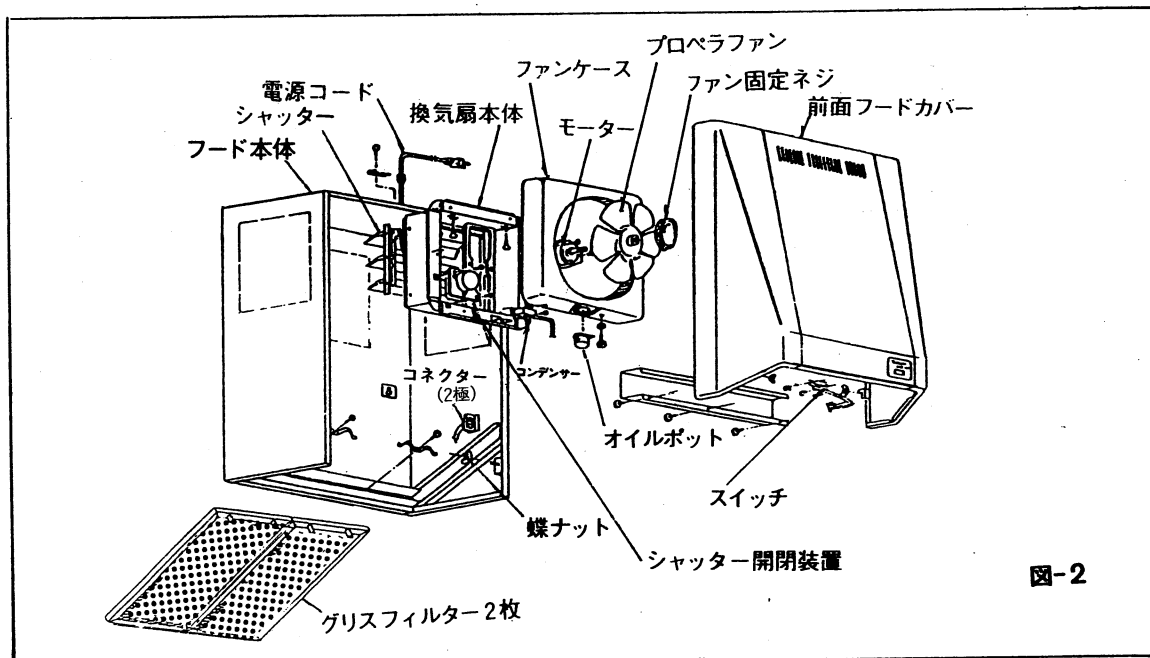


図-2

【標準付属品】 ●木ねじ(φ 4.1×38).....6本(本体取付用)

工事店様へ

取り付け方法

(工事が終わりましたら、この説明書をお客様にお渡し願います。)

■取付上の注意

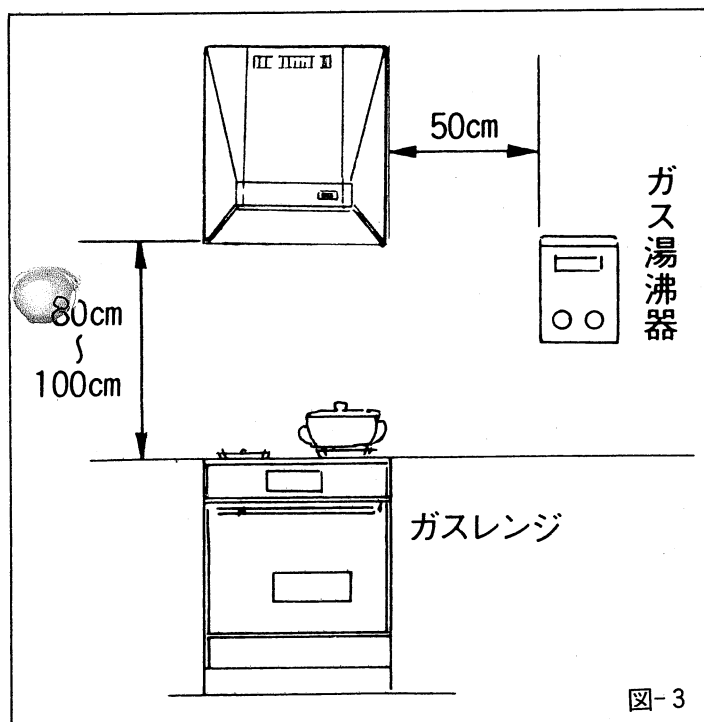


図-3

- キッチンフードの取り付けを行う場合建物の金属部（壁内ラス網、断熱用金属板等）と接触しないよう注意してください。
- 壁面の補強を充分に行ってください。取り付けが不十分ですと振動や騒音の原因にもなります。
- 電源は交流100V50/60Hz共用です。できるだけ専用のコンセントを設けてください。
取り付けの高さはレンジの真上80～100cmの位置に取り付けます。（図3）
- 80cm以下ですとレンジの熱により故障の原因となります。
- 100cm以上ですと、集煙効果が悪くなります。
- ガス湯沸器は排気温度が高温ですから、その真上に取り付けることはさけてください。少なくとも側方50cm以上離して取り付けてください。（図3）
- 換気する場合、新鮮な空気の入る必要があります。キッチンフードの反対側に空気取入口を設けるか、窓を少し開けてください。

■取付け前の準備

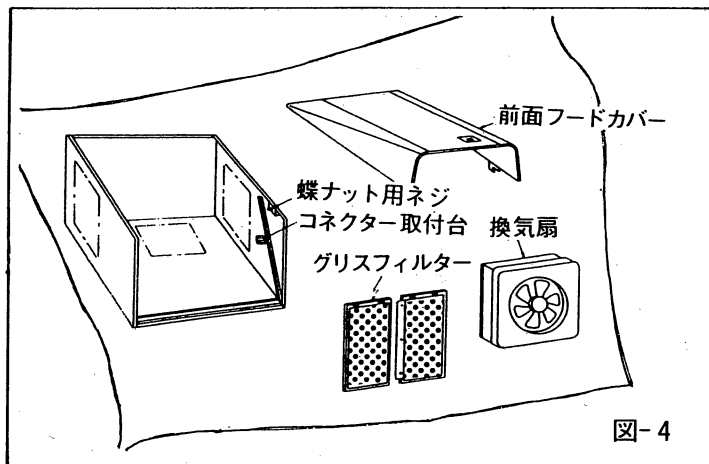


図-4

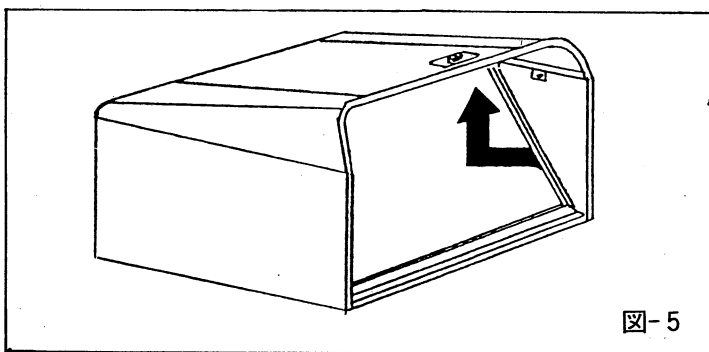


図-5

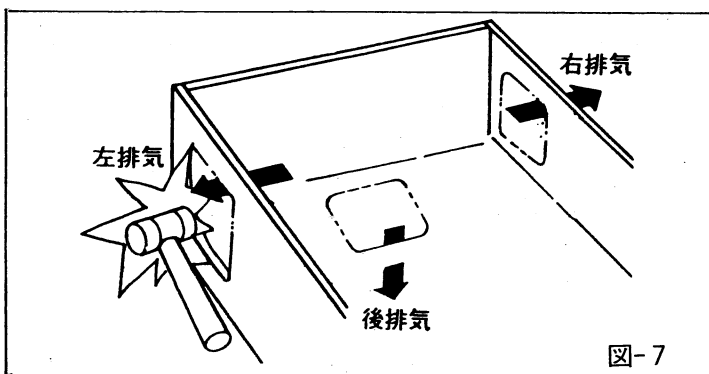


図-7

1 開梱をして本体及び換気扇、グリッスフィルターを取り出してください。

- 床面にダンボール等を敷いて本体裏面を下にして置いてください。(図4)

2 前面フードカバーをはずしてください。(図5)

- 内部に接続しているコネクターを抜いてください。
- 前面フードカバー内側左右の蝶ナットをゆるめ(図6) 本体上部の方へ押し前面フードカバー下部を持ち上げて下へ引くとはずれます。


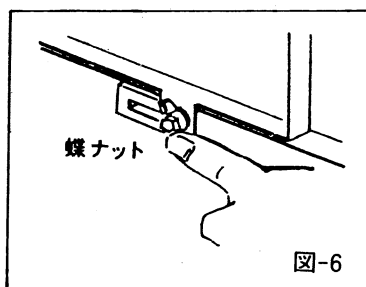


図-6

3 排気方向をお台所のレイアウトにあわせてお選びください。(図7)

- 選定した排気方向の切込み部を木ハンマー又は樹脂ハンマーで本体外側よりたたいて換気扇取り付け用穴を開けてください。
- ハンマーを使用する場合、あてものなどをして傷がつかないように注意してください。

後面排気の場合

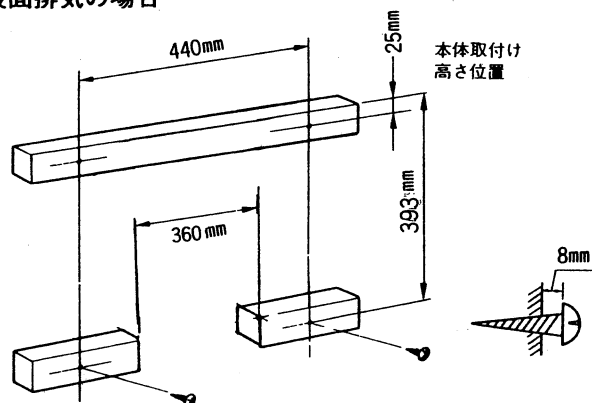

左、右側面排気の場合

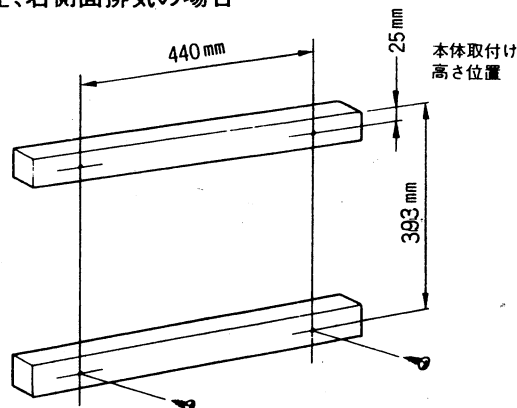


図-8

4 壁面に栈を設けてください。(図8)

- 栈は強度的に充分なものをご使用ください。
- 下部の左右2カ所の指定位置に付属の木ねじを約8mm締めしろを残してねじ込んでください。

■取り付け方法

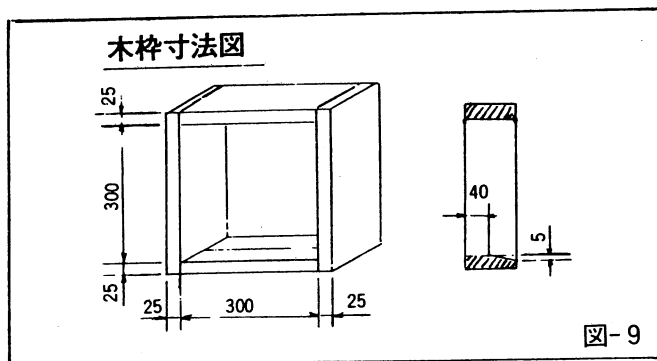


図-9

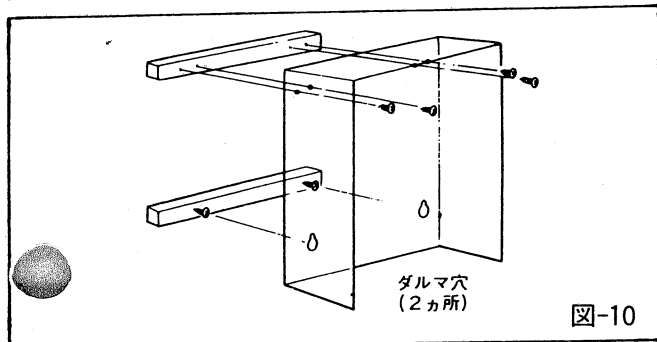


図-10

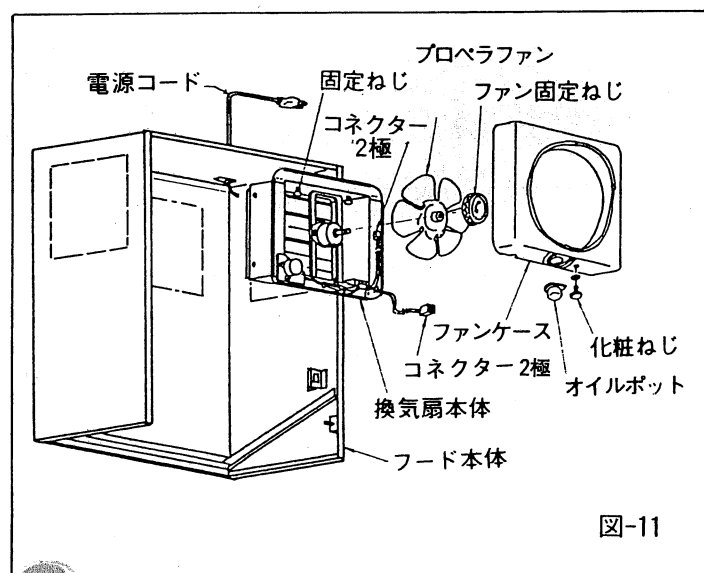


図-11

1 所定の大きさの木枠を壁に設けてください。(図9)

- 後面排気の場合でキッチンフードを取り付ける枠が壁面より露出している場合は木枠も同じ寸法だけ露出させてください。
- 木枠の四隅の直角が出ているか目視で確認して下さい。

2 本体を壁面に取り付けてください。(図10)

- 指定位置にねじ込んだ2本のねじを本体裏側のダルマ穴に引掛けます。
- 本体をダルマ穴に引掛けた後そのねじを本締めし上部の穴4カ所にも付属のねじで締めつけます。
- 不安定な場合は本体上面にも2カ所取り付け穴があります。

3 換気扇を取り付けてください(図11)

- ファンケース下部の化粧ねじを取りはずしファンケースを取りはずします。
- シャッターに貼り付けてあるテープをはがして下さい。
- ファン固定ねじを「ゆるむ」の方向に回してプロペラファンを取りはずします。
- 換気扇本体を排気口部木枠にはめて固定ねじを均等に締めつけてください。(図12)
- 換気扇本体取り付け後プロペラファン、を取り付けてください。

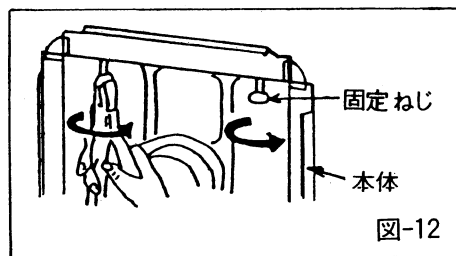


図-12






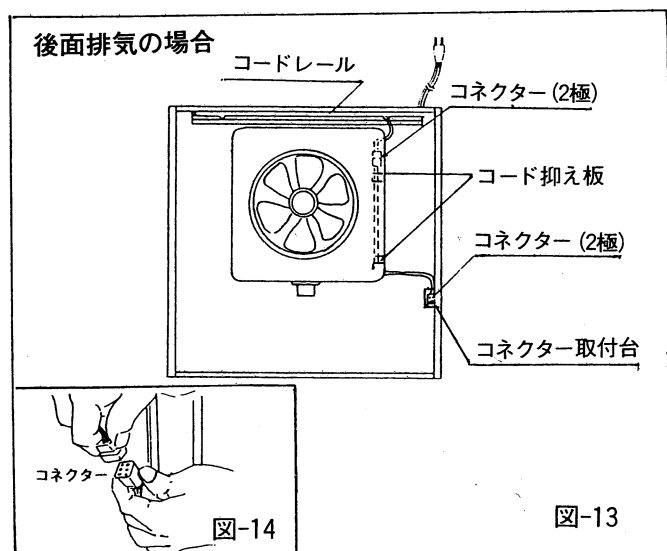


図-13

4 電源の接続をしてください。(図13～図16)

- 換気扇のコネクター付コード(2極)にフード本体のコネクター付電源コード(2極)を差し込んで下さい。(図13～図16)
- コネクター接続後コードが長すぎる場合はビニタイで束ねて換気扇本体のコード抑え板で固定して下さい。
- 換気扇のコネクター付コード(2極)をフード本体の内側にあるコネクター取付台に差し込みコード抑え板で固定して下さい。(VD-75はありません)
- ファンケースを取り付けてください。

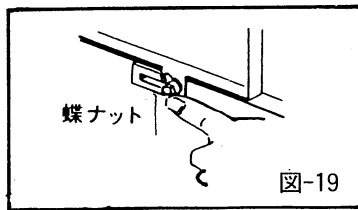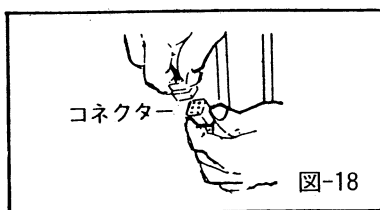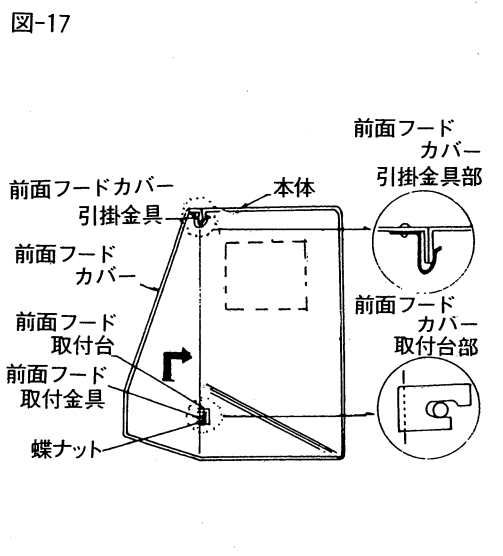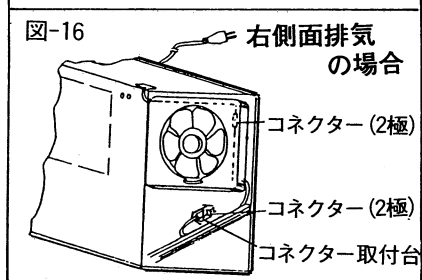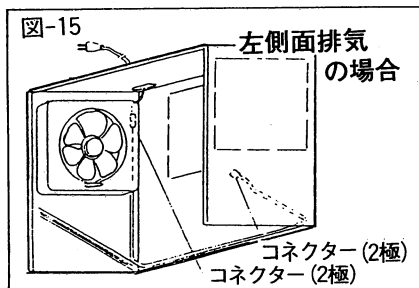

- 5** 前面フードカバーを取り付けてください。(図17)
- 前面フードカバーの上部の引掛金具を本体上部に下から差し込み下を奥側へ押し込んで下さい。
 - 側板内側左右にある蝶ナットを締め付けてください。(図19)
 - コネクター付コード(2極)を接続してください。(図25)

お客様へ


ご使用方法とお手入れのしかた

■ご使用方法

前面フードカバーの押ボタンスイッチを「入」にしますと換気扇のシャッターが自動的に開き同時にファンが回転して効率のよい排気を行います。


押ボタンスイッチを「切」にしますとファンの回転が止り、シャッターも自動的に閉じます。

■ご 注 意

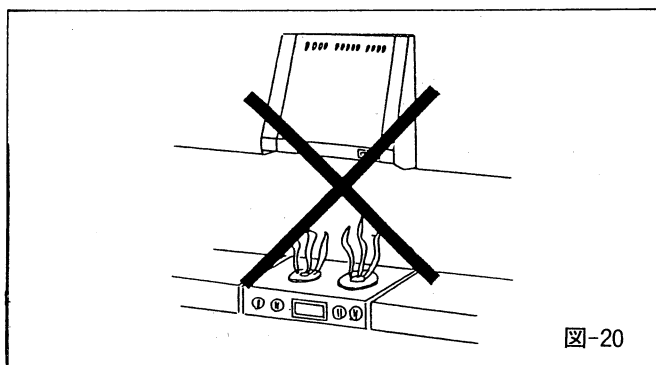

ガス器具の空炊きは危険で熱による故障の原因ともなりますからご注意ください。(図20)


■グリスフィルターの取りはずし方

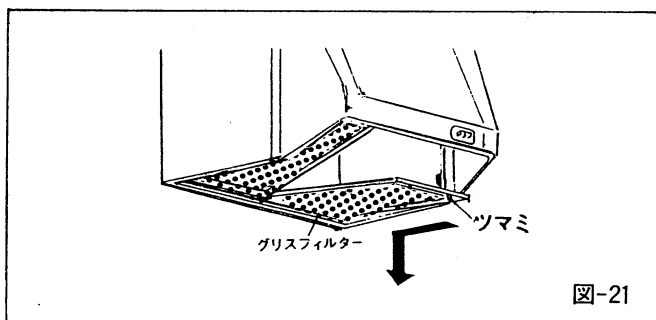



グリスフィルターは2枚になっておりますので取りはずす時は左、右それぞれのツマミ2カ所を持ち後部に押し下げて下にはずれます。(図21)

(VD-90の場合グリスフィルターは3枚)


■前面フードの取りはずし方

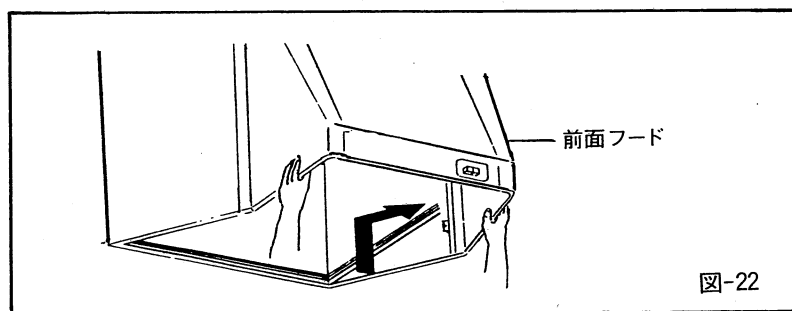

前面フードカバーのコネクター (図21) を抜いてから、内側左右2カ所の蝶ナット (図22) をゆるめ上に持ち上げて手前に引けばはずれます。(図20)

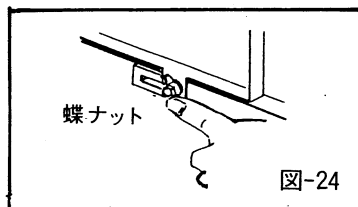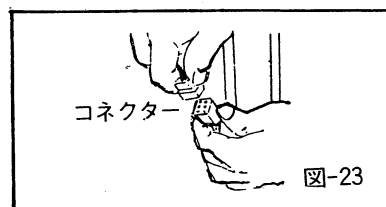

■換気扇の取りはずし方法

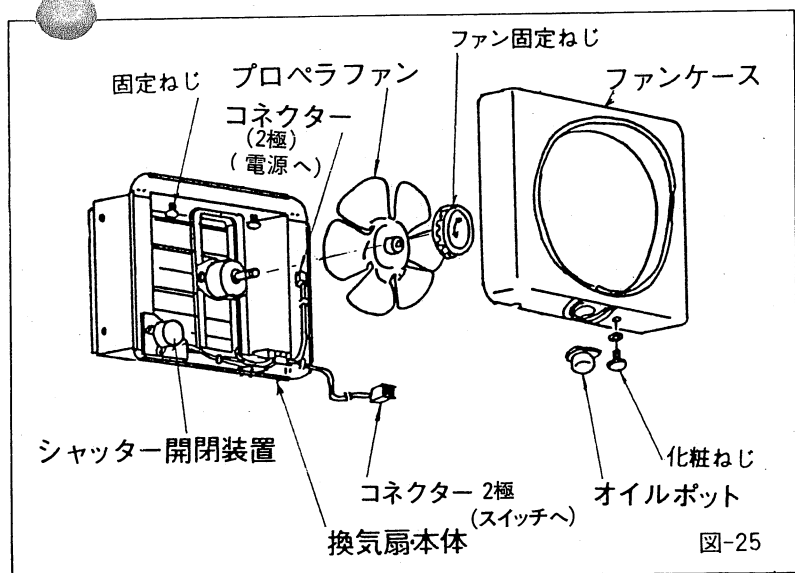

- ファンケース下部のオイルポットを手前に引き抜き化粧ねじをはずしてください。
 - ファン固定ねじを「ゆるむ」の方向に回してプロペラファンをはずしてください。
 - ファンケース下部を手前に引いて上方へ持ち上げてファンケースをはずしてください。
 - コネクター (2極) を抜いてはってください。
- 換気扇本体を上部の固定ねじをゆるめてからはずしてください。

■お手入れの方法

- キッチンフードは汚れやすいので早めに (1 カ月に一度程度) お掃除してください。
- お手入れの際には必ず電源プラグを抜き、手袋を着用して行ってください。
- 本体内側の汚れは中性洗剤をあらかじめしみ込ませておいてからふき取ってください。
- 前面フードカバー、ファンケース、プロペラファン、ファン固定ねじ、オイルポットは洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、水洗いした後乾いた布で水分をよくふき取って下さい。
- 硬いものでこすると、キズがつきやすく錆発生の原因となりますのでご注意ください。
- モーター、コンデンサー、スイッチ部は絶対に水に浸さないでください。水がかかれますと故障の原因となりますのでご注意ください。
- グリスフィルターは中性洗剤をぬるま湯で溶かした中に浸しておいてからブラシ等で汚れを落としてください。
- グリスフィルターは変形しやすいものですから取り扱いには充分気をつけてください。

■ご 注 意

- 各部品は充分に乾かしてから本体に取り付けてください。
- 組立ては、取りはずしと逆の手順で行ってください。
- お手入をされずに使用されますと、キッチンフード本来の性能が発揮できなくなりますのでご注意ください。

アフターサービスについて

ご使用中、もし異常が生じたときは、お使いになるのをやめて、コンセントから電源プラグを抜いておいて、お買い上げの販売店、又は弊社支社、支店、営業所にご連絡ください。

お求めいただきましたタカラキッチンフードVDタイプは厳重な検査を経た製品ですが、注意事項をお守りにならなかったり、乱暴に取扱いしますと故障するおそれがありますので、この説明書をよくお読みになって正しくお使いください。

タカラスタンダード株式会社

本社	〒536	大阪市城東区鳴野東1丁目2-1	☎(06)	962-1531
北海道営業所	〒003	札幌市白石区大谷地2丁目2-7	☎(011)	862-6111
青森営業所	〒030	青森市中央1丁目2-3	☎(0177)	76-1121
秋田営業所	〒010	秋田市川元山下町1-8	☎(0188)	62-4565
仙台支店	〒981-12	名取市高館熊野堂字余方上5-11	☎(022)	386-2001
北関東支店	〒344	春日部市豊野町3-1-2	☎(0487)	37-7311
東関東支店	〒281	千葉市山王町3-3-3	☎(0434)	23-1222
東京支社	〒107	東京都港区赤坂7丁目1番19号	☎(03)	404-2511
横浜支店	〒220	横浜市西区北幸2-9-4	☎(045)	314-1621
新潟営業所	〒950-21	新潟市流通センター4丁目1番地5	☎(025)	260-5141
長野営業所	〒380	長野市大字若里1-2-3	☎(0262)	28-9118
静岡営業所	〒420	静岡市南安倍1丁目3-1	☎(0542)	54-5575
名古屋支店	〒461	名古屋市東区矢田町2-5-3	☎(052)	722-0361
北陸営業所	〒921	金沢市玉鉢2丁目2-6	☎(0762)	91-5555
京都支店	〒600	京都市下京区七条通猪熊東入	☎(075)	343-2255
大阪支社	〒577	東大阪市長田東2丁目1-7	☎(06)	746-6811
神戸支店	〒651	神戸市中央区磯辺通4丁目2-2	☎(078)	251-2821
和歌山営業所	〒640	和歌山市小松原通1丁目1-1	☎(0734)	24-1301
米子営業所	〒683	米子市米原7-0-8	☎(0859)	33-0631
岡山営業所	〒700	岡山市天瀬3-1-5	☎(0862)	26-3125
広島支店	〒733	広島市西区商工センター4丁目12番1号	☎(082)	278-1621
四国営業所	〒760	高松市朝日新町1-1番7号	☎(0878)	22-2521
福岡支店	〒816	福岡市博多区西月隈3丁目1-7	☎(092)	431-5864
鹿児島営業所	〒890	鹿児島市東郡元町9-2	☎(0992)	51-1166
沖縄営業所	〒901-21	沖縄県浦添市前田1-9-4	☎(0988)	76-7270

営業所・出張所・分室

旭川	☎(0166)22-0364	函館	☎(0138)45-2199
帯広	☎(0155)25-1641	八戸	☎(0178)45-9233
山形	☎(0236)44-8540	いわき	☎(0246)24-2541
盛岡	☎(0196)24-6783	郡山	☎(0249)22-7661
宇都宮	☎(0286)32-1311	川越	☎(0492)46-6321
熊谷	☎(0485)25-8311	川口	☎(0482)56-2240
前橋	☎(0272)24-4611	立川	☎(0425)23-1101
水戸	☎(0292)27-3201	柏	☎(0471)33-5500
甲府	☎(0552)22-5211	厚木	☎(0462)24-4656
長岡	☎(0258)34-0511	上田	☎(0268)25-2860
松本	☎(0263)58-9922	沼津	☎(0559)24-3670
浜松	☎(0534)63-8330	福井	☎(0776)35-5181
富山	☎(0764)33-5561	豊橋	☎(0532)54-5262
岐阜	☎(0582)46-4321	三重	☎(0592)34-5711
福知山	☎(0773)23-8501	彦根	☎(0749)23-0016
奈良	☎(07436)4-0320	岸和田	☎(0724)32-8421
姫路	☎(0792)89-1720	田辺	☎(0739)25-0832
鳥取	☎(0857)27-6144	福山	☎(0849)31-6122
呉	☎(0823)23-4870	山口	☎(0839)21-1212
松山	☎(0899)22-3676	高知	☎(0888)83-7202
徳島	☎(0886)69-3300	佐賀	☎(0952)24-8411
北九州	☎(093)582-4661	長崎	☎(0958)23-5651
大分	☎(0975)52-5515	熊本	☎(096)371-2515
佐世保	☎(0956)24-5858	都城	☎(0986)24-3111
宮崎	☎(0985)24-9588		