

TAKARA RANGE HOOD FAN


タカラレンジフードファン

取扱説明書

(金属製換気扇付)

VGR-60・75・90

VSG-60・75・90

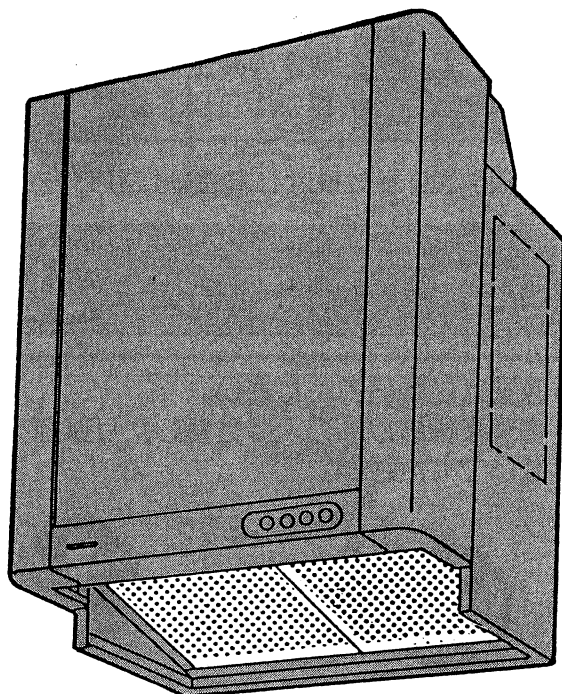

もくじ

	ページ
安全上のご注意	1
各部の名称	3
使用方法	4
お手入れのしかた	5
仕 様	7
「故障かな?」と思ったら	8
アフターサービス	8
保証書	9

保証書付

このたびはタカラレンジフードファンをお買い求めいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。又、お読みになった後は
いつでもご覧になれるところに大切に保管してください。

タカラスタンダード株式会社

1. 安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用前に安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 表示と絵表示の意味は次のようになっています。

 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

	必ずしてほしい行為を表わします。
	電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
	禁止を表わします。
	分解しないでください。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

警告

- 改造はしないでください。
修理技術者以外の方は分解したり修理をしないでください。




分解禁止

火災、感電、けがの原因となります。

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカを切ってから行ってください。また、ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。



電源プラグを
抜く

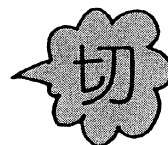

感電やけがをすることがあります。

- 水につけたり、水をかけたりしないでください。（モータ、スイッチ等の電気部品）




禁止



ショート、感電の恐れがあります。

- 電源プラグは、刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合はよくふいてください。

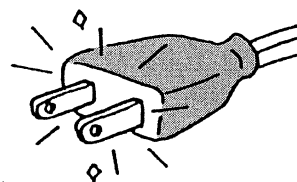


火災の原因になります。



注意

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

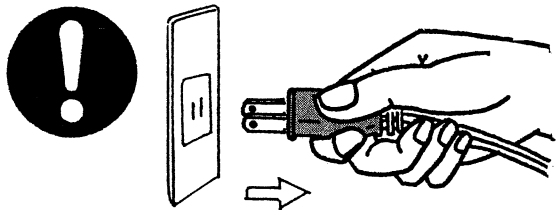


感電やショートして発火することがあります。

- 交流100V以外では使用しないでください。



禁止

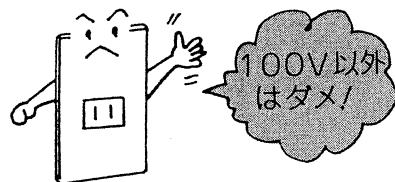

火災、感電の原因となります。

- 長期間ご使用にならない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカを切ってください。




電源プラグを
抜く



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

- 羽根や部品の取付けは確実に行ってください。

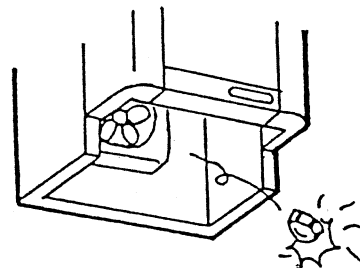


落下によりけがをする恐れがあります。

- 運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れないでください。




接触禁止

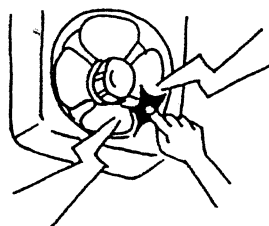

けがをする恐れがあります。

- ガスレンジ、ガス湯沸器使用中は必ずレンジフードファンを運転してください。

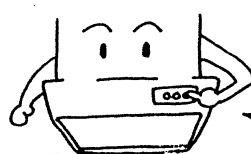

運転しないと本体内の温度が高くなり故障の原因となります。

- 清掃時には、ゴム手袋などをお使いください。



板金の端などで、けがをする恐れがあります。

- 本体に異常な振動が発生した場合、使用しないでください。





禁止



本体、部品の落下により、けがをする恐れがあります。



お願い

- 高温になる使いかたはしないでください。
- ガスレンジの空だきはしない。
- 湯沸器の取付けは50cm以上離す。

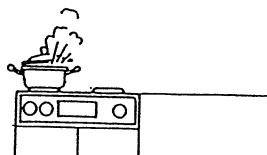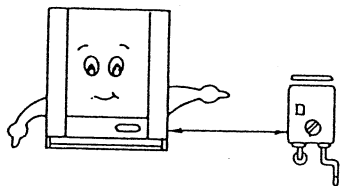


モータ焼損、排ガスによる塗装面のサビ発生の原因となります。

- 誤ってフライパンなどの油に火がついた時は、火を消すと同時にレンジフードファンの運転を停止してください。

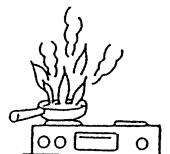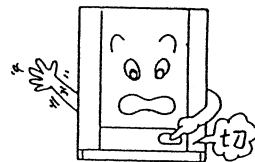

運転していると火の勢が強くなります。

2. 各部の名称

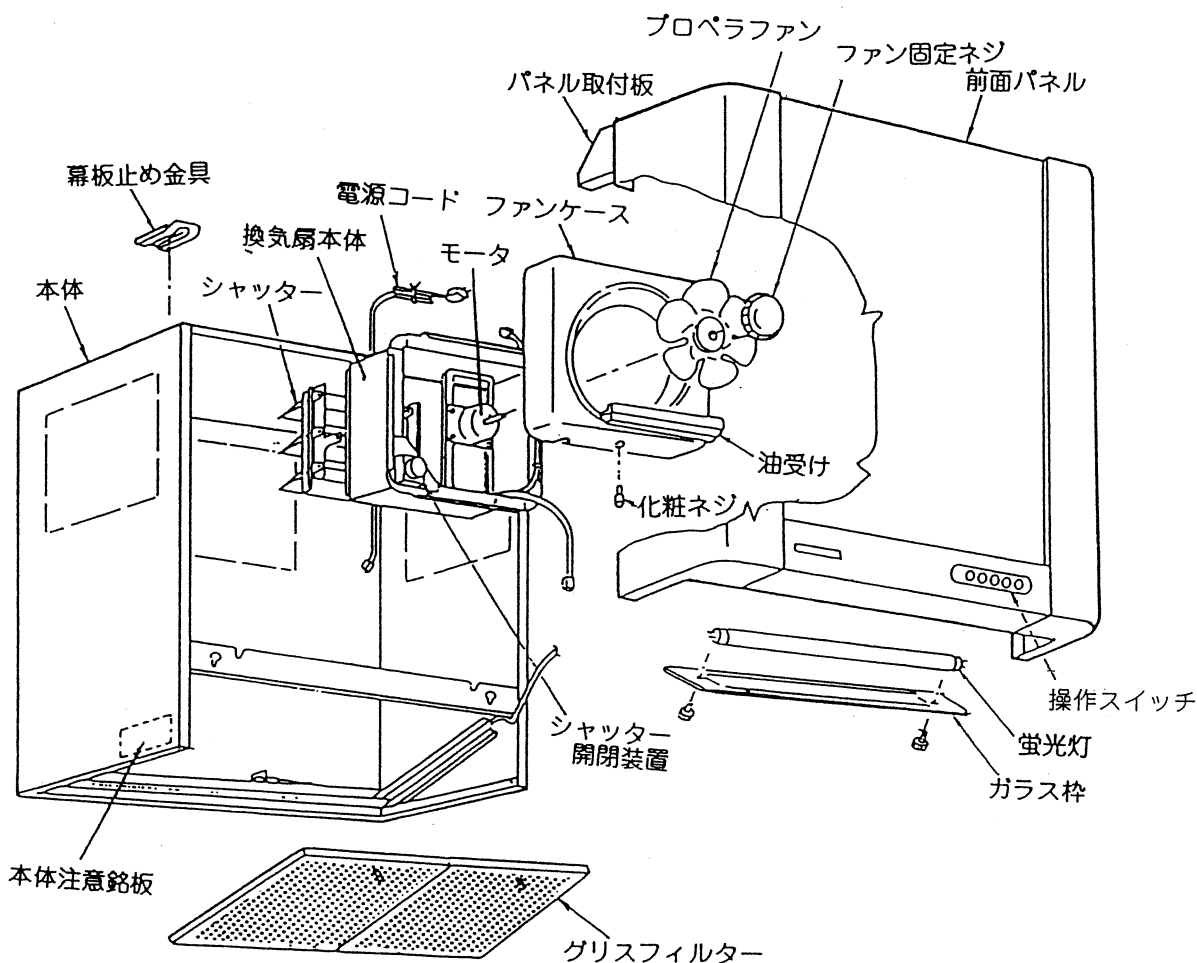

3. 使用方法

ご 注 意

- 操作スイッチは軽く押すだけで動作しますので、無理に押さないでください。
- このレンジフードファンはマイコンでコントロールしていますので、電源をいれたままですとわずかな電力を消費します。長期間ご使用にならない場合などは電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカを切ってください。

1. 運転ボタンを押します。(強・弱)


調理中に出る熱やガスコンロの排ガスを屋外に排出します。

- 強ボタン 油煙の多いとき、または、早く換気したいときに押してください。
- 弱ボタン 調理後の換気をしたいときに押してください。

2. ランプボタンを押します。

前面パネル下面の蛍光灯が点灯し、調理面を照らします。
ランプをもう一度押しますと、蛍光灯は消灯します。

表示灯

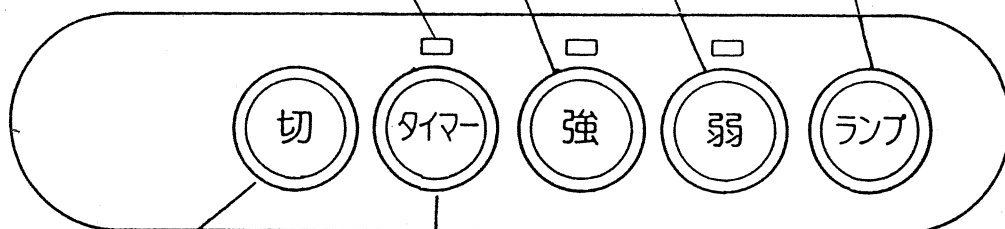

3. タイマーボタンを押します。

レンジフードファン運転中にタイマーボタンを押しますと、遅延タイマーの働きで約3分後に自動停止します。(蛍光灯は、タイマーと連動していません。)

4. 切ボタンを押します。

レンジフードファンの運転を停止します。

切ボタンはファンの運転中及びタイマー作動中に押しますと運転を停止しますが、蛍光灯は消えません。蛍光灯を消すときはもう一度、ランプボタンを押してください。

各スイッチを押すたびに「ピッ」と電子音がし、運転モードスイッチ上の表示灯が点灯します。

4. お手入れのしかた

いつまでも快適にご使用いただくためには、日頃のお手入れが大切です。

 警告	 本体の切ボタンを押し、必ず電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤のブレーカを切ってください。感電やけがをすることがあります。
 注意	 モーター、スイッチ等の電気部品には水をかけないでください。ショート、感電の恐れがあります。また、故障の原因になります。
	 掃除の時は、必ずゴム手袋等を着用してください。板金の端などでけがをする恐れがあります。

- 塗装やグリスフィルターの変質、変色等の防止のため、みがき粉、ベンジン、シンナーや、アルカリ性合成洗剤は使用しないでください。


- お手入れには中性洗剤をお使いください。

- ◎ グリスフィルターに油、ほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。約2ヵ月に1度を目安として清掃してください。



グリスフィルターをはずすには

グリスフィルターを少し押し込み、下方に引いてください。

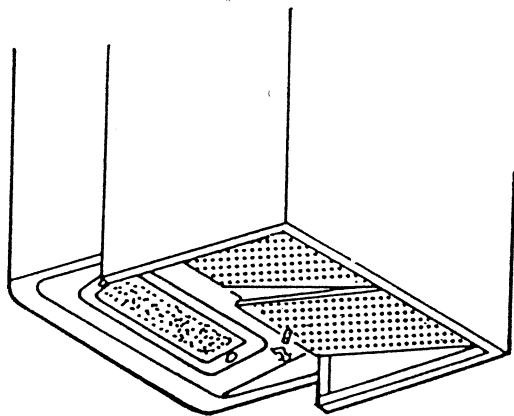



前面パネルの汚れは

中性洗剤を浸した布でふきとり、洗剤が残らないよう乾いた布でよくふきとってください。

グリスフィルターの汚れは


グリスフィルターは中性洗剤を溶かしたぬるま湯の中に浸しておいてから、ブラシ等で汚れを落としてください。

(中性洗剤以外では変色する場合があります。)

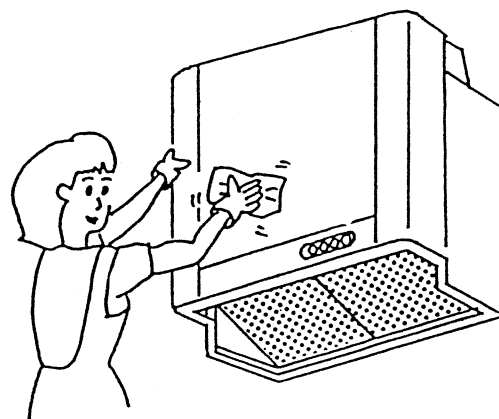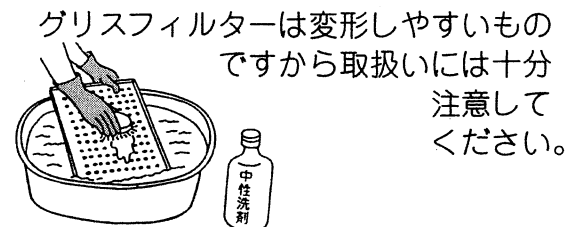

プロペラファンをはずすには

- ①ファン固定ネジを「ゆるむ」の方向へ回してプロペラファンをはずしてください。

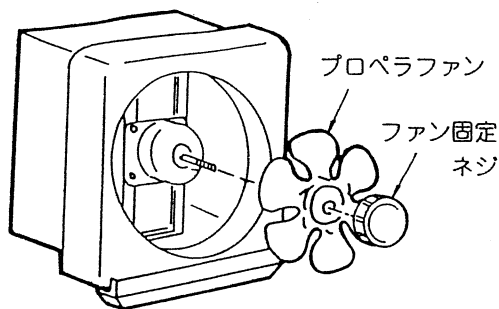


プロペラファンの汚れは

- ①中性洗剤を溶かしたぬるま湯の中でスポンジなどで、汚れを洗い流してください。



油受けをはずすには


- ①ファンケース下部の化粧ネジをゆるめて、油受けを手前に引き抜いてください。

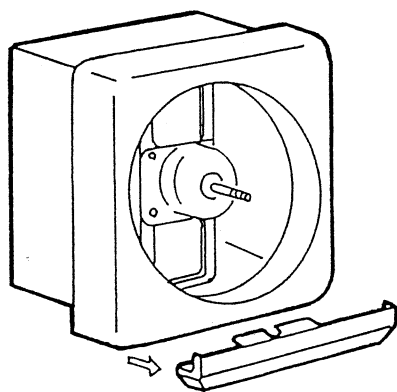

塗装面を傷つけないよう注意してください。


油受けにたまった油は

- ①たまった油は、紙などで吸い取らせて捨ててください。
排水口には直接流さないようにしてください。

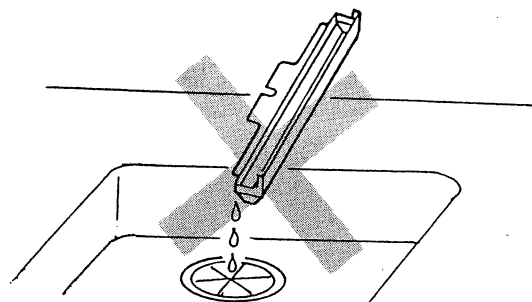

ファンケースをはずすには


- ①油受けをはずしてからファンケース下部の化粧ネジをはずして、ファンケースを手前に引いてください。

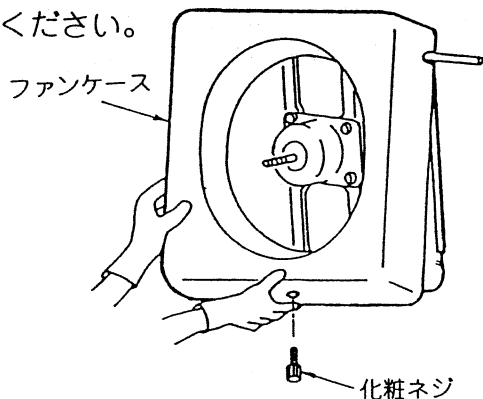

塗装面を傷つけないよう注意してください。


ファンケースの汚れは

- ①中性洗剤を溶かしたぬるま湯の中でスポンジなどで汚れを洗い流してください。
②水などがなくなるまでふき取り、乾燥させてください。

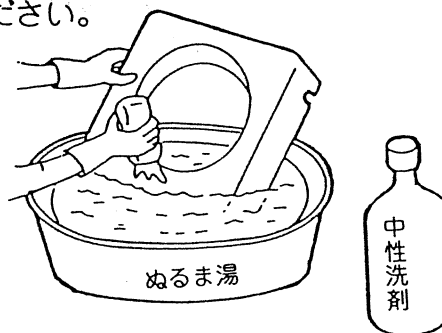

換気扇本体のはずしかた

- ①換気扇の固定ネジ2本をゆるめて、手前に引き出してください。

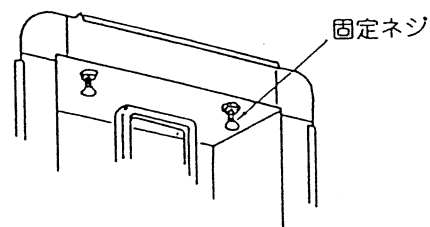

換気扇本体の汚れは

- ①中性洗剤を染み込ませた布で汚れをふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよくふきとってください。




換気扇本体のモータ、コンデンサー、シャッターモータ等には、絶対に水をかけないでください。また、分解はしないでください。ショート、感電の恐れがあります。

蛍光灯の取り替えは

- ①2本のネジをゆるめてください。
②ガラス枠をはずしてください。
③蛍光灯を90度回してはずしてください。

(蛍光灯は市販のFL-15をご使用ください。)
(グロー球はFG-1E)

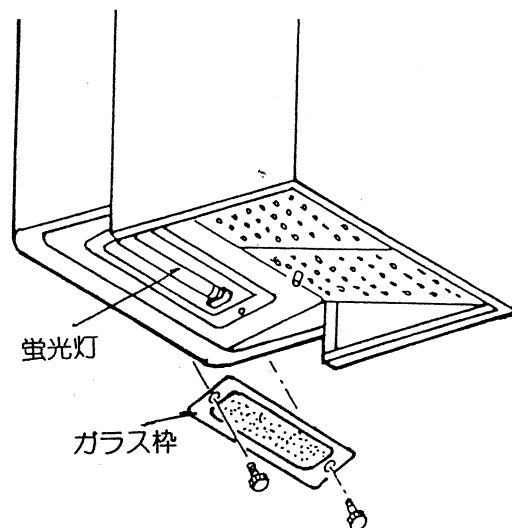

お手入れ後の組立と点検


- ◎お手入れが終わりましたら、取りはずしと逆の順序で組立ててください。
◎各部分は十分に乾かしてから本体に取りつけてください。
◎操作スイッチの運転ボタン、ランプボタンを押して運転動作を確認してください。

5. 仕 様

静圧0Pa(0mmH₂O)時の値です。

型 式	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	速度調整	消費電力 (W)	風 量 (m ³ /h)	騒 音 (dB)	製 品 重 量 (kg)
VGR VSG	100	50	強	34	840	37	60間口:21 75間口:25 90間口:30
			弱	31	690	31	
		60	強	36	860	37	
			弱	32	680	31	

6. 故障かな？と思ったら

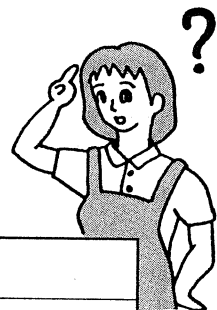

アフターサービスをお申し付けになる前につぎのことをお調べください。

症 状	確 認
運転ボタンを押してもファンが回転しない。	● 停電ではありませんか。 ● 電源ブレーカが「OFF」になっていませんか。 ● 電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 ● 本体内部のコネクタが正しく接続されていますか。
運転中に異常音や振動がする。	● 本体に前面パネル、前面フード、グリスフィルター、換気扇、プロペラファンが確実に取付けられていますか。
ランプボタンを押しても蛍光灯が点灯しない。	● グロー球が正しくセットされていますか。 ● 蛍光灯が正しくセットされていますか。 ● 前面フード内部のコネクタが正しくセットされていますか。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは電源スイッチを切り、電源プラグを抜くか、分電盤のブレーカを切り、販売店にご連絡ください。

7. アフターサービス

愛情点検 長年ご使用のレンジフードファンの点検を！！		
	このような症状はありませんか	● スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり回転しない。 ● 運転中に異常音がしたり振動がある。 ● 異臭がする。 ● その他、異常を感じる。
		このような症状の時は、事故防止のためにすぐ電源を切ってからお買い上げの販売店または工事店に点検・修理をご依頼ください。

タカラレンジフードファンのアフターサービスは、お買い求めの販売店へお申し付けください。また、おわかりにならないときは最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。（別紙添付）アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

- (1) 製 品 名 レンジフードファン
- (2) 型 式 VGR-60・75・90/VSG-60・75・90
- (3) 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- (4) ご住所、ご氏名、電話番号、道順

補修用性能部品の最低保有期間

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後、6年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。

（性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）