


タカラ換気扇

取扱説明書

VK-25P (B) (引きひも式)

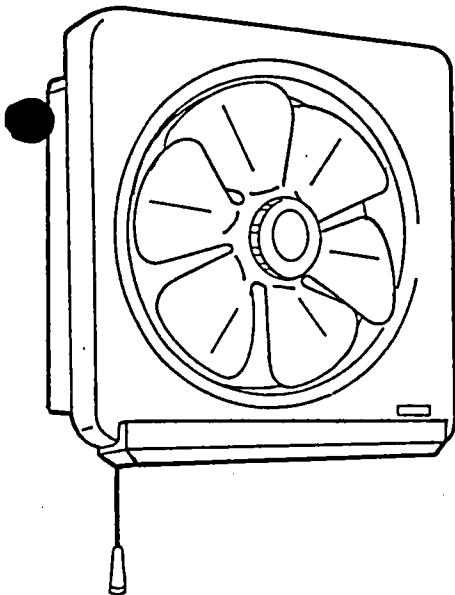

保証書付

もくじ

安全上のご注意	1
各部の名称	3
使用方法	3
お手入れのしかた	4
仕様	5
「故障かな?」と思ったら	6
アフターサービス	6
保証書	7




このたびはタカラ換気扇をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。又、お読みになつた後はいつでもご覧になれるところに大切に保管してください。

タカラスタンダード株式会社

1. 安全上のご注意

必ずお守りください



- ご使用前に安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 表示と絵表示の意味は次のようにになっています。

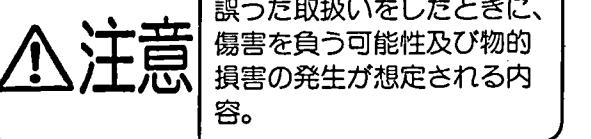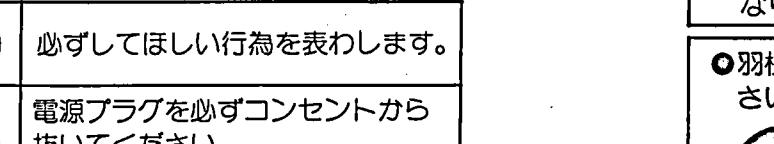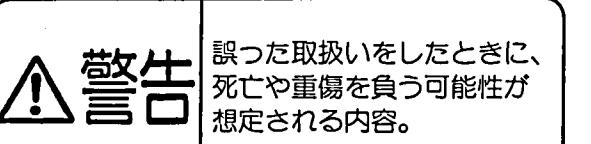


- お読みになつた後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

警告


- 改造はしないでください。
修理技術者以外の人は分解したり修理をしないでください。

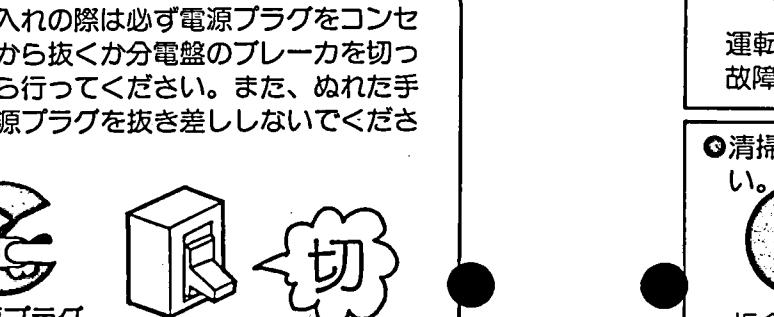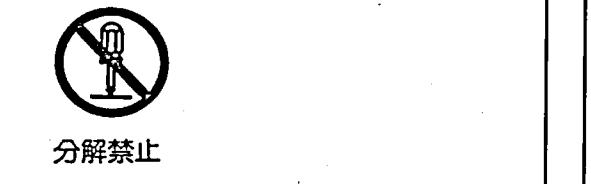

- 水につけたり、水をかけたりしないでください。(モータ、スイッチ等の電気部品)

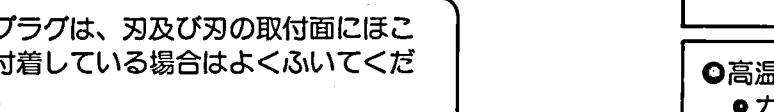

火災の原因になります。

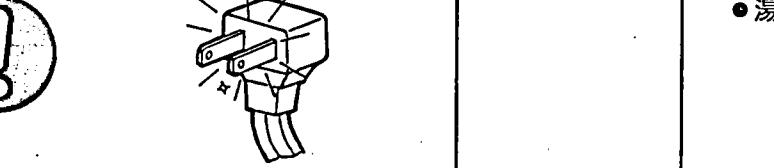

モータ焼損、排ガスによる塗装面のサビ発生の原因となります。


! 注意

- 長期間ご使用にならない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切ってください。



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

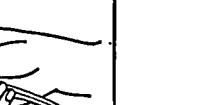

感電やショートして発火するがあります。

- 羽根や部品の取付けは確実に行ってください。



落さによりけがをする恐れがあります。

- 交流100V以外では使用しないでください。



火災、感電の原因となります。

- ガスレンジ、ガス湯沸器使用中は必ず換気扇を運転してください。



運転しませんと本体内の温度が高くなり故障の原因となります。

- 運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れないでください。



接触禁止
けがをする恐れがあります。

- 清掃時にはゴム手袋などをお使いください。




板金の端などけがをする恐れがあります。

- 本体に異常な振動が発生した場合、使用しないでください。




本体、部品の落下によりけがをする恐れがあります。

2. 各部の名称

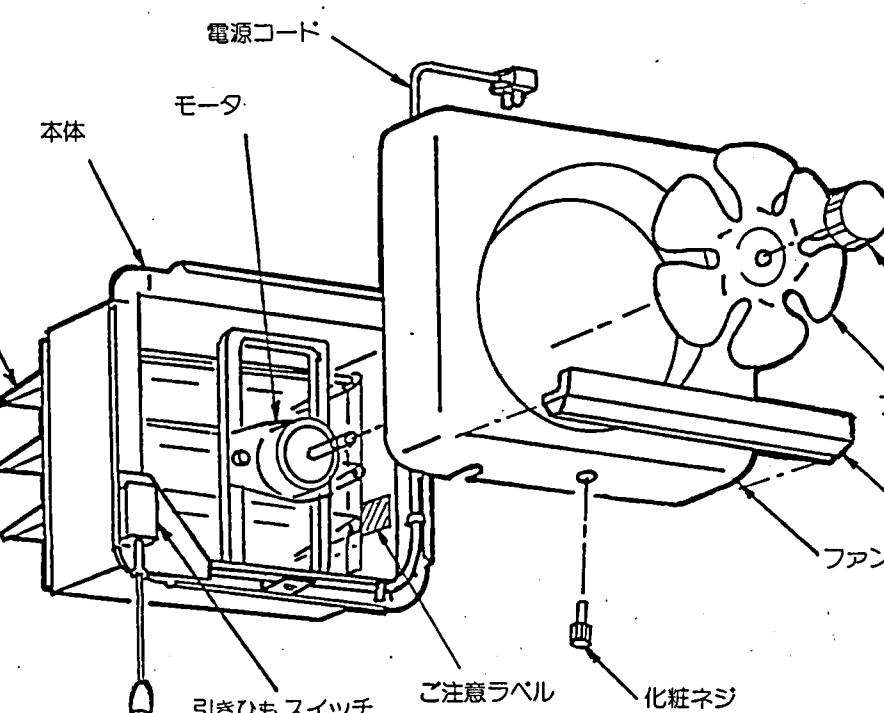

3. 使用方法

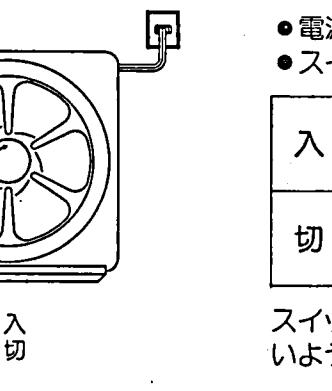

- 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- スイッチの引きひもを引いてください。

入	引きひもを引くとシャッターが開きファンが回転し調理中に放出する熱やガスコンロの廃ガスを屋外に排出します。
切	再度引きひもを引くとシャッターが閉じ換気扇の運転を停止します。

スイッチを切ってもファンはすぐに停止しないで手を触れないようご注意ください。

4. お手入れのしかた

いつまでも快適にご使用いただくためには、日頃のお手入れが大切です。


! 注意

- 本体のスイッチを切にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- モータ、スイッチ等の電気部品には水をかけないでください。
- ショート、感電の恐れがあります。また、故障の原因になります。
- 掃除のときは、必ずゴム手袋等を着用してください。
- 板金の端などでけがをする恐れがあります。




プロペラファンをはずすには

- ファン固定ネジを「ゆるむ」の方向へ回してプロペラファンをはずしてください。

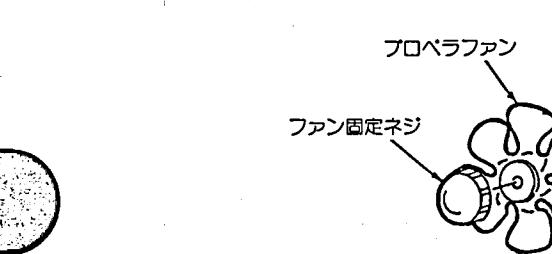




油受けをはずすには

- ファンケース下部の化粧ネジをゆるめて、油受けを手前に引き抜いてください。

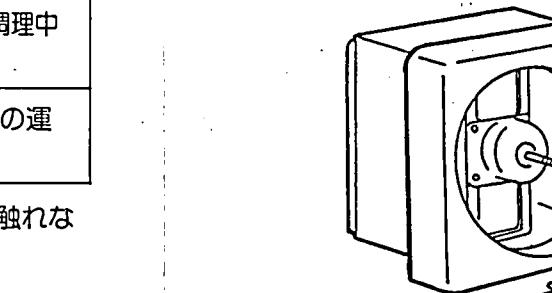

塗装面を傷つけないよう注意してください。


①たまつた油は、紙などで吸い取らせて捨てください。排水口には直接流さないようにしてください。

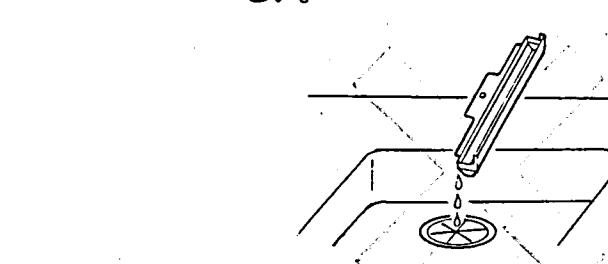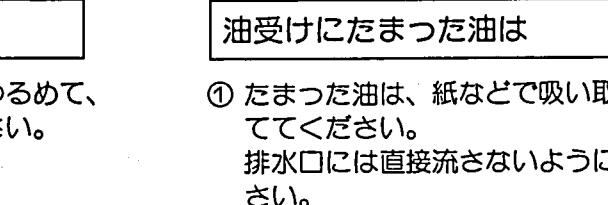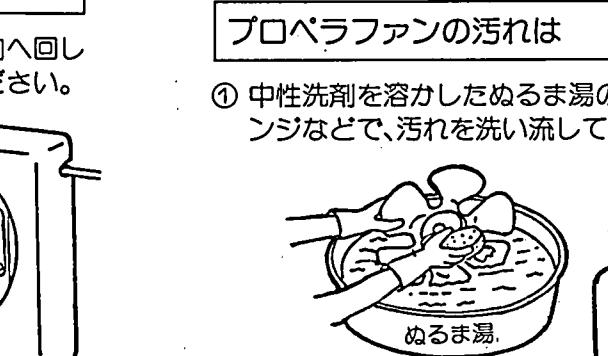

塗装面を傷つけないよう注意してください。

ファンケースをはずすには

- ①油受けをはずしてからファンケース下部の化粧ネジをはずして、ファンケースを手前に引いてください。

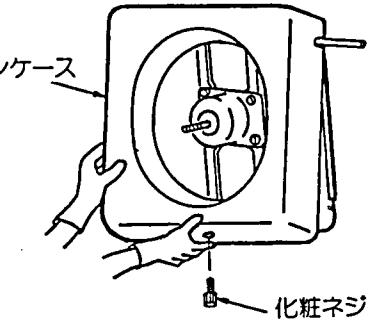

換気扇本体のはずしかた

- ①換気扇の固定ネジ2本をゆるめて、手前に引き出してください。


ファンケースの汚れは

- ①中性洗剤を溶かしたぬるま湯の中でスポンジなどで、汚れを洗い流してください。
②水などがなくなるまでふき取り、乾燥させてください。




換気扇本体の汚れは

- ①中性洗剤を染みませた布でふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取ってください。

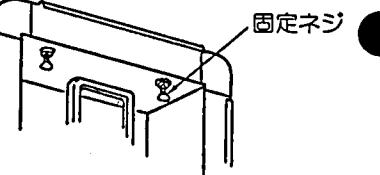


換気扇本体のモータ、コンデンサー、引きひもスイッチには、絶対に水をかけないでください。また、分解はしないでください。ショート、感電の恐れがあります。

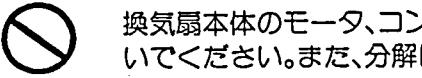

お手入れ後の組立と点検

- ①お手入れが終りましたら、取りはずしと逆の順序で組み立ててください。

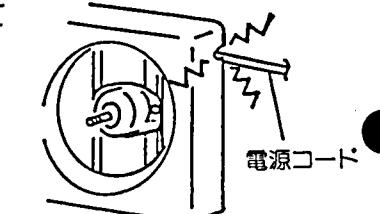

- ②各部品は十分に乾かしてから本体に取り付けてください。

- ③スイッチの引きひもを引いて運転動作を確認してください。

ファンケースをはめるとき電源コードをかみ込まないよう注意してください。

5. 仕様

静圧0Pa(0mmH₂O)時の値です。

電圧	周波数	消費電力(W)	風量(m ³ /h)	騒音(dB)	重量(kg)
100 (V)	50Hz	34	840	38.0	4.2
	60Hz	36	860	38.0	

6. 故障かな?と思つたら



修理サービスをお申しつけになる前に、次の点をお調べください。

症 状	原 因
スイッチを入れてもファンが回転しない	停電ではありませんか。 ご家庭のブレーカやヒューズが切れていませんか。
運転中に異常音や振動がする。	本体にファンが確実に取付けられていますか。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときはスイッチを切り、電源プラグを抜くか、分電盤のブレーカを切り、販売店にご連絡ください。

7. アフターサービス

愛情点検

長年ご使用の換気扇の点検を!!

	このような症状はありませんか	このような症状の時は、事故防止のためにすぐ電源を切つてからお買い上げの販売店または工事店に点検・修理をご依頼ください。
--	----------------	---

タカラ換気扇のアフターサービスは、お買い求めの販売店へお申しつけください。
また、あわかりにならないときは最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。(別紙添付)
アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。

- (1) 製品名 換気扇
- (2) 型式 VK-25P(B)
- (3) 故障または異常の内容(できるだけ詳しく述べ)
- (4) ご住所、ご氏名、電話番号、道順

補修用性能部品の最低保有期間

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後、6年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。
(性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

8. 保証書

タカラ換気扇

保証書

品番 VK-25P(B)

保証期間	1年間	★お買い上げ日	年月日
★お客様 ご住所	〒		
お名前	様 TEL ()		
★販売店 住所	TEL ()		
店名			

★印欄に記入のない場合には有効とはなりませんから、必ず記入の有無を確認ください。もし、記入がない場合には直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

記

本書は、本書記載内容で、無料修理させていただくことを約束するものです。
1. お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意事項による正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。
無料修理させていただきます。
2. なお、保証期間中の修理などアフターサービスについてのご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの支社、支店、営業所(別紙一覧表参照)にご相談ください。
3. つぎのような場合には保証期間中でも有料修理になります。
(1)ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
(2)お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
(3)火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧およびその他の天災地変による故障および損傷。
(4)本書の提示がない場合。
(5)本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
(6)一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
(7)車両・船舶などに、備品として使用した場合に生ずる故障および損傷。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店またはお近くの支社、支店、営業所(別紙一覧表参照)にご相談ください。
6. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合は、出張に要する実費を申し受けます。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間などについて、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの支社、支店、営業所(別紙一覧表参照)にお問い合わせください。

年月日	修理内容	担当者

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鴨野東1丁目2番1号
TEL.(06)6962-1531