

使いかた・お手入れ(キープクリーンドア)

キープクリーンドア

非常時のドアのはずしかた ⇒ 24ページへ / お手入れのしかた ⇒ 28ページへ


ご使用上のお願い

- 週に1回程度は下枠部分をはずし清掃する
汚れがたまると浴室外へ水が流れ出すおそれがあります。
- ドアに、勢いよく水をかけたり、シャワーを長時間かけたりしない
ドアから浴室外に水が流れ出すおそれがあります。また、引き戸の場合は障子に水がかかった直後に勢いよく障子を開閉するとレールの水が脱衣室側に飛び散るおそれがあります。
- 排水口にたまった髪の毛やゴミはこまめに取り除く
排水口に髪の毛やゴミがたまると排水が悪くなり、ドアから浴室外に水が流れ出すおそれがあります。
- ドア下枠の着脱部品をはずしたまま使用しない
ドアから浴室外に水が流れ出すおそれがあります。
- 勢いよく浴槽に入らない
ドアから浴室外に水が流れ出すおそれがあります。
- ドアは必ず閉めて入浴する
入浴時、ドアが開いていると、浴室外に水が流れ出すおそれがあります。
- ドア開閉時は、手や足をはさまないように注意する
ケガをするおそれがあります。特にお子さまにはご注意ください。
- 折戸の場合、ドアを急速に開閉すると換気扇などから異音が生じることがありますが、異常ではありません
換気扇などの逆流を防止する風圧シャッターが作動している音で異常ではありません。
- 引き戸の場合、障子の面材が反り、周囲のパッキンとこすれる音が生じることがありますが、異常ではありません
面材にお湯がかかったり、浴室内の温度上昇による影響です。面材の反りは常温になると戻ります。


使いかた

施錠、解錠のしかた



回転ロック式

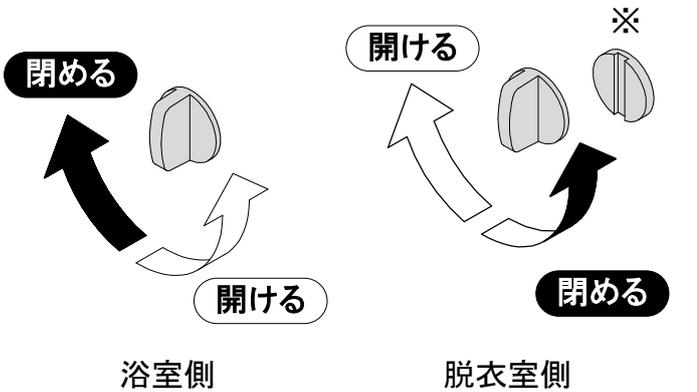

スライドロック式

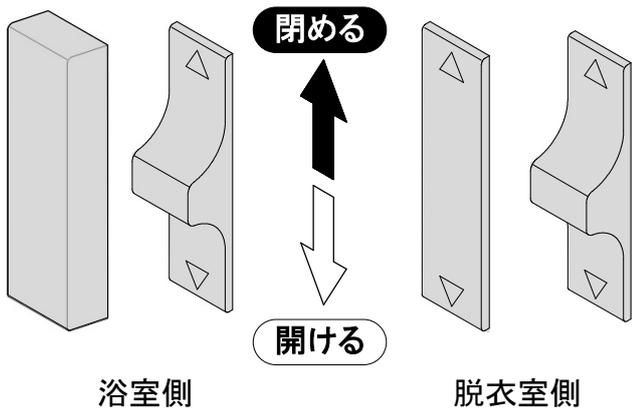


鍵の位置

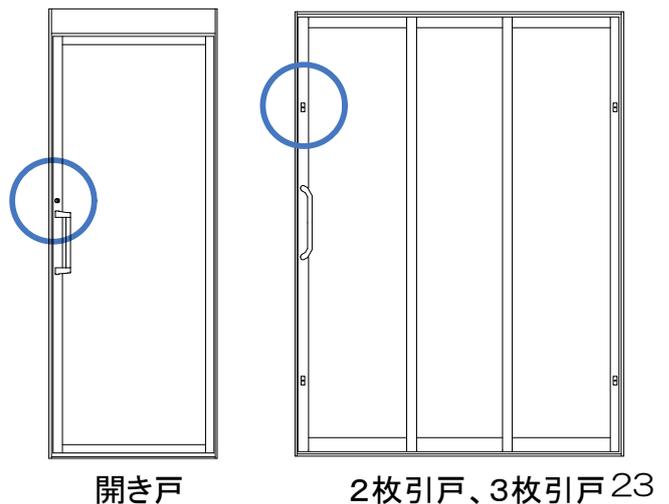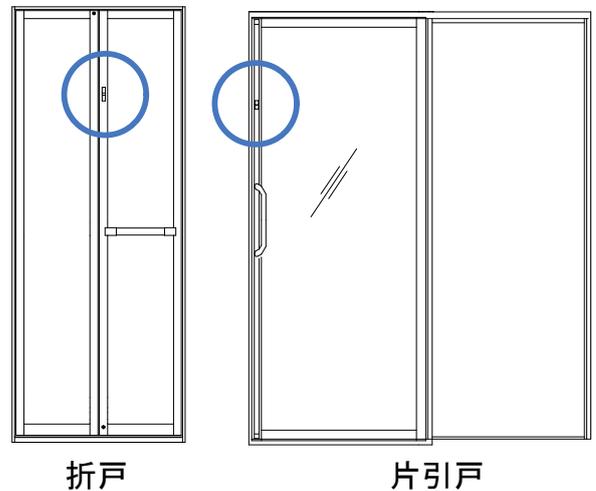

キープクリンドア

鍵の位置 (AWT・AGT品番の場合)

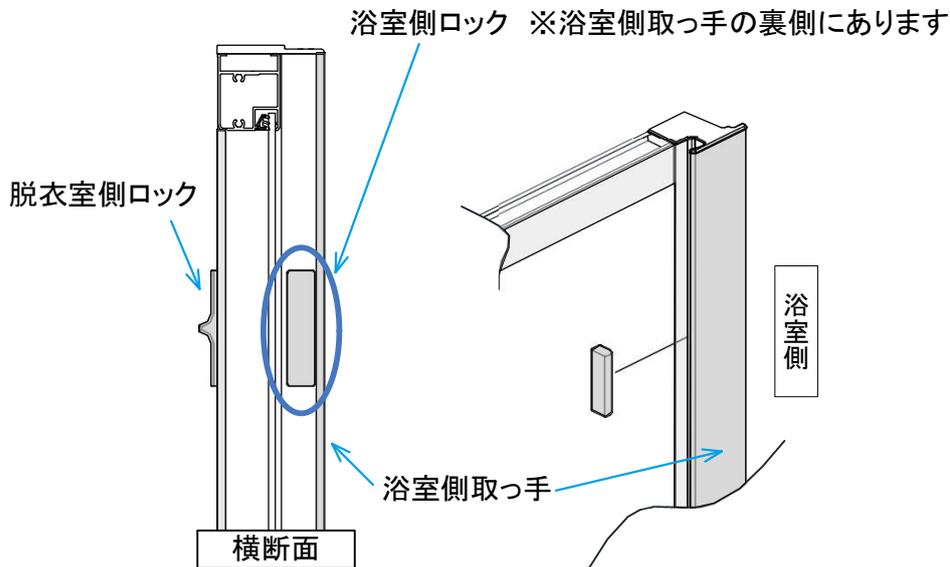

非常時のドアのはずしかた

開き戸


取りはずす

脱衣室側から取りはずします。

- ① ドアを少し開ける
- ② ドア上側のレバーを下げ、ドア上側を浴室側内側に傾ける
- ③ アームストッパーを押し上げてはずす
- ④ ドアを浴室側内側にはずす

取り付ける

ドア下部を軸に差し込みんだ後、逆の手順で取付けます。

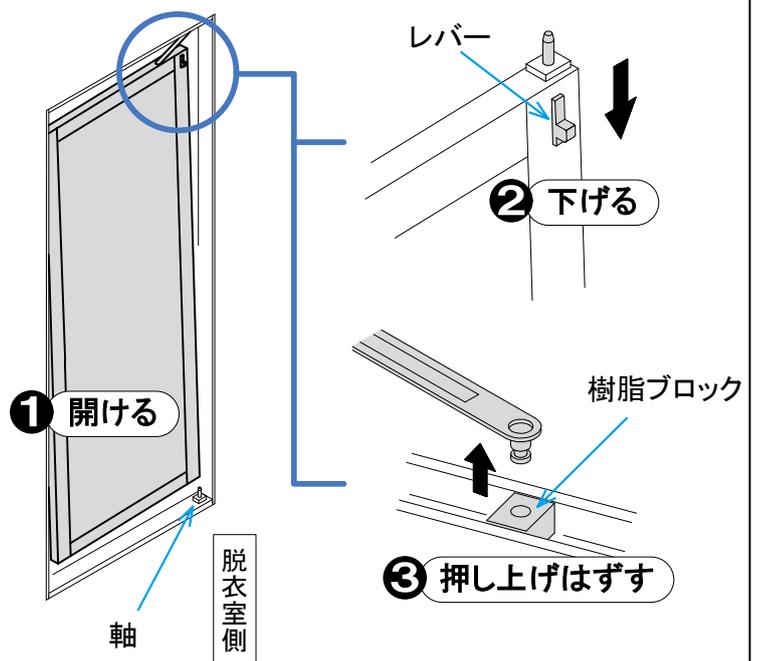


キープクリーンドア(非常時対応)

折戸

取りはずす

脱衣室側から取りはずします。


- ① 鍵をあける
- ② ドア左右上側のレバーを下げ、
浴室内側へはずす

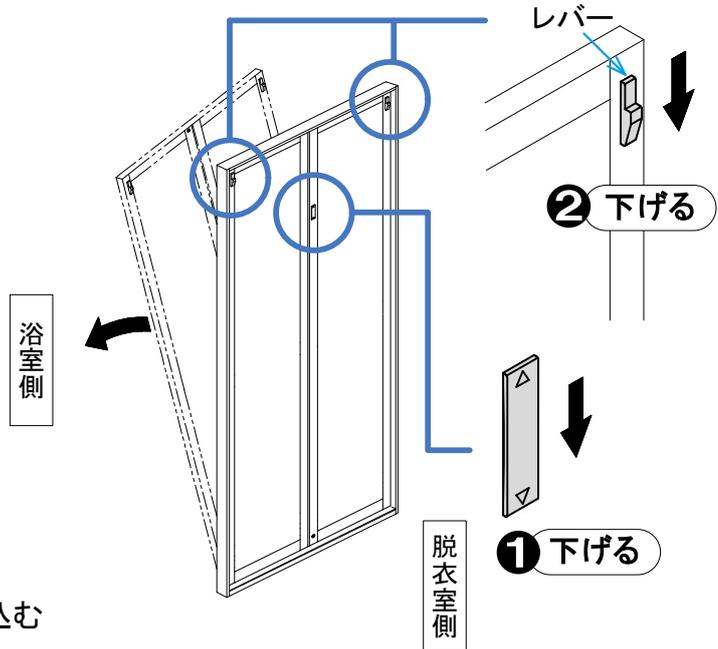

取り付ける

戸車の向きに注意して取り付けます。

- ① 固定側下側の戸車をレールにはめ込む
- ② 可動側下側の戸車をレールに載せる
- ③ 固定側上側の戸車をレールにはめ込む
- ④ 可動側上側の戸車をレールにはめ込む

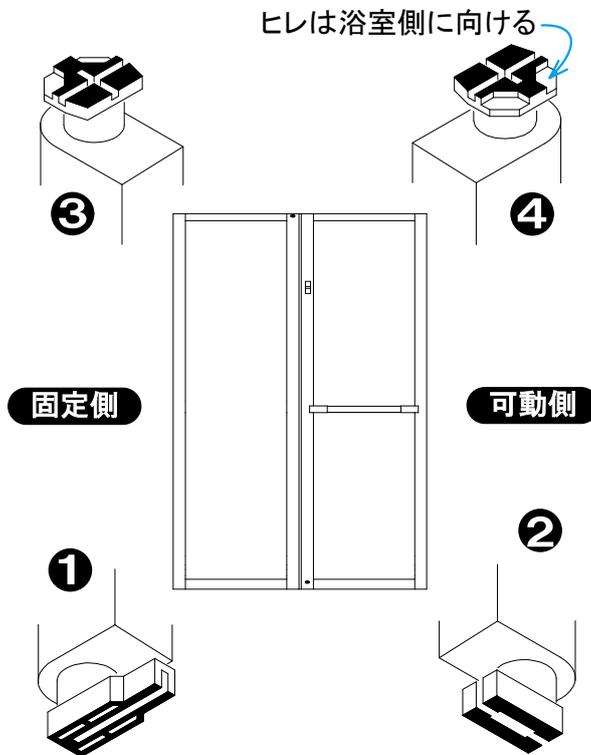

浴室側から見て左が固定側の表記です。右が固定側の場合は向きが反対になります。


キープクリーンドア(非常時対応)

引き戸

取りはずす

脱衣室側から取りはずします。

- ① 鍵をあける
- ② 障子上部のはずれ止め用ねじをゆるめ下におろす
- ③ 障子を持ち上げ、レールから浮かす
- ④ 障子下側を手前に引いて傾け、上側をレールから抜く

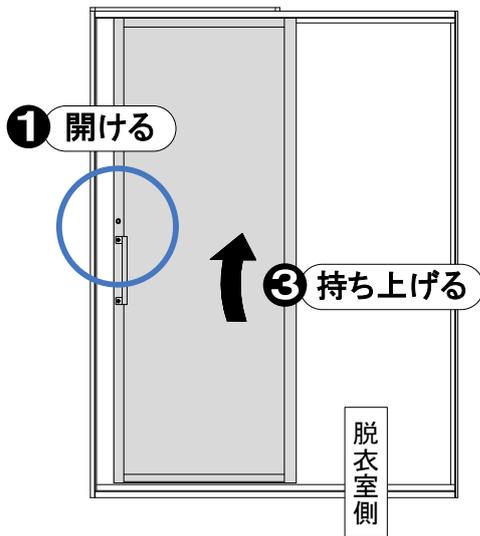

取り付ける

脱衣室側から、逆の手順で取り付けます。


<AWT・AGT品番の場合>

はずれ止めを障子の開閉に支障がない範囲でいっぱい上げ、ねじを締める。




AWT・AGT品番のみの作業

はずれ止め位置

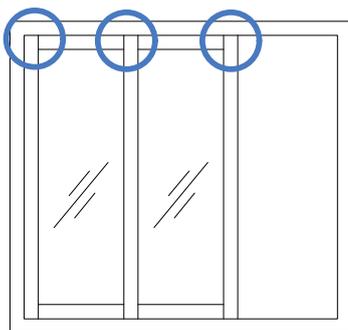

はずれ止め

② おろす

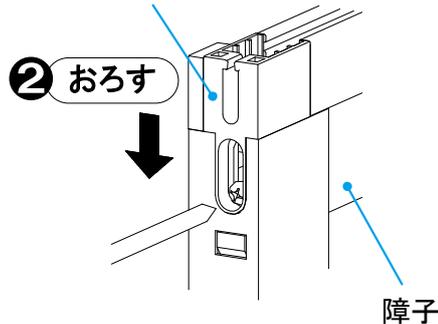


キープクリーンドア

ドアの開閉しやすさの調整

ラッチや錠受けの位置を調整することにより、ドアの開閉しやすさを調整することができます。

折戸

ラッチとレールとのかかり代が大きすぎると開閉が重くなります。逆にかかり代が少ないと勝手に開いたりします。浴室側のドア上部と下部にあるラッチ取付ねじをゆるめ、かかり代を調整します。キャップ付きの場合は、キャップを外して調整を行います。

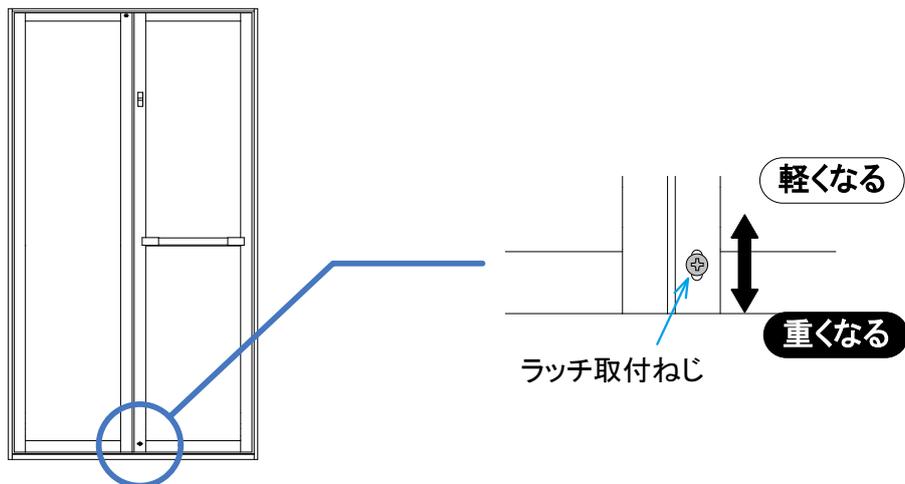


開き戸

ドアに取り付いているラッチをドライバーでまわして調整します。


〔調整のしかた〕

開閉が弱い場合・・・ラッチを「出」方向にまわす


開閉が強い場合・・・ラッチを「入」方向にまわす

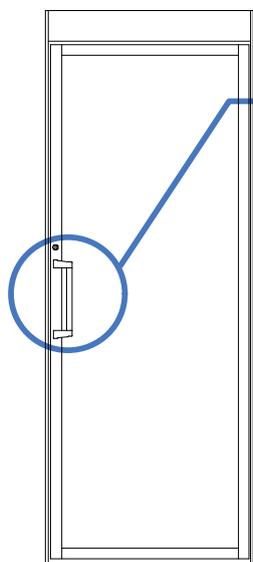


YWT・YGT・YBT品番の場合

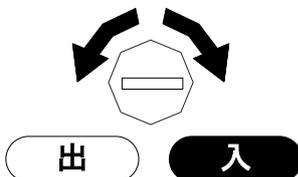

マイナスドライバー

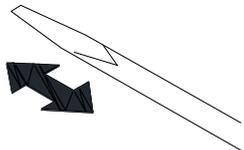

AWT・AGT品番の場合

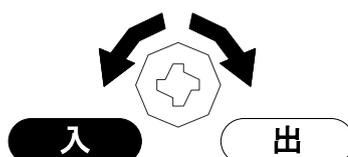

プラスドライバー



キープクリーンドア

お手入れのしかた

ドアの清掃は障子やガラリ(吸気口)の日常のお手入れに加え、ドアの下枠部分を定期的にお手入れしてください。ドア下枠部分に湯アカやゴミがたまると、悪臭の原因になったり、ドアの開閉が重くなったり、浴室外に水が流れ出すおそれがあります。また、レールにキズがつくこともあります。


ドアの下枠部分に着脱式のカバー、着脱式のレールがあるタイプは、これらはずして清掃してください。

ドア下枠の着脱部品について

ドア品番	折戸・開き戸	片引戸	2枚引戸	3枚引戸
AWT・AGT	なし	カバー (29ページ) レール (30ページ)		レール (32ページ)
YWT・YGT・YBT		なし	カバー (31ページ) レール (31ページ)	

日常のお手入れ

入浴後、シャワーをかけながらスポンジで軽くこすって湯アカを洗い流します。やわらかい布で乾拭きしておくくと水滴の跡が残らず、さらにキレイになります。

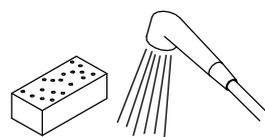

定期的なお手入れ(週に1回程度)

ドア下枠部分はレール等があって汚れがたまりやすい場所です。

週に1回はお手入れしてください。

お手入れは、着脱式の部品を取りはずし歯ブラシと浴室用中性洗剤で汚れを取り除き水で洗い流します。



ガラリ(吸気)口について

AWT・AGT品番のドアは、ガラリ(吸気口)を閉じることはできません。


YWT・YGT・YBT品番のドアは、可動式になっています。

YWT・YGT・YBT品番

脱衣室側から見えるルーバーの可動弁は、換気扇の作動時に風圧で自動に開く仕組みになっています。

換気器具作動時


換気器具停止時

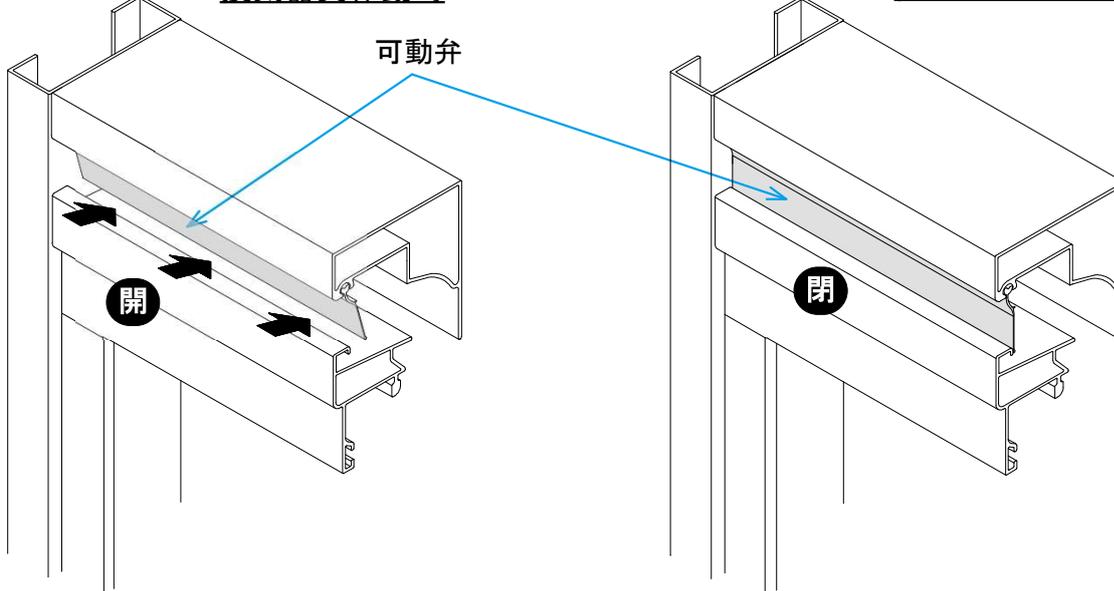


キープクリーンドア(片引戸・2枚引戸)AWT・AGT品番

カバーの取りはずしかた・取り付けかた

- ① ドアを開けた状態で、カバーの両端部に指をかけ、上に持ち上げてはずす

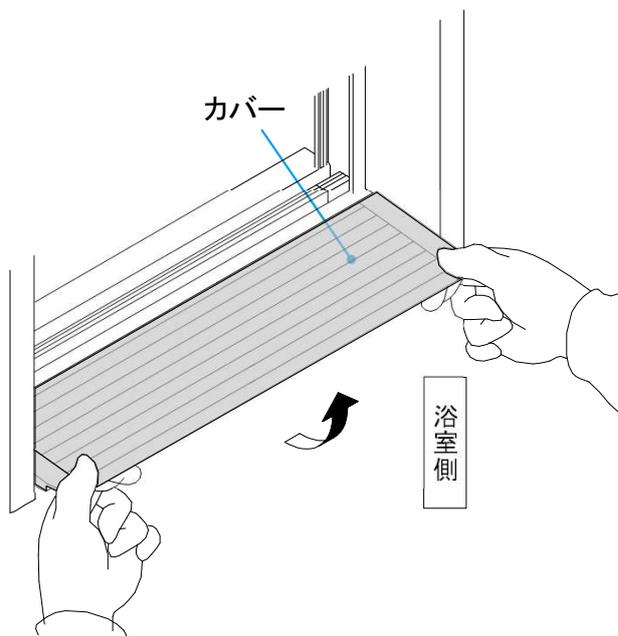


- ② 清掃後、カバーを下枠に取り付ける
- ③ カバーの前部を押えて床面にあてる

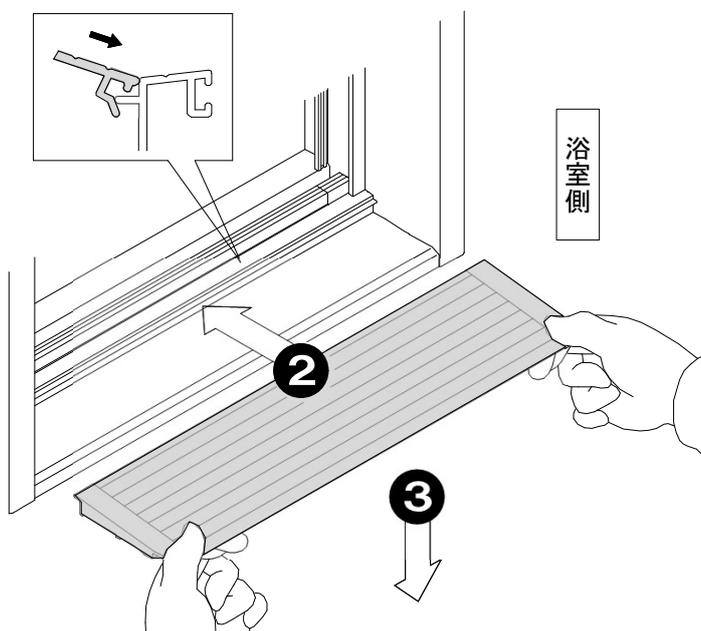


キープクリーンドア(片引戸・2枚引戸)AWT・AGT品番

レールの取りはずしかた・取り付けかた


- ① 障子上部のはずれ止め用ねじをゆるめ下におろす

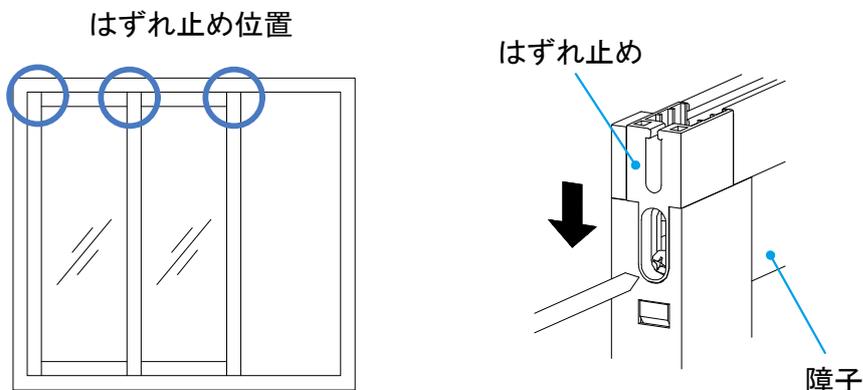


- ② 脱衣室側から障子を持ち上げ、下側を手前に引きながら上側を抜いてははずす

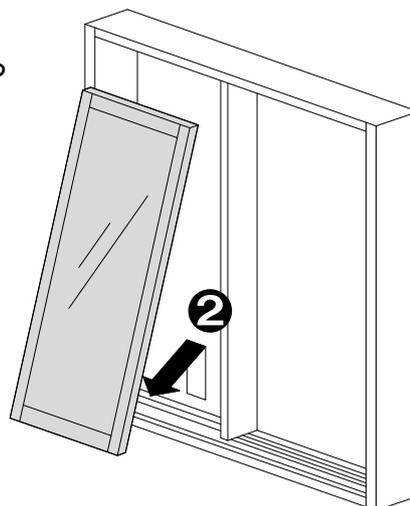

- ③ レールを脱衣室側に回転させながら持ち上げてははずす

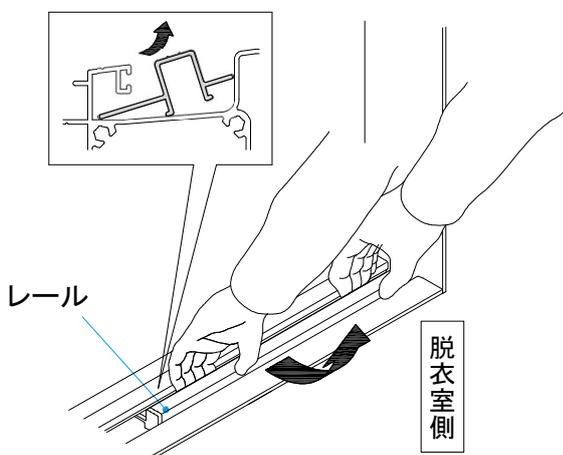

- ④ 清掃後、レールを下枠の溝に差込み、回転させてながら取り付ける

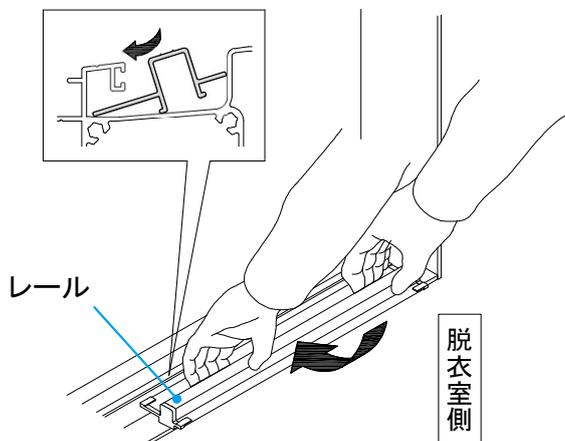


ご注意

引き戸のレール部に水が入ると、下枠に水が残ることがありますが異常ではありません。レール部で水を受けることにより脱衣室への水漏れを防止しております。


キープクリーンドア(2枚引戸)YWT・YGT品番

レールの取りはずしかた・取り付けかた


- 1 脱衣室側から障子を持ち上げ、下側を手前に引きながら上側を抜いてははずす

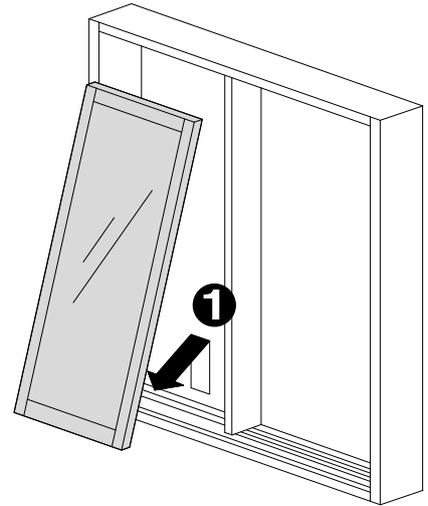

- 2 カバーを上を持ち上げてはずした後、レールをはずす

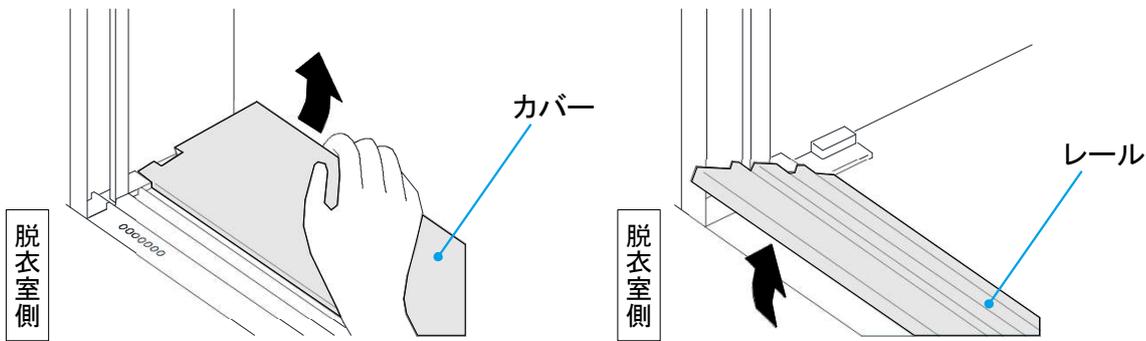

- 3 清掃後、カバーA部を下枠B部に合わせて取り付ける
- 4 カチッと音がするまで押えて床面にあてる
- 5 レールをカバーの隙間に差し込む

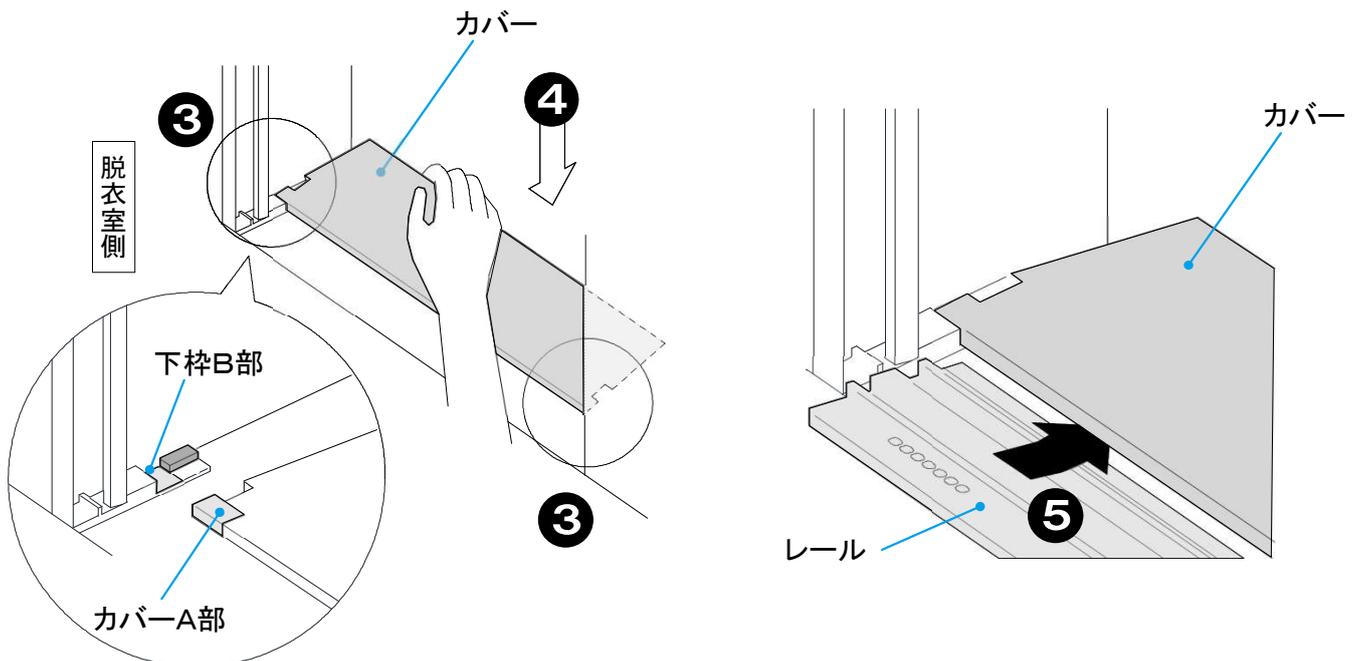


ご注意

引き戸のレール部に水が入ると、下枠に水が残ることがありますが異常ではありません。レール部で水を受けることにより脱衣室への水漏れを防止しております。

キープクリーンドア(3枚引戸)

レールの取りはずしかた・取り付けかた


① 固定障子側のロックを解錠する

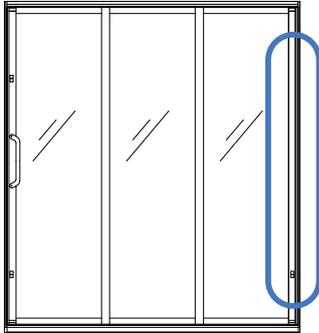


AWT・AGT品番
2箇所

YWT・YGT品番
1箇所

② はずす方のレールと反対側に障子を引寄せせる

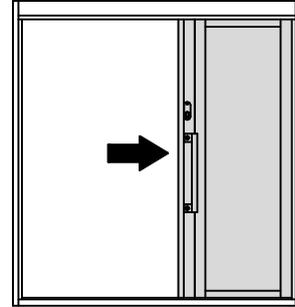


③ レールの端部に指をかけ、レールを上を持ち上げてはずす

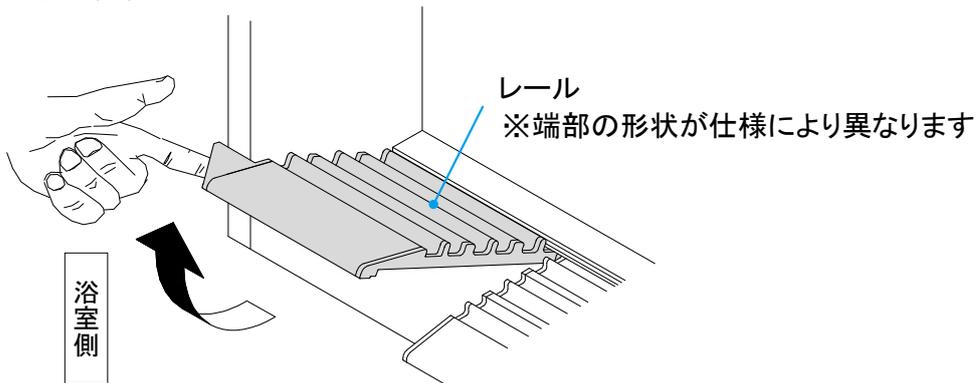

④ 清掃後、レールの端部を下枠に差込む

⑤ カチッと音がするまで下に押し込む

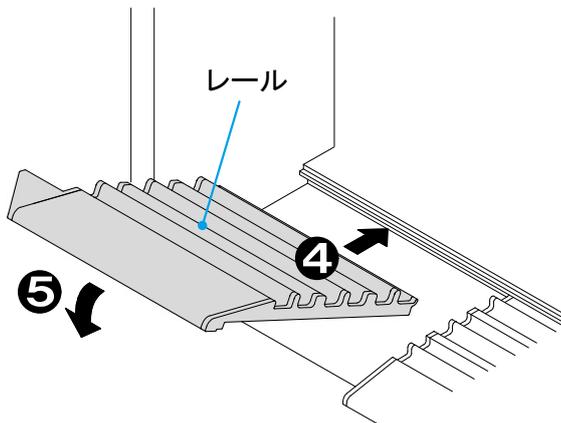

⑥ 固定側障子を固定(施錠)します。