

Takara standard

ELICIO

エリシオ

洗面化粧台

取扱説明書

保証書付



もくじ

ご使用の前に

各部の名称	2
安全上のご注意	3
使用上のご注意	4
仕様	4
定期的な点検	5

使い方・お手入れ

使用方法	6
調整方法	7
お手入れのしかた	8

こんなときは

こんなときは	10
保証書	11
アフターサービス	12

お客様へ


このたびは、タカラスタンダード 洗面化粧台をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ◆ご使用前に、この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に、「安全上のご注意」については、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- ◆この取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に、大切に保管してください。
- ◆保証書に販売店名、お引渡し日などが記載されていることを、必ずお確かめください。
- ◆オプション品については、専用の取扱説明書をご覧ください。


各部の名称

※本図は商品の例示であり、実際の商品と異なる場合があります。


扉タイプ(ホーローハイバックタイプ)

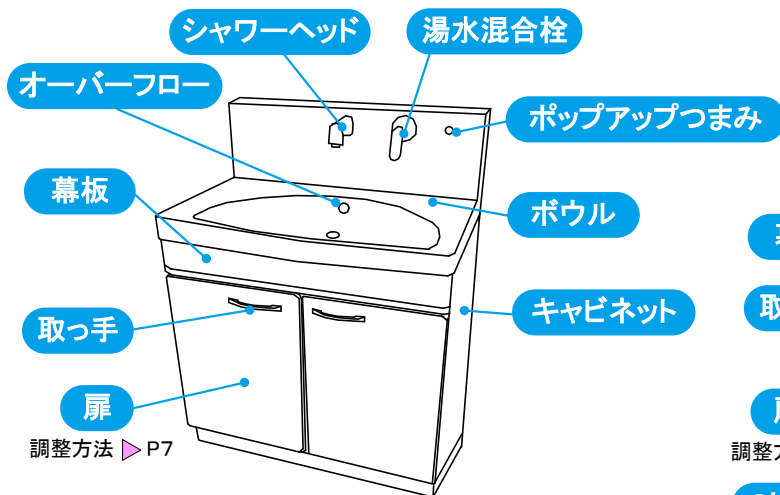


扉タイプ(ホーローボウルデッキ水栓タイプ)

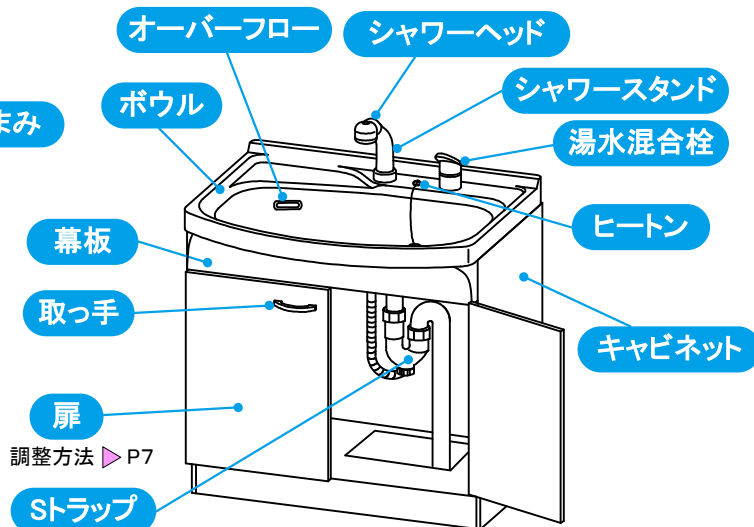


扉(引出付)タイプ
(アクリル人大フラットカウンタータイプ(片寄ボウル))

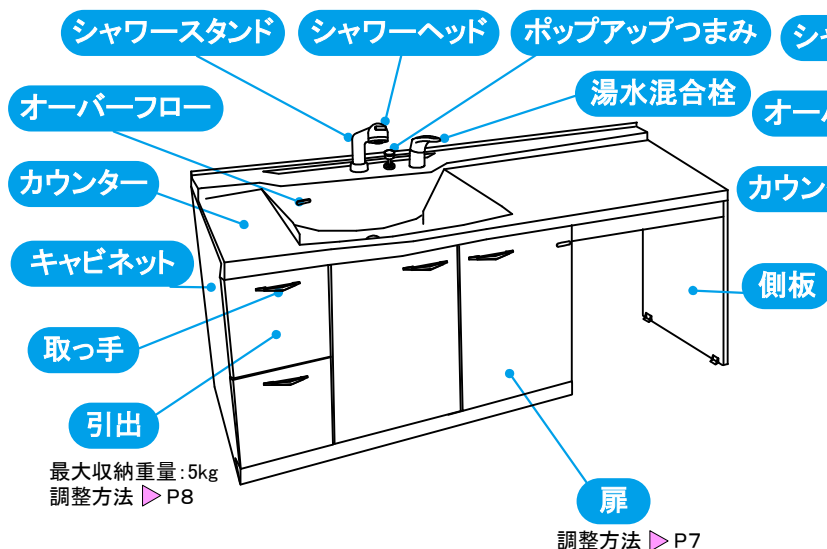


扉タイプ
(ポリエステル系人造大理石フラットカウンタータイプ)

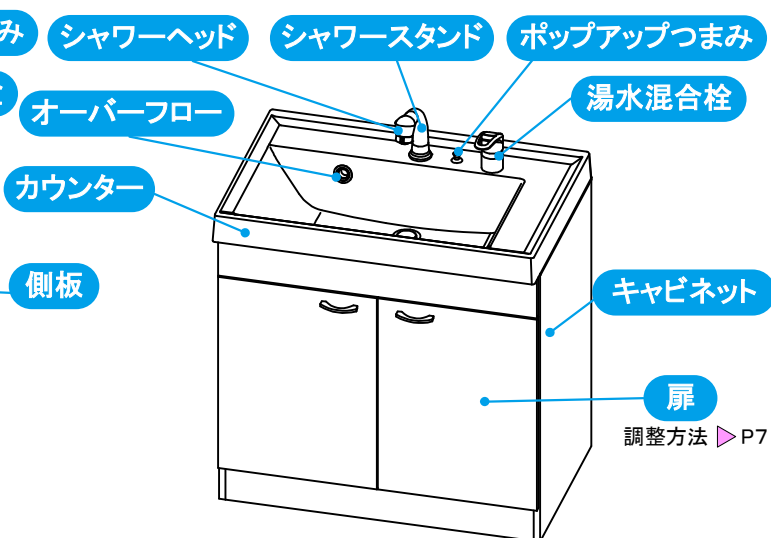

2段スライドタイプ
(アクリル人大ハイバックカウンタータイプ)

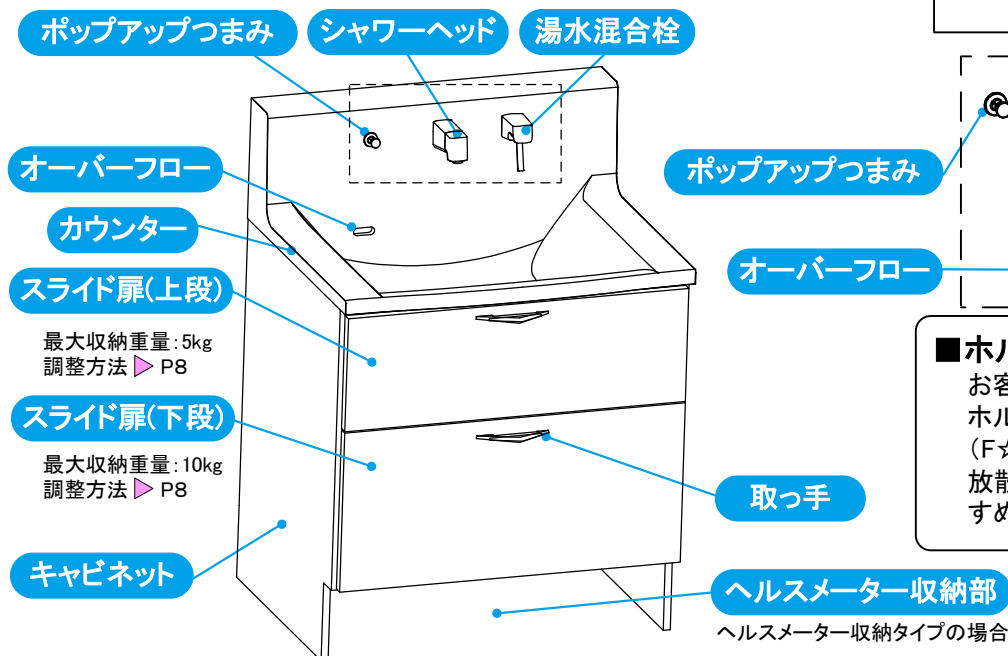

ポリエステル人大の場合

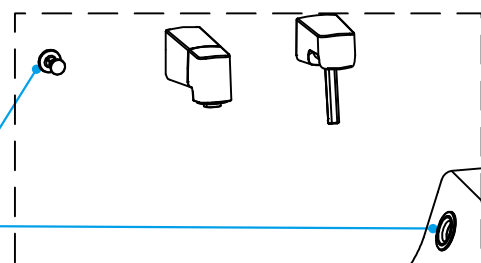

■ホルムアルデヒドについて

お客様が安心してお使いいただけるように、ホルムアルデヒド放散量が最も少ない材料(F☆☆☆☆)を採用しています。放散量は0ではありませんので、換気をおすすめします。

ヘルスメーター収納タイプの場合

安全上のご注意 必ずお守りください

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損傷の程度を次の表示で説明しています。

⚠ 注意 この表示の欄は「使用者が傷害を負う、または物的損害の発生が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。

⚠ 注意

- 引手や床固定金具に体、頭、足をぶつけないよう注意する

ケガをするおそれがあります。

- 扉・引出しが傾いたり、ガタついている時は、ネジを締めなおす

扉や引出しが落ちて、ケガをするおそれがあります。

- 引出しに収納する物は、背の高さに注意する

収納物が排水器具やボウルと接触し、水漏れ・破損などの原因になります。



- 水を溜めるときはストレート吐水にする
シャワー吐水にすると水面が波立ってしまい手前から水がこぼれるおそれがあります。

- 凍結が予想される場合は、配管の水抜きをおこなう

凍結により水漏れするおそれがあります。詳しくは水栓の取扱説明書をお読みください。

- 部品が破損・脱落したり、ゆるんだりしている場合は、速やかに修理を依頼する

小さな部品の場合も同様に修理を依頼してください。そのまま放置すると思わぬ事故(ケガや誤飲)がおこる可能性があります。

- 組み込まれる機器、水栓などについては、それぞれの取扱説明書および製品本体に表示されている事項を守る

使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になることがあります。



- カウンターの上に乗らない

すべて落ちたり、キャビネットが転倒してケガをするおそれがあります。

- カウンターやボウルの上に火のついたタバコをおかない

コゲ跡がつくおそれがあります。

- ボウル、キャビネットに硬い物、鋭利な物を当てたり落としたりしない

キズ、カケ等が発生するおそれがあります。

- 水栓から湯水を出しっぱなしにしない

湯水があふれて大きな損害になる原因になります。

- 扉にぶら下がったり、扉を大きく開けすぎない

扉や取っ手がはずれてケガをするおそれがあります。特にお子さまにはご注意ください。




- 扉・引出しを開いた状態で強い力をかけない

丁番、レールが損傷したり、レールが脱輪するおそれがあります。

- 扉開閉時に丁番にさわらない

丁番に指をはさんでケガをするおそれがあります。特にお子さまにはご注意ください。

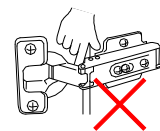

- 引出し開閉時に手掛りの左右端を引かない

引出しが脱輪するおそれがあります。

- 引出しをはずす時は、左右のバーを持たない

引出しが落ちて、ケガをするおそれがあります。

- 固形または粉末の塩素系洗剤、漂白剤は使ったり近づけたりしない

水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレス等の金属やゴムの腐食、劣化の原因になります。保管の場所や方法に注意してください。その他の洗剤、漂白剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。

- 湿度が高い時期に氷や井戸水をためて放置しない

結露し、キャビネットを傷める原因になります。

使用上のご注意

- スライド扉、引出を開閉する時は、取っ手を持ち、横方向に力をかけないでください。

スライド扉、引出の変形やレールが脱輪する恐れがあります。

- 洗剤の泡立ちや泡切れの違いによっては、泡がスムーズに排出されずにその一部がオーバーフロー開口まで上がり、出てくることがあります。

洗面化粧台の異常ではありませんので、泡を流してそのままお使いください。

- ボウル内で刃物や先端が鋭利なものを使用しない傷の原因になります。

- 側板に横方向の無理な力をかけないでください。変形、破損の原因になります。

- 強い酸性やアルカリ性の薬品やシンナー等の溶剤をボウルに流さない

ボウル表面が変色したり、排水パイプが損傷して水漏れ事故が発生するおそれがあります。

- 酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤類を収納するときはしっかり栓をすること

揮発成分により丁番・レールなどの金属部品が錆びたり、樹脂部品が劣化・破損するおそれがあります。

- カウンター面にビニールを長期間置かない変形、変色の原因になります。

- ヘアピンなどをカウンターに放置しないサビが付着する原因になります。

- シャワーホース引出口に直接湯水をかけない水漏れのおそれがあります。

- シャワーホースを無理に引っばったり曲げたりしないホースを破損する原因になります。

- キャビネットや扉は濡れたまま放置しない、濡れたときはすぐに拭き取る

膨れたり、表面がはがれる原因になります。

- 扉を開閉する時は、壁やドアなどに当たらないように注意する

破損するおそれがあります。

- 引出に物を載せる際は偏って収納しないレール脱輪の原因になります。

- 引出し、小引出し内部には過度に重い物を収納しない

こわれる原因になります。

- 隣り合う引出や扉は同時に開けない

指を挟んで思わぬけがをしたり、扉同士が干渉し、扉に傷がつくおそれがあります。

- 化粧品(マニキュア除光液、毛染め液、ジェル系クレンジング剤など)をキャビネットなどに付着させない

表面の光沢を損ねたり、破損させるおそれがありますので、すぐに洗い流してください。

- ドライヤーの熱風を直接あてない

変形、変色の原因になります。

- ストーブ、ヒーターなどを近づけない

変形、変色の原因になります。

- ヘアドライヤー・ヘアアイロンなどを熱い状態のままカウンターに置かない

カウンターが変形、変色するおそれがあります。

- 清掃時に排水管のキャップをはずすときは、バケツで受ける

水漏れのおそれがあります。




仕様

対象機種	アクリル人大(光沢)				ポリエステル人大(光沢)
	フラットカウンタータイプ		ハイバックカウンタータイプ		ハイバックカウンタータイプ
	センターボウルタイプ	片寄せボウルタイプ	奥行き600mmタイプ	奥行き550mmタイプ	
製品寸法 ()はカウンター 高さ80cmの場合 (単位:mm)	W1200×D615×H791(841) W900×D615×H791(841) W750×D615×H791(841)	W1650×D615×H791(841) W1500×D615×H791(841) W1350×D615×H791(841) W1200×D615×H791(841)	W1200×D615×H979(1029) W900×D615×H979(1029) W750×D615×H979(1029)	W1200×D550×H979(1029) W900×D550×H979(1029) W750×D550×H979(1029)	W900×D600×H979(1029) W750×D600×H979(1029)
ボウル容量	15L			17L	16L
ボウル	アクリル人造大理石				ポリエステル人造大理石
排水金具	ヘアキャッチャー付ポップアップ式排水栓				
排水トラップ	Sトラップ				
キャビネット・扉	木製				

対象機種	ポリエステル人大(光沢)	ホーローボウル	
	フラットカウンタータイプ	デッキ水栓タイプ	ハイバックタイプ
製品寸法 ()はカウンター 高さ80cmの場合 (単位 :mm)	W750 × D500 × H770(820) W600 × D500 × H770(820)	W750 × D600 × H770(820)	W750mm × D500mm × H980(1030)
ボウル容量	W750 : 9.5L / W600 : 7L	21L	17L
ボウル	ポリエステル人造大理石	鋼板ホーロー	
排水金具	ヘアキャッチャー付ポップアップ式排水栓	レリーズ式ポップアップ式排水栓(ヘアキャッチャー付) または ゴム栓式排水栓(ヘアキャッチャー付)	
排水トラップ	Sトラップ		
キャビネット・扉	木製		

定期的な点検

製品を長年ご使用になりますと、部品などの経年劣化により、安全上の支障をきたすおそれがあります。製品をより長く、安全・安心・快適にお使いいただくため、年に1回(水栓は年2回以上)を目安にお客様ご自身による定期点検を行っていただきますようお願いいたします。

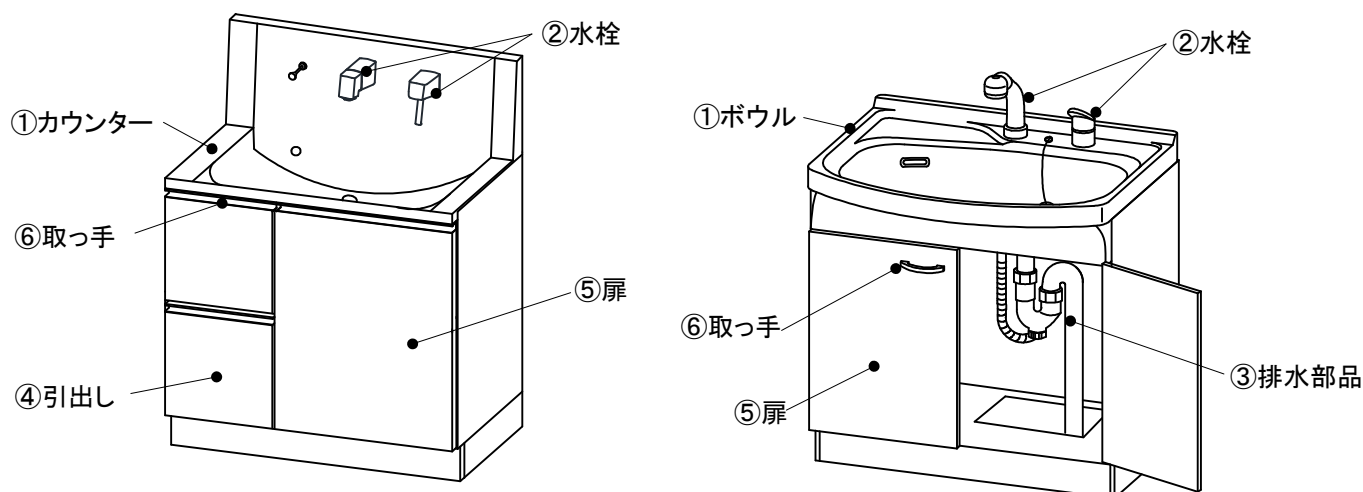

点検部位	このようなことはありませんか？	経年劣化により予想される危害・損害
①カウンター・ボウル	ひび割れやカケがある	漏水による家財への影響 割れによるケガ
②水栓	本体やレバーにガタつきがある	漏水による家財等への影響 ※年に2回以上の点検をお願いします
	キャビネットの配管まわりや接続部、シャワーホースに水漏れがある	
	温度調整が効かない	高温出湯によるヤケド
	電源コードに傷みや挟み込みがある	やけど、火災、感電
③排水部品	電源プラグにホコリが付着している	やけど、火災、感電
	ひび割れやガタつきがある	漏水による家財等への影響
④引出し	配管まわりや接続部に水漏れがある	
⑤扉	ガタついている	引出しの落下によるケガ
⑥取っ手	ガタついている。異音がする	扉の落下によるケガ
	ひび割れや欠けがある。	端面や破片によるケガ

点検の結果、不具合があった場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。
おわかりにならない時は、下記のWEBサイト、またはフリーダイヤルにご連絡ください。

<WEB> お客様サポートサイト <https://www.takara-standard.co.jp/support/index.html>

<フリーダイヤル> 0120-557-910



使用方法

水栓

●水栓の使いかた

水栓の取扱説明書にしたがってご使用ください。

●水栓の凍結予防のしかた

凍結のおそれのある場合は、水栓の取扱説明書にしたがって水抜き作業を行ってください。
(寒冷地仕様の場合)

ポップアップ排水栓




●排水栓の開閉方法

＜ポリエステル人大 ハイバックカウンタータイプ＞


＜アクリル人大 ハイバック

＜ホーローハイバックタイプ＞


＜アクリル人大 ハイバックカウンター奥行600mmタイプ＞ カウンター奥行550mmタイプ＞

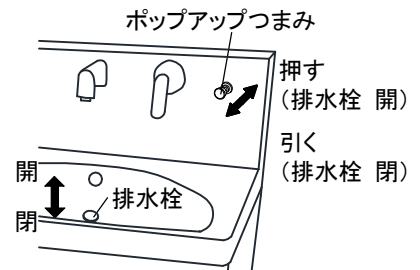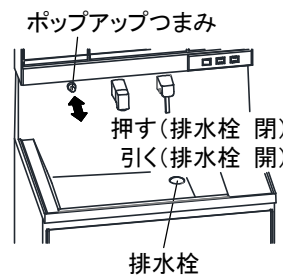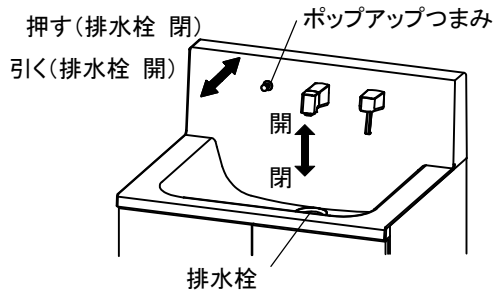


＜人大フラットカウンタータイプ①＞

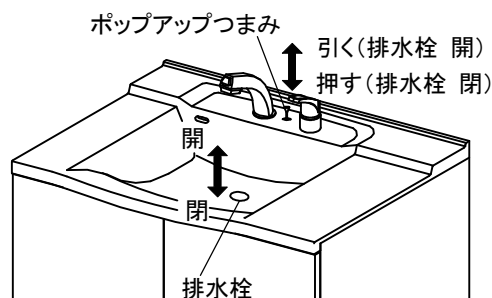

＜人大フラットカウンタータイプ②＞

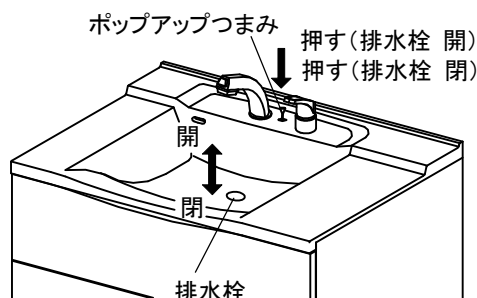

＜ホーローボウルデッキ水栓タイプ＞

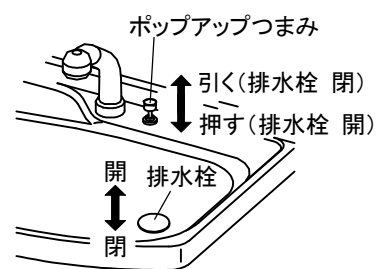

引出・スライド扉

●取り外しかた

全開位置にした状態で、少し上に持ち上げながら手前に引き抜く。

●取付かた

＜ローラー付タイプの場合＞

引出しのローラーをレールにすべりこませる。

＜樹脂引出タイプの場合＞

レールの上に引出しをのせて奥まで押し込む。

※写真1のような部品がキャビネットの側面に取り付けてある場合は、フックが手前に来ていることを確認してから引出しをいれる。

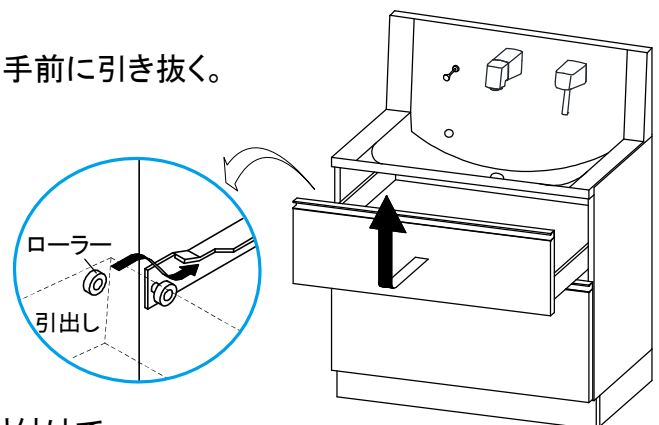


写真1 フック

調整方法


扉

■丁番の調整方法 ※調整には+ドライバーが必要です。

扉がガタついたり、扉に段違いが発生した場合は、下記の要領に従って締め直しましては調整を行ってください。

●扉ががたつく

「A」のネジをプラスドライバーで締める。

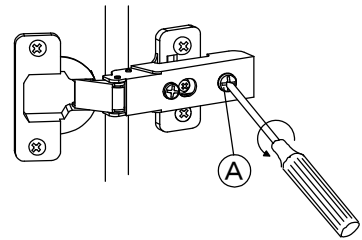


●扉が閉まらない・揃わない

丁番のネジで調整する。

扉の状態	左右に傾いている場合	前後に傾いている場合	上下にずれている場合
調整のしかた	「B」のネジの締め込み代で調整した後、「A」のネジを締める。	「A」のネジをゆるめて扉の前後位置を調整した後、ゆるめたネジを締めなおす。	「C」のネジをゆるめて扉の上下位置を調整した後、ゆるめたネジを締めなおす。


●丁番のはずしかた

中央の穴を押さえた状態で、着脱レバー押しあげてください。

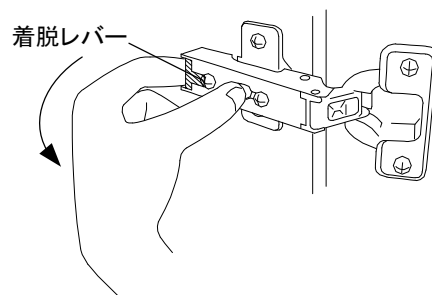

●丁番の取り付けかた

丁番本体前部のピンを丁番プレート前部のツメに引っ掛け、丁番本体を丁番プレートにかぶせるようにしてカチッと音がするまで押し込んでください。

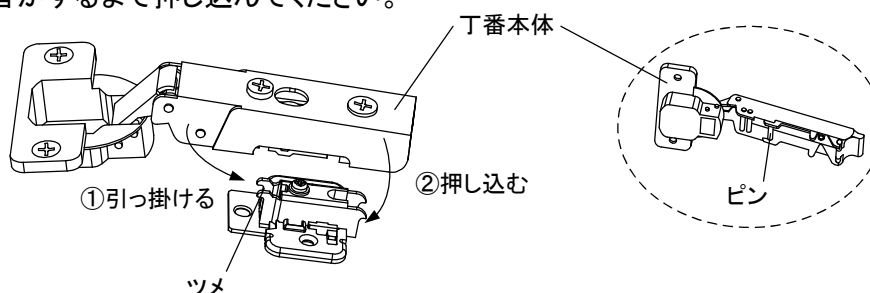


■引出の調整方法

<ローラーレールタイプの場合>


●上下調整

「A」のネジをゆるめてから
「B」のネジを回して上下を
調整した後、ゆるめたネジ
を締めなおす。

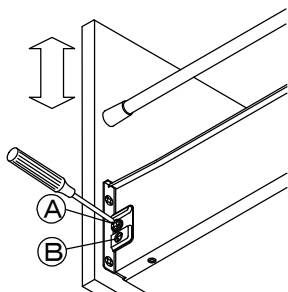


●左右調整

両側の「C」のネジをゆるめて
左右を調整した後、ゆるめた
ネジを締め直す。

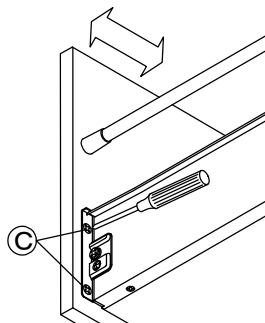


●前後調整

バーのキャップを少し引き抜
いた状態で回して調整する。

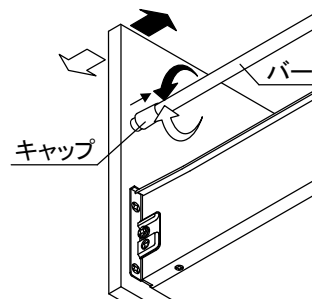


上下・左右調整する場合は、底板下部の金具を止めているネジ
を緩めてから行う。
(調整後、ネジを締めなおす)

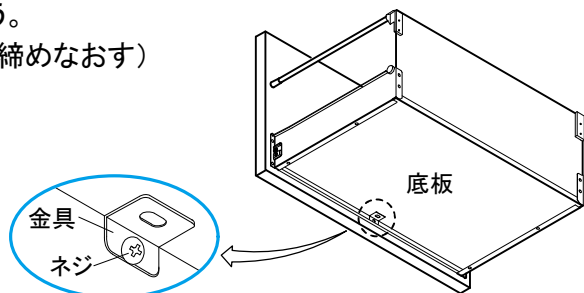

<樹脂引出しの場合>

ネジをゆるめて上下を調整した後、
ゆるめたネジを締めなおす。

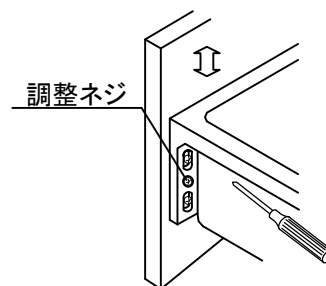


■止水栓の調整方法

●水の出が少ない場合

水量調整弁を左に回して水量を増やしてください。

●水の出が強すぎる場合

水量調整弁を右に回して水量を減らしてください。

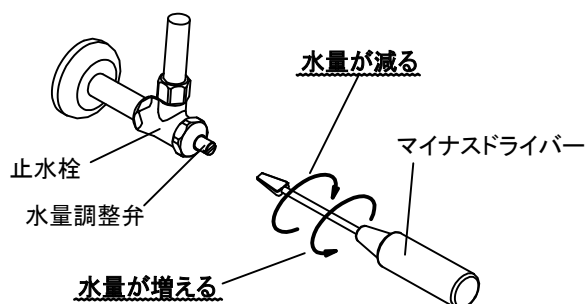

※止水栓の形状は例示であり、
実際の商品と異なる場合があります。

■お手入れのしかた

いつまでも美しく快適にご使用いただくためには、
日頃のお手入れが大切です。

なお安全にお手入れしていただくために、
ゴム手袋の着用をおすすめします。

ご注意：溶剤、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用
しないでください。商品をいためるおそれがあります。



カウンター・ボウル

■ 日常のお手入れ

- ①うすめた中性洗剤(台所用)をつけた布またはスポンジで汚れを取る。
- ②水を含ませ固く絞った布、またはよくきったスポンジで拭き、洗剤を完全にふき取る。
- ③最後に乾いた布で水分をふき取る。

■ 補修方法

＜アクリル人大カウンター(光沢)の場合＞

- 汚れが落としにくい場合、すりキズの場合
ピカール(日本磨料工業)で、研磨する。
- 深いキズの場合
 - ①#600のサンドペーパーで傷を研磨する。
 - ②#2000のサンドペーパーで傷を研磨する。
 - ③ピカールで、研磨する。

＜ホーローボウルの場合＞

- 汚れが落としにくい場合
水を含ませたメラミンスポンジでみがく。
※サンドペーパー、ナイロンたわし
(スコッチブライト等)の使用はできません。
光沢が著しく低下し、戻らなくなります。

＜ポリエステル人大カウンター(光沢)の場合＞

- 汚れが落としにくい場合、キズが付いた場合
水を含ませたメラミンスポンジでみがく。それでも落ちない場合は、湿らせた布などにピカールを含ませ、光沢が出るまでみがく。
※補修箇所は周囲に比べて光沢に差ができることがあります。
※クレンザー、サンドペーパー、ナイロンたわし(スコッチブライト等)の使用はできません。
光沢が著しく低下し、戻らなくなります。


キャビネット・扉・引出し

- ①うすめた中性洗剤(台所用)をつけた布またはスポンジで汚れを取る。
- ②水を含ませ固く絞った布、またはよくきったスポンジで拭き、洗剤を完全にふき取る。
- ③最後に乾いた布で水分をふき取る。


排水栓

- ①排水栓を取出し、歯ブラシなどで清掃する。
(あ)、(い)タイプの場合、ヘアーキャッチャーがはずれます。
- ②排水栓を元に戻す。 ※戻す向きに注意


(あ)タイプ

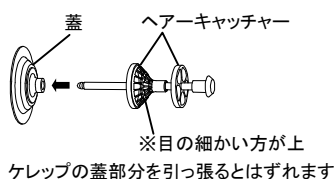

(い)タイプ

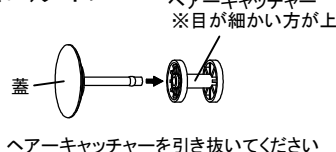

(う)タイプ

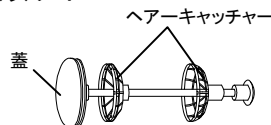

(え)タイプ





水栓

水栓の取扱説明書にしたがってお手入れしてください。

こんなときは

アフターサービスをお申し付けになる前に、次の点をお調べください。
それでも具合の悪いときはお買い上げの販売店または裏表紙に記載のフリーダイヤルへご連絡ください。

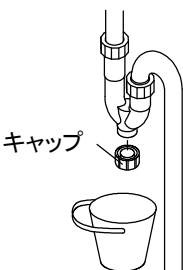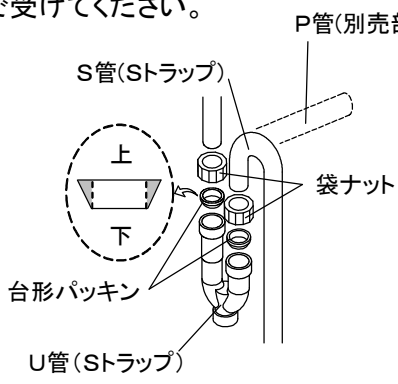現象	確認事項	処置
水栓からの吐水量が 少ない。(出ない)	止水栓が閉じられていませんか。	止水栓を開いてください。
	水栓に異常はないですか。	水栓の取扱説明書で確認して、その箇所の点検処理を依頼してください。
	水栓の電源は接続されていますか。 (自動水栓の場合)	水栓付属の説明書をご確認の上、電源を接続してください
水栓から高温、低温 の一方しか湯水が出 ない。	止水栓が閉じられていませんか。	止水栓を開いてください。
	給水、給湯源(給湯器)は正常に 作動していますか。	異常があれば、その箇所の点検処理を依頼 してください。
水をためているが 抜けていく。	水ための水量が少なくないですか。	水ための際は少量の水では排水栓にかかる 水圧が弱くなるので、大量の水で止水してく ださい。
排水に時間がかかり すぎる。	ストラップの中に何かつまっ ていませんか。	ストラップのキャップをはずし、つまった物 を取り除いてください。また、トラップ内には水 が溜まっていますので、キャップをはずす際 はバケツ等で受けてください。 
		ストラップのU管をはずして、つまったもの を取り除いてください。トラップ内には水が溜ま っていますので、U管をはずす際はバケツ等 で受けてください。 
	排水口のヘアキャッチャー部分に ゴミや髪の毛がたまっていますか。	ヘアキャッチャー部をはずし、たまったゴミや 髪の毛を取り除いてください。(P9参照)
扉が傾いたりガタつい たりする。	丁番の固定ネジがゆるんだり、丁番が 変形したりしていませんか。	ネジがゆるんでいる場合は、締め直してくだ さい。それでも直らない場合や丁番が変形し ている場合は、点検修理を依頼してください。

保証書

お客様	お名前	様
	ご住所 〒	
	TEL ()	
販売店		印
	TEL ()	

品名	洗面ユニット
保証期間	お買い上げ日から 1年間
お買い上げ日	年 月 日

- ・本保証書は、当社の洗面ユニットで使用する製品及びそれに付帯する部品を対象とします。
- ・取扱説明書に保証書が添付されている関連商品については、各々の保証書記載内容によります。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店又はお客様相談窓口に出張修理をご依頼のうえ、修理の際は本書をご提示ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店又はお客様相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 一般家庭以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用された場合の故障および損傷
 - 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷
 - 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合

〔例〕 ・扉丁番の固定ネジがゆるんだままでの使用による扉はずれ

 - ・給水管・排水管の詰まり
 - ・タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤など）の使用により発生した損傷
 - ・ユニット、扉、カウンター、ボウルなどの汚れ
 - ・温泉水、井戸水などにあって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことによる不具合
 - 第三者によるメンテナンス上などの不備（修理、分解、改造、移動など）に起因する不具合
 - 指定業者や設置説明書に基づかない設置や当社による設置工事以外に起因する不具合、および当社設置後、入居までの間の管理不備による不具合
 - お取付後の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - 建築躯体の変形など対象商品以外の不具合に起因する故障および損傷
 - 塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う磨耗、コーキングの切れ、さび、カビ、変質、変色その他類似の事由による場合
 - 自然現象や住環境に起因する凍結、結露、音鳴り等の現象およびそれらに起因する損傷
 - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性空気循環および公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する故障や損傷
 - ねずみ、犬、ねこなどの動物や昆虫などに起因する不具合
 - 火災、爆発事故、落雷、地震、洪水、津波等天変地異または戦争、暴動等破壊行為による不具合
 - 消耗部品（照明の管球、グローランプ、バッキン類など）の消耗に起因する不具合
 - 砂やゴミなどの異物流入による不具合
 - 異常電圧、指定外の使用条件（電源、電圧、周波数、水圧など）による故障および破損
 - 傷など外観の不具合で、引き渡し時に申し出がなかったもの
 - 保証書の提示がない場合、保証書にお客様名、販売店名、お引渡し日の記入のない場合（領収書などで前記内容がわかる場合はこの限りではありません）、あるいは字句を書換えられた場合
 - 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、すみやかに申し出がなかったもの
 - 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は下記フリーダイヤルにお問い合わせください。

タカスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

☎0120-557-910

アフターサービス

タカラ製品のアフターサービスは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
また、おわかりにならない時は、下記WEBサイトまたはフリーダイヤルにご連絡ください。

WEB

【タカラストANDARDお客さまサポートサイト】

<https://www.takara-standard.co.jp/support/index.html>



お電話




0120-557-910

※携帯電話・IP電話等で、一部通話ができない場合があります。

アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

- (1) 製品品番(キャビネット内側面に表示)
- (2) 異常の状況
- (3) ご購入年月日
- (4) お名前・ご住所・お電話番号

製品品番
表示位置

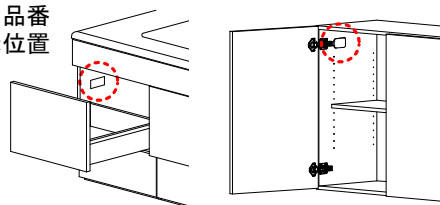

【修理料金のしくみ】

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

※保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。

タカラストANDARDお客さまサポートサイト <https://www.takara-standard.co.jp/support/index.html>

インターネットでの修理のご依頼、消耗品・小物のご注文も可能です。

〈お客さまサポートサイト〉

〈修理のご依頼〉

修理のご依頼をインターネットより受け付けております。
修理受付後、弊社修理窓口よりお電話でご連絡させていただきます。



〈よくあるご質問〉

お客様よりお問い合わせいただくことの多い質問をまとめています。
修理やお問い合わせの前に参考にしてください。

〈消耗品・小物のご注文〉

主な消耗品・交換部品や小物はインターネットでもご購入できます。

〈掲載品目〉

・排水器具(ヘアキャッチャー付ケレップ、ゴム栓)など

※一部、取扱いのない商品もございます。フリーダイヤル(0120-557-910)まで お問い合わせ願います。

※お客様の個人情報の取扱いについて

個人情報保護に関連する法令を遵守し、個人情報保護に関する基本方針を定め、関係会社を含めた全社に徹底を図っております。
詳細はタカラストANDARDホームページをご覧ください。

【廃棄について】

この商品を廃棄する場合は、必ず公的な許可を受けている処理業者にご依頼ください。

廃棄部材を不法投棄された場合、廃棄の依頼者も法律違反で罰せられます。

タカラストANDARD株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

トリアツカイセツメイショSMA(17)
4B-1



* 1 5 6 9 7 5 7 1 *