


Takara standard

取扱説明書

設置説明書

洗面収納ユニット

(エンドパネル・台輪スペーサー含む)

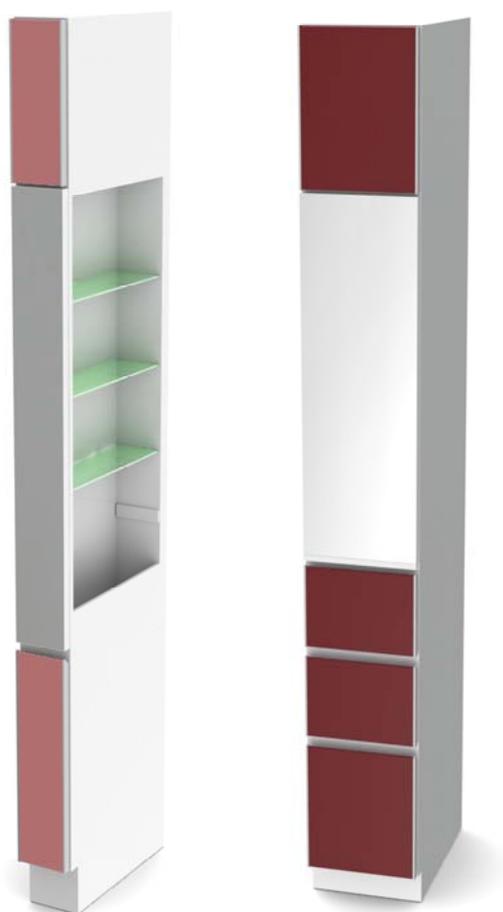

もくじ

取扱説明書

1. 各部の名称	2
2. 安全上のご注意	3
使用上のご注意	4
3. 使用方法	5~8
4. お手入れのしかた	8
5. こんなときは	9
6. アフターサービス	9

設置説明書

1. 設置される方へのお願い...	10
2. 安全上のご注意	10~11
3. 設置上のご注意	11
4. 取付寸法図	11
5. 設置手順	12~19
6. 点検・仕上げ	20
7. お願い事項	20

お客様へ

このたびは、タカラスタンダード洗面収納ユニットをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 特に、「安全上のご注意」については、必ずご使用前にお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に、大切に保管してください。

設置される方へ


- 設置後は、この説明書を必ずお客様にお渡しください。お渡しできない場合は、わかりやすい場所に納めておいてください。

取扱説明書 (お客様へ)


1. 各部の名称

■ホルムアルデヒドについて


お客様が安心してお使いいただけるように、ホルムアルデヒド放散量が最も少ない材料(F☆☆☆☆)を採用しています。放散量は0ではありませんので、換気をおすすめします。

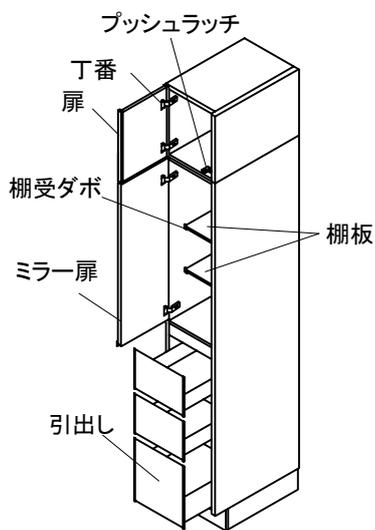


ST-D23/30/45 ST-U23/30/45

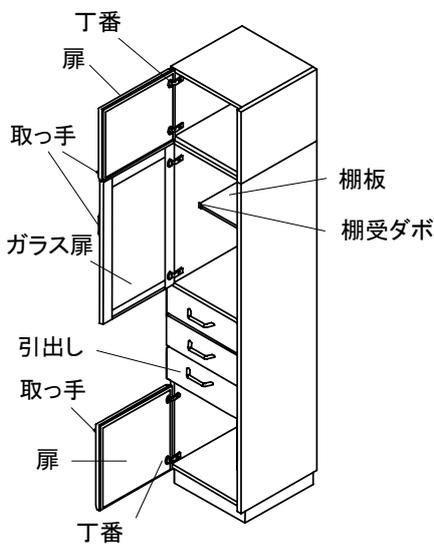


ST-DA45 ST-UA45

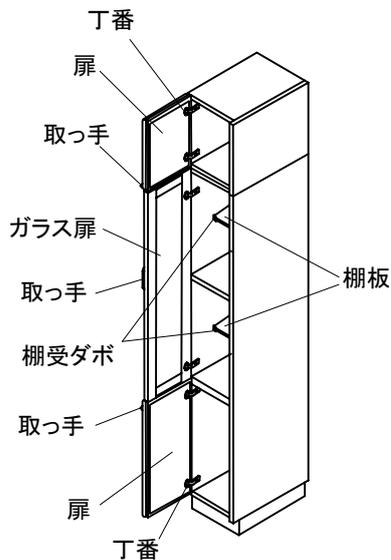


ST-DA30 ST-UA30

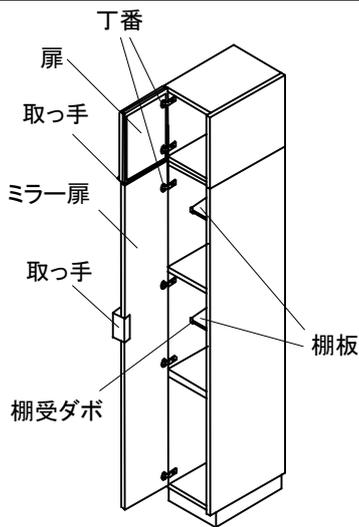


ST-DKA30 ST-UA30

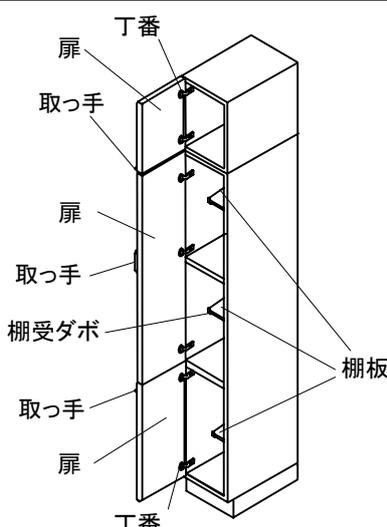


SWT-30U
キSTU030
SWT-30D
キSWD030

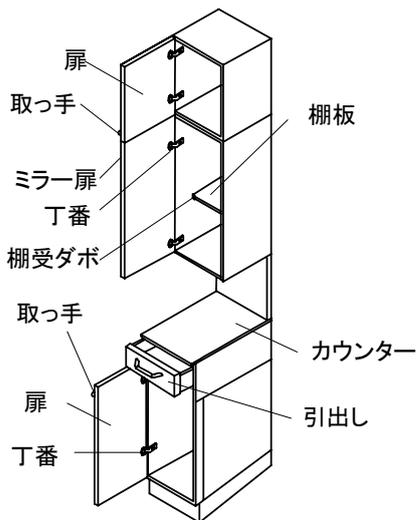


STS-DA30 STS-CKA30 SW-30

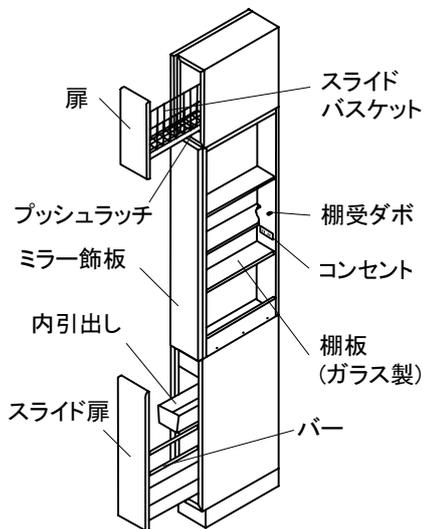

ST-D15 ST-CK15 ST-U15

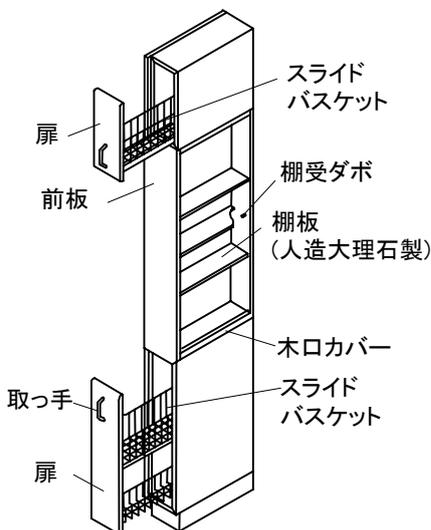

ST-DA15 ST-CA15 ST-UA15S

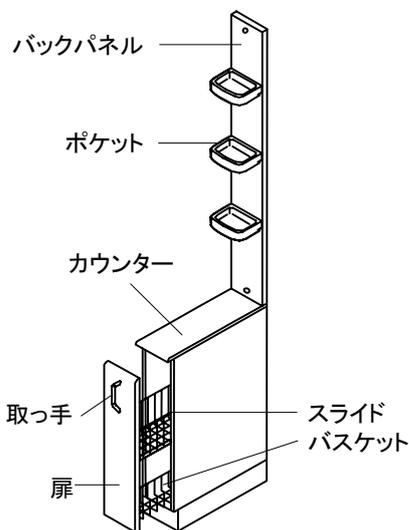

STS-DA15 STS-CA15

2. 安全上のご注意

必ずお守りください

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものをまとめて記載しています。安全に関する重大な内容ですので、必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。

警告



禁止

- 電源コンセントの表示容量(ワット)をこえる電気器具を使わない
発熱により、火災の原因になることがあります。
- 電源プラグにホコリがついたまま使用しない
火災の原因になることがあります。



禁止

- コンセントに水をかけたり、濡れた手で触らない
感電や火災の原因になることがあります。
- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造をしない
火災や感電、ケガをするおそれがあります。

注意




必ず実行

- 扉が傾いたり、ガタついている時は、ネジを締め直す
扉が落ちて、ケガをするおそれがあります。
 - 部品が破損・脱落したり、ゆるんだりしている場合は、速やかに修理を依頼する
小さな部品の場合も同様に修理を依頼してください。そのまま放置するとおそれ事故(ケガや誤飲)がおこる可能性があります。
- 〈耐震ラッチが取付いている場合〉
- 地震の後、最初に扉を開ける際は、収納物が扉にもたれかかっているか確認する
収納物が落下してケガをするおそれがあります。
 - 棚板の位置を変える場合、棚受ダボは正しい向きできっちり奥まで差し込む
※P.7(6)をご覧ください。
棚板、収納物が落下し、ケガをするおそれがあります。



禁止

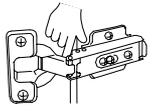- 扉や取っ手にぶらさがったり、扉を大きく開けすぎない
扉や取っ手がはずれて、ケガをするおそれがあります。
- 固形または粉末の塩素系洗浄剤、漂白剤は使ったり近づけない
水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレス等の金属やゴムの腐食、劣化の原因になります。保管の場所や方法に注意してください。その他の洗浄剤、漂白剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。
- 扉・スライド扉・引出しを開閉した状態で強い力をかけない
丁番、レールが損傷したり、レールが脱輪するおそれがあります。
- 開閉時に丁番にさわらない
丁番に指をはさんでケガをするおそれがあります。特にお子さまにはご注意ください。
- カウンターの上に乗らない
すべて落ちたり、キャビネットが転倒してケガをするおそれがあります。

 禁止

- 引出しをはずすときは、バーを持ってはずさない
引出しが落下するおそれがあります。

 禁止

- 電源コンセント使用後は必ず電気器具側のスイッチをOFFにしてからプラグを抜く
- 電源コンセントを差し込んだままにしない
プラグ部にほこりがたまり、火災発生の原因になるおそれがあります。

使用上のご注意

- 化粧品(マニキュア除光液、毛染め液、ジェル系クレンジング剤など)をキャビネットなどに付着させない
表面の光沢を損ねたり、破損させるおそれがありますので、すぐに洗い流してください。
- ポケットへ過度に重い物をのせたり、力を加えない
本体に損傷を及ぼすおそれがあります。(ポケットに1kg以上は避けてください。)
- 棚板へ過度に重い物をのせたり、偏って物を収納しない
棚板が変形するおそれがあります。棚板の最大積載重量は下表を参考にしてください。

部位	棚板 (ガラス・人大製)	棚板・底板 (木製)
最大積載重量	3kg/段	間口10cmにつき 2kg/段

- キャビネットに湯水をかけない
かかった時はすぐにふき取る
変形や変質のおそれがあります。
- キャビネットの近くにストーブ等を近づけない
ソリや変色の原因になります。
- 引出し内部には過度に重いものを収納しない
引出しがこわれる原因になります。
- 収納物は極力均等にのせる
前方に集中してのせると、引出しがきちんと閉まらないおそれがあります。
引出し収納物の重量は下表を参考にしてください。

部位	引出し 内引出し スライド扉	スライド バスケット
最大収納重量	5kg	3kg

3. 使用方法

(1)コンセントのつかいかた(ST-CK15のみ)

- 電気器具は、そのスイッチがOFFの状態を確認した上で、奥までしっかりと差し込んで使用してください。

ご注意:コンセントに消費電力左右合計1500Wをこえる電気器具は使用しないでください。

- 電気器具を使い終わったら、そのスイッチがOFFの状態を確認した上で、プラグをコンセントから抜いてください。

ご注意:電気器具のプラグを差し込んだままにしないでください。


プラグ部にホコリがたまり、火災発生の原因になるおそれがあります。

(2)プッシュラッチが付いている扉の場合

(扉に使用方法ラベルが付いています。)

開閉のしかた

- 開けかた**
扉の使用方法ラベル付近を押し、『カチッ』とキャッチの音がしたら手を離してください。(図①)
- 閉めかた**
扉の使用方法ラベル付近をゆっくり奥まで押し、『カチッ』とキャッチの音がしたら手を離してください。(図①)

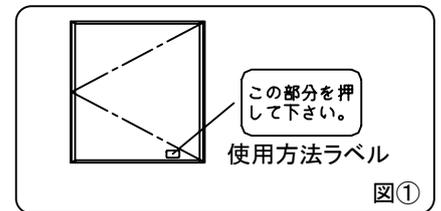

ご注意:開閉の際は、必ず使用方法ラベル付近を押ししてください。

使用方法ラベルから離れたところを押すと、正しく開閉できない場合があります。

また、扉を押し続けると、扉が変形して正しく開閉できなくなるおそれがあります。


調整のしかた

- プッシュオープン扉が作動しない場合や扉の前後調整を行う場合は、下記の要領にしたがってプッシュラッチを調整してください。

<ST-U23・30・45の場合>


プッシュラッチの取付穴が長穴になっていますので、ネジを緩めてプッシュラッチの位置を調整しネジを締めなおしてください。(図②)

※調整には+ドライバーが必要です。

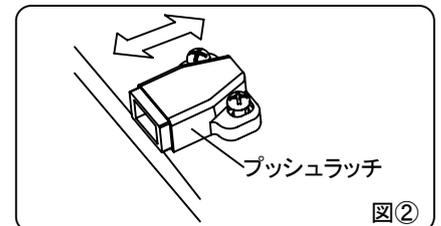


<ST-U15の場合>

プッシュラッチ前側の歯車部を回して、プッシュラッチの奥行を調整してください。(図③)

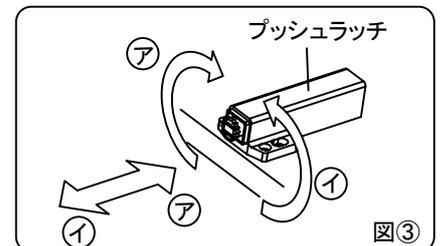


(3)引出し・内引出し・スライド扉のはずしかた

- 引出し・内引出しのはずしかた**
引出しをいっぱいに出した後、上へ持ち上げながら引き抜いてください。(図④)

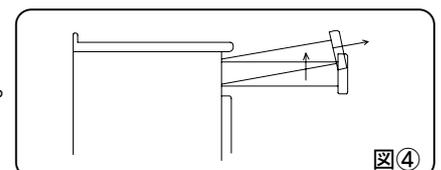


- スライド扉のはずしかた**
扉をいっぱいに出た状態で、少し上に持ち上げて引いてください。(図⑤)

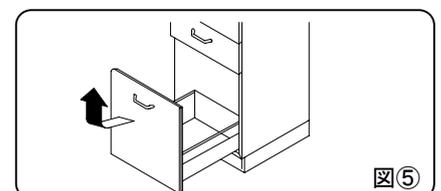


(4)ポケットのはずしかた及び取付けかた(STS-CA15のみ)

- **はずしかた**
バックパネルに沿いながら押し上げてください。(図⑥)

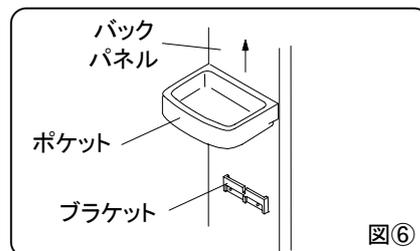


- **取付けかた**
ブラケットの溝にポケット裏側にあるリブを合わせてから押し下げてください。
この際必要以上の力をかけないでください。(図⑦)

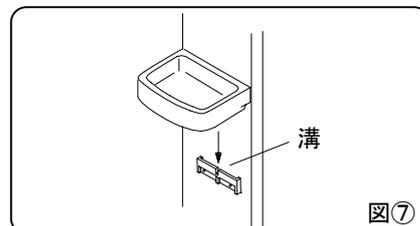



(5)耐震ラッチが取付いている場合

耐震ラッチには、Sタイプ・Hタイプの2タイプあります。

- 耐震ラッチは、地震等の揺れが発生し扉が開きかけた時に、ロックがかかって扉が全開するのを防ぎます。
(このとき、扉は2～3cm開きます。)

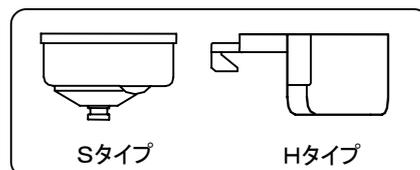


ご注意: 耐震ラッチは地質、建物の構造、階数により性能を充分発揮できない場合があります。

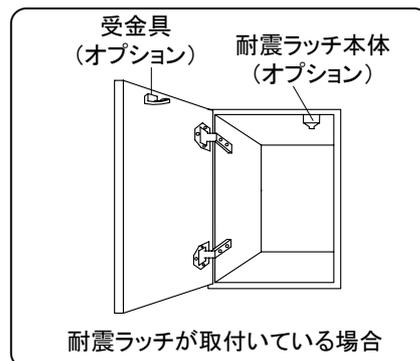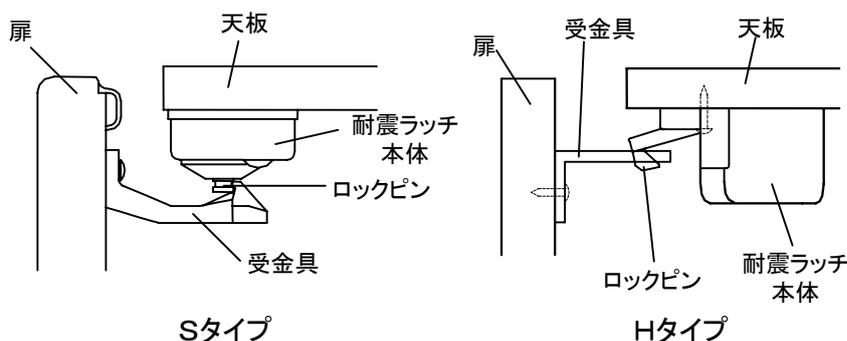

- 通常使用(扉の開閉)においては、ラッチは作動せずロックはかかりません。
- 扉の開閉は、力を入れずやさしくおこなってください。
- 地震等の揺れで扉がロックした場合は、一度扉を閉め直し、揺れがおさまってから開いてください。
揺れがおさまるとロックは自動的に解除されます。ただしキャビネットが傾いた場合はロックが解除されませんので、次の順序でロックを強制解除してください。


<Sタイプの場合>

- ① 扉の隙間より針金を曲げたものなどを差し込み、受け金具にひっかけてください。
- ② 一度扉を閉じてください。
- ③ 針金を下方に引きながら扉を開けてください。

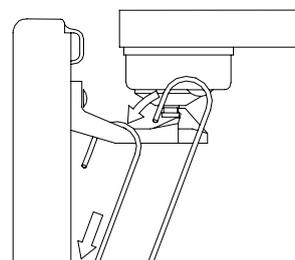

<Hタイプの場合>

- ① 扉の隙間を15～20mmに保持してください。
- ② 扉の隙間より針金等細いものを差し込み、ロックピンを押し上げながら扉を開けてください。

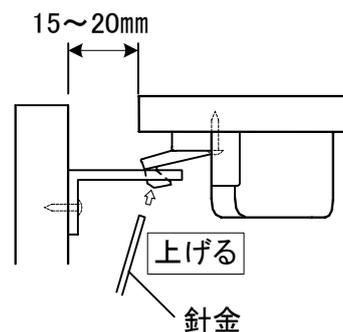


ご注意: 強制解除後の耐震ラッチは必ず新しいものと交換してください。



(6) 棚板の位置を変える場合

棚受ダボにはA・Bの2タイプがあります。(図⑧)

<Aタイプの場合>

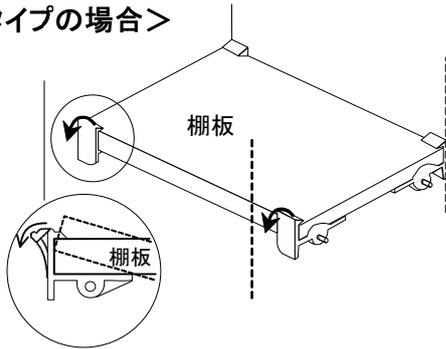

- 棚板のはずしかた
前側のダボの上部に指をかけ、手前にはじいてください。

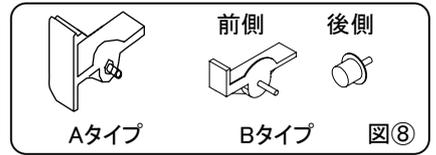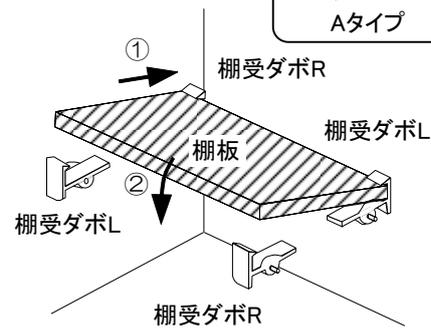

- 棚受ダボの取付けかた
希望の位置にダボをしっかり奥まで差し込んでください。
- 棚板の設置のしかた
奥のダボに棚板を差し込み、次に前のダボの上から棚板を押し込んでください。

<Bタイプの場合>

- 棚受ダボの取付けかた
棚受ダボの前側・後側に注意して、希望の位置にしっかり奥まで差し込んでください。
- 棚板の設置のしかた
棚受ダボに棚板を設置してください。


(7) 丁番の調整方法

※調整には+ドライバーが必要です。


扉がガタついたり扉が揃わない場合は、下記の要領にしたがって締め直し又は調整を行ってください。

扉の状態	調整のしかた
ガタついている場合	丁番の固定ネジを+ドライバーでしっかり締める。
左右に傾いている場合 	①のネジの締め込み代で調整した後、②のネジを締める。
前後に傾いている場合 	②のネジをゆるめて扉の前後位置を調整した後、ゆるめたネジを締めなおす。
上下にずれている場合 	③のネジをゆるめて扉の上下位置を調整した後、ゆるめたネジを締めなおす。

- 丁番のはずしかた
中央の穴を押さえた状態で、着脱レバーを押しあげてください。

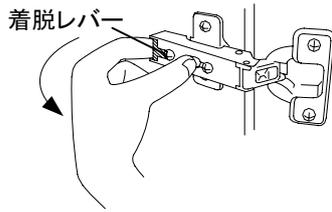


- 丁番の取り付けかた
丁番本体前部のピンを丁番プレート前部のツメに引っ掛け、丁番本体を丁番プレートにかぶせるようにしてカチッと音がするまで押し込んでください。

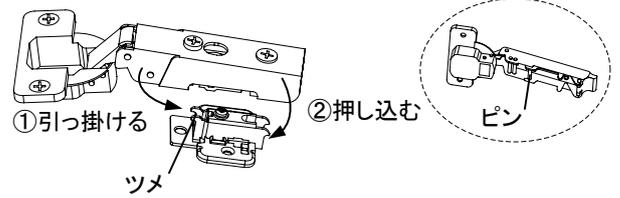

(8)スライド扉の調整方法

- ①スライド扉の左右方向の調整
Cのネジをゆるめて左右を調整し、再度ネジを締め直してください。
- ②スライド扉の上下方向の調整
Aのネジをゆるめた後、Bのネジを回して上下を調整し、再度Aのネジを締め直してください。
- ③スライド扉の前後方向(角度)の調整
左右のバーに付いているキャップを少し引き抜いた状態で左右に回して調整してください。

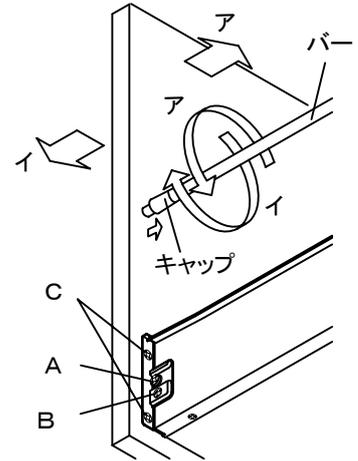

4. お手入れのしかた

いつまでも美しく快適にご使用いただくためには日ごろのお手入れが大切です。
なお安全にお手入れしていただくために、ゴム手袋の着用をおすすめします。

ご注意: 溶剤、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用しないでください。商品をいためるおそれがあります。



キャビネット、扉・引出、エンドパネル、ミラーのお手入れ

水を含ませかたくしぼった布でふいてください。その後、乾いた布でふき取ってください。

- 落としにくい汚れの場合
薄めた中性洗剤を含ませた布またはスポンジで汚れを落としてください。
その後、水を含ませかたくしぼった布で洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。

人造大理石カウンターのお手入れ

スポンジ、布など柔らかいものに薄めた中性洗剤をつけてふいてください。

- 落としにくい汚れの場合
ナイロンたわしを水に浸して円を描くようにまんべんなくみがいてください。
それでも落ちにくい場合は台所用クリームクレンザーを併用してみがいてください。
- 表面に傷がついた場合の補修方法
クレンザー、目の細かいサンドペーパー(400番程度)でみがいて補修します。傷が深い場合は目の粗いサンドペーパー(240番程度)で補修し、最後にナイロンたわしで仕上げてください。

5. こんなときは

アフターサービスをお申し付けになる前に、つぎの点をお調べください。

現象	確認事項	処置
扉が傾いたり、扉がガタついたりする。	丁番の固定ネジがゆるんだり、丁番が変形したりしていませんか。	ネジがゆるんでいる場合は、締め直してください。それでも直らない場合や丁番が変形している場合は、点検修理を依頼してください。
コンセントの電源で電気器具が使えない。	プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	プラグをしっかり差し込んでください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときはお買い上げの販売店または下記記載のフリーダイヤルへお問い合わせください。

6. アフターサービス

ご使用にあたってご不明な点や、お気づきの点がございましたら、お買い上げの販売店または下記のタカラスタンダード アフターサービス受付窓口へご連絡ください。

アフターサービス受付窓口

 **0120-557-910**

受付時間 9:00～18:00(土日祝、夏期・年末年始休業日を除く)

※PHS・携帯電話・IP電話等で、一部通話ができない場合があります。

アフターサービスのお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

- (1) 製品名 洗面収納ユニット
- (2) 機種名 (キャビネット内側面の検査合格証に表示しています。)
- (3) 故障または異常の内容 (できるだけ詳しく)
- (4) ご住所・ご氏名・電話番号・道順

●修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

設置説明書（設置される方へ）

1. 設置される方へのお願い

- 設置は、必ずこの設置説明書にしたがって、正しく行ってください。
- 本商品の設置が終了しましても、他の工事が残っている場合は、万一の場合にそなえ、商品に布などをかぶせ、保護してください。
- 設置完了後、各部の点検を行い、異常のないことを確かめてください。
- 本体に同梱されている取扱説明書は、お客さまにお渡しする大切な書類です。紛失や汚れのないように保管し、設置完了後お客さまにお渡しください。

2. 安全上のご注意

必ずお守りください

- 設置前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
- 表示内容を無視して誤った設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。

警告



必ず実行

- 電気工事は関連する法令・規定にしたがって必ず「有資格者」が行う
接続や固定が不完全な場合は、火災の原因になることがあります。
- キャビネットの壁への固定は、壁の構造を確認して設置手順にしたがって正しく行う
固定方法を誤ると使用中にキャビネットが落下してケガをするおそれがあります。



必ず実行

- 定格15A以上のコンセントを単独で使用できるように施工する
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火することがあります。
- コンセントへの配線の接続は、確実に奥まで差し込む
接続が不完全な場合は、接触不良やショートの原因になることがあります。



禁止

- 交流100V以外の電源は絶対に使用しない
火災の原因になることがあります。

注意



必ず実行

- 設置完了後は扉の傾き・ガタつき・丁番のゆるみのないことを必ず確認する
扉の取付に異常があると、使用中に扉が落下してケガをするおそれがあります。
- 棚板を設置する時は、棚受をすきまのないよう根元まで確実に差し込む
※P.7(6)をご覧ください。
棚板、収納物が落下しケガをするおそれがあります。



必ず実行

- 仕上げ工事に使われる溶剤・洗剤・その他の薬品類は、それぞれの注意表示にしたがって正しく使う
使い方を誤ると、人体に悪影響を及ぼしたり使用部材の損傷や劣化の原因になります。

快適にご使用いただくためにお守りください。

- 浴室内等の湿気の多い場所への設置は避ける

製品が早く傷むおそれがあります。

- 直射日光や殺菌等が当たる場所、高温になる場所への設置は避ける

プラスチック部品や塗装部分に変色するおそれがあります。

- 設置途中で製品を仮置きする場合は、ダンボールを敷く等の養生を施し、キズがつかないように十分注意する

- 設置する時にカウンターに乗らない

カウンターに傷がつくおそれがあります。




- 梱包材の中には付属部品が入っているので入れたまま捨ててしまわないよう注意する

- 設置中、キャビネットや扉にドライバーや金づち等の固いものを当てたり落としたりしないように十分注意する

3. 設置上のご注意


設置前のご確認

- 取付用棧木は壁面の指定位置にあらかじめ取付けておいてください。棧木を壁面の下地に取付けられない場合は、壁の前面に棧木又は12mm以上の板をはってください。(下記 取付寸法図参照)
- 直結配線工事をされる場合は、あらかじめ電気配線位置を確認してください。(図1)(ST-D15のみ)
(注)直結する屋内配線コードには、VVFケーブルφ1.6またはφ2.0単線が適合します。

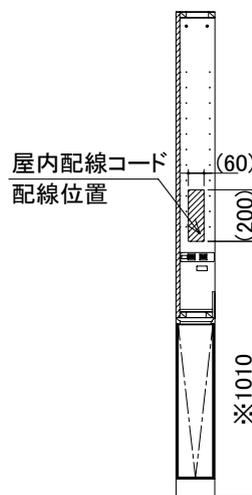

ST-D15
図1

4. 取付寸法図

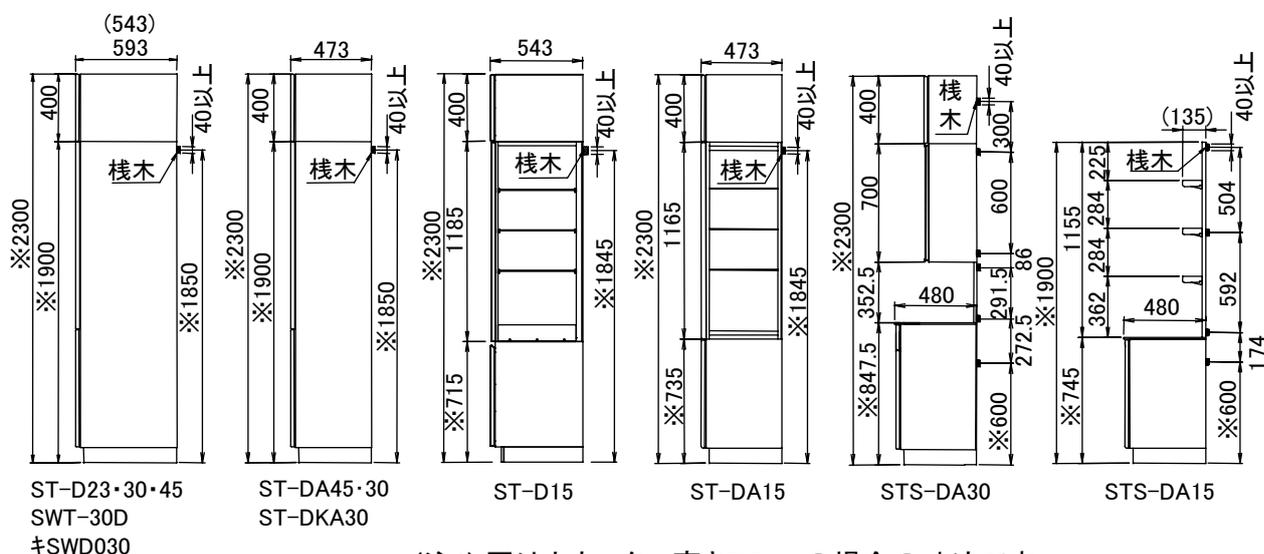


(注1) 図はカウンター高さ75cmの場合の寸法です。

カウンター高さが80cmの場合、※寸法は+50mmになります。

(注2) ()は、ST-D23-30-45の場合の寸法です。

5. 設置手順

下記の順序にしたがって設置作業をおこなってください。

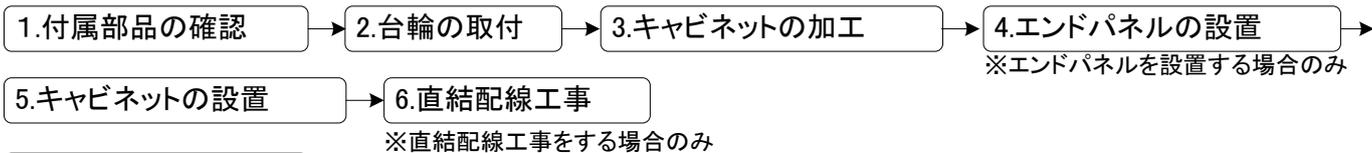

1. 付属部品の確認

<ツールユニット本体>

	ST-D45 ST-D30 ST-D23	ST-DA45 ST-DA30 ST-DKA30	STS-DA30 STS-DA15	SWT-30D ※SWD030	ST-CK15	ST-CA15	STS-CKA30	STS-CA15
トラスタッピンネジ 4.5x60	2						4	2
トラスタッピンネジ 4.5x25								6
トラスタッピンネジ 4x25							2	
トラスタッピンネジ 3.5x60					2	2		
トラスタッピンネジ 3.5x27	4				2	2		
皿タッピンネジ 3.5x35					6	6		
皿タッピンネジ 4x60								2
皿タッピンネジ 3.5x25							2	
取扱・設置説明書	1				1	1		
棚受ダボL/R					各3	各3		
棚受ダボ(丸型)					6	6		
ネジキャップ座金					6	6		2
ネジキャップ					6	6		2
ネジ穴キャップ					4	4		
バックアップテープ					1	1		
木口カバー						1		
人造大理石棚						3		
ガラス棚					3			
パネル押さえ金具							1	
ホーローパネル							1	
フック金物							2	
防水テープ							1	

<台輪>

・品名および対象機種


	ファミリー		オンディーヌ		サニティ・エリシオ	
	高さ80cm用	高さ75cm用	高さ80cm用	高さ75cm用	高さ80cm用	高さ75cm用
45間口用	S-DB45W-80	S-DB45W-75	S-DB45-80	S-DB45-75		
30間口用	S-DB30W-80	S-DB30W-75	S-DB30-80	S-DB30-75	※SDB30D-80(M)	S-DB30D-75(M)
23間口用	S-DB23W-80	S-DB23W-75				
15間口用	S-DB15W-80	S-DB15W-75	S-DB15-80	S-DB15-75		

<エンドパネル> ※エンドパネル設置の場合のみ

品名	部品名	数量
SEP-TD(下台用) SEP-TU(上台用)	皿タッピンネジ3.5x25	3
	トラスタッピンネジ4x25	8
	台輪プレート(SEP-TDのみ)	1

・部品


部材	数量
前台輪	1
横台輪L/R	各1
後台輪	1
台輪プレート(高さ80cmのみ) ※ファミリーは高さ75cmのみ	1
台輪隅金具	4
トラスタッピンネジ3.5x14	20

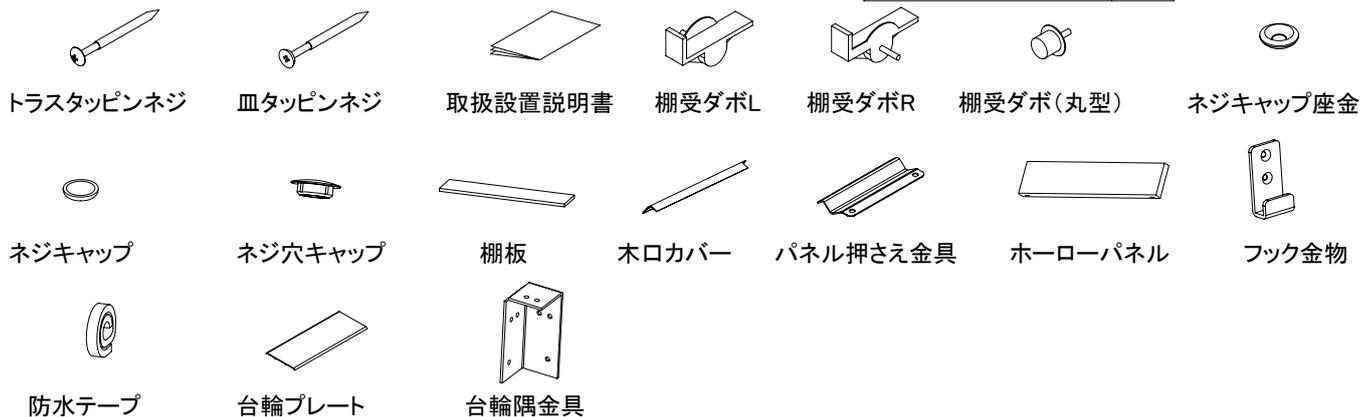

2. 台輪の取付

(1) 台輪の組立


台輪の付属部品[台輪隅金具][ネジ]を使用して、台輪を組立ててください。(図2)

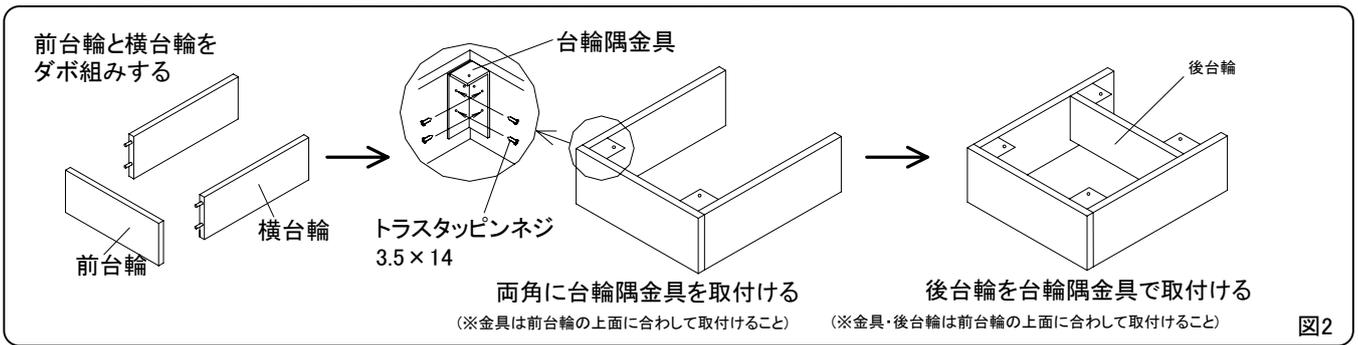

(2) 本体キャビネットへの取付

ツールユニットに付属のトラスタッピンネジ(3.5×14)4本で本体キャビネットに組付けてください。(図3)

ご注意: 台輪には位置決めのダボがありませんので正確に位置決めをして取付けてください。

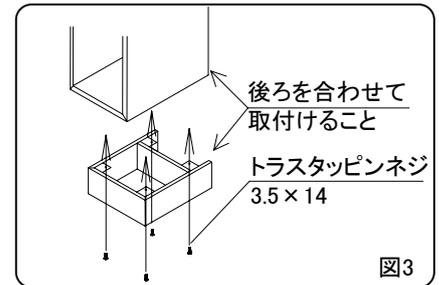

<ST-D23/30/45、ST-DA30/45、SWT-30D、キSWD030の場合>

3. キャビネットの加工




※下台キャビネットのみのご使用の場合は1)3)の作業は不要です。

1) 下台キャビネットの天板の所定位置に上台キャビネット連絡用の下穴(φ4穴)を加工してください。

(図4)

2) 下台キャビネットの後板の所定位置に壁面取付け用の下穴(φ5穴)を加工してください。(図5)

3) 下台キャビネットに上台キャビネットをのせ、上下キャビネットの前面側面を合わせ下台キャビネットの天板に加工した下穴からネジ(トラスネジ3.5×27)で連結してください。(図6)

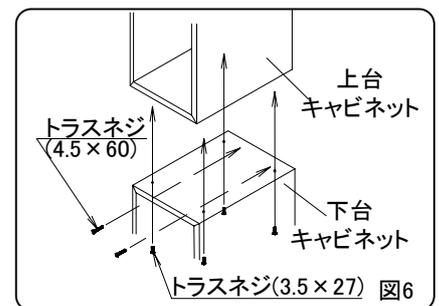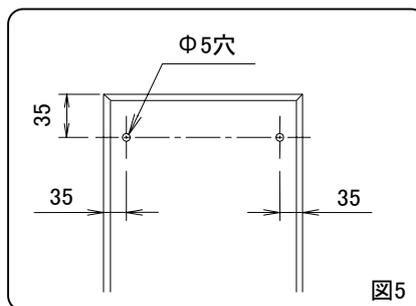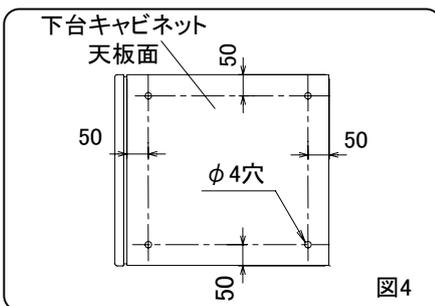


4. エンドパネルの設置


※エンドパネル設置の場合のみ

1) EP固定棧をパネル本体前後に下合わせで挿入してください。(図7)

ご注意: 勤合が甘くてガタつく場合はシリコンまたはテープで固定してください。



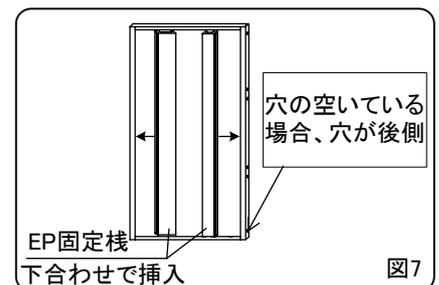


2)キャビネットに固定用の下穴(φ4.5穴)を加工してください。(図8)

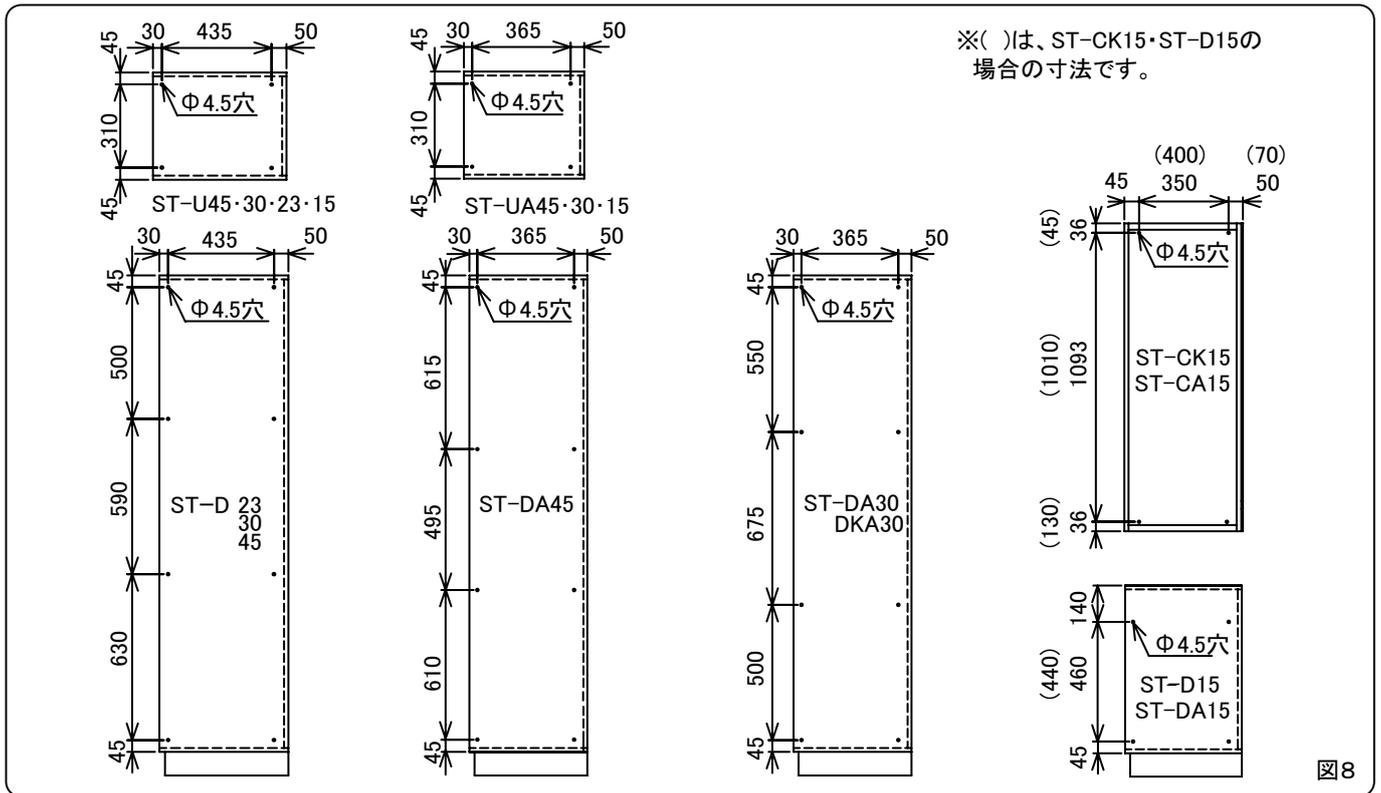

3)下パネルの凹凸矯正のため、EP中棧を取付けてください。(図9)


4)キャビネット後部に位置を合わせて、キャビネットの内側から所定のネジで固定してください。ST-CK15、ST-CA15の場合は、ネジキャップ座金を通してネジを打ち、ネジキャップをはめ込んでください。(エンドパネルの出代は12mm) (図10)

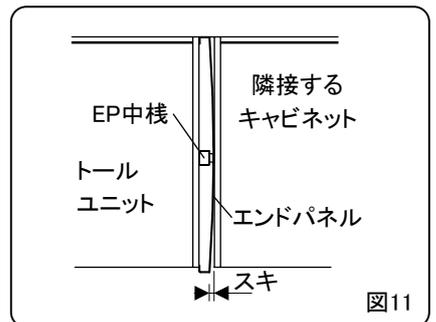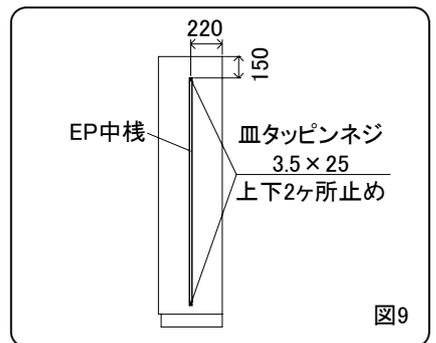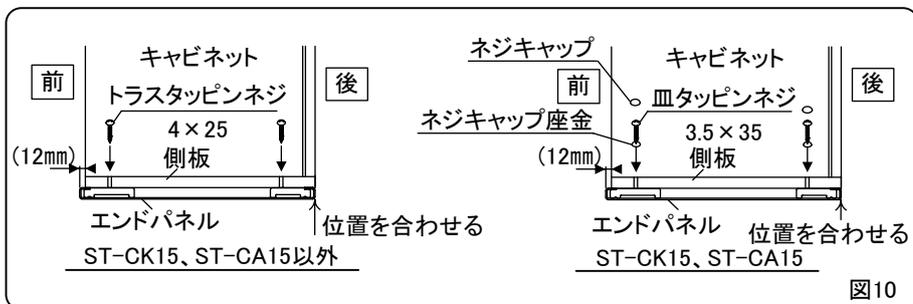

ツールユニット用エンドパネルに隣接してキャビネットを設置する場合

エンドパネルの凹凸矯正用のEP中棧を、キャビネットの中央に取付けています。隣接して設置するキャビネットとの間にスキが発生して設置できない場合は、次の方法でパネルの反りを矯正してください。(図12)

- ①隣接するキャビネットで隠れる箇所にφ6~6.5の穴を加工してください。(図12)
- ②加工した穴にシリコンで防錆処理を施してください。
- ③加工した穴からネジ(皿タッピンネジ3.5×25)を打って、パネルの反りを矯正してください。
(ネジ頭が出っ張らないように調整してください。)(P.15 図13)
- ④台輪部の隙間を塞いでください。台輪プレートをH寸法にカットし台輪側面に貼付けてください。(P.15 図14)

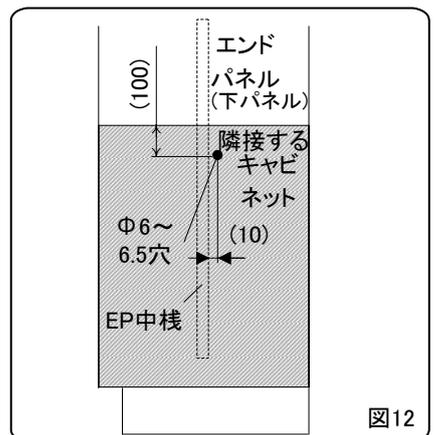

5.キャビネットの設置

ご注意:床が水平でない場合には、すき間に詰め物をして
ガタつきのないように設置してください。

- 1)所定の位置に設置し、下台キャビネットの後板に加工した下穴から
ネジ(トラスネジ4.5×60)で固定してください。(P.13 図6参照)
- 2)棚板を設置してください。 P.7 (6)を参照してください。

<STS-DA30の場合>

3.キャビネットの加工

※下台キャビネットのみでご使用の場合は次の2)3)の作業は不要です。

- 1)下台キャビネットの後板の所定位置に壁面取付用の下穴(φ5穴)を加工
してください。(図15)
- 2)中台キャビネットの後板の所定位置に壁面取付用の下穴(φ5穴)を加工
してください。(図16)
- 3)中台キャビネットに付属の防水テープをジョイント用ホーローパネルの
間口寸法に合わせて切断しパネルの上下の面に貼ってください。
(図17)

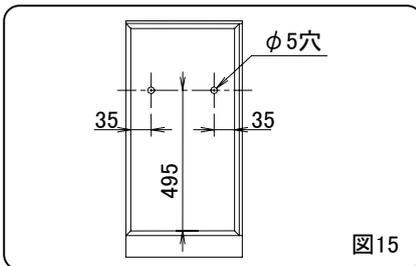


図15

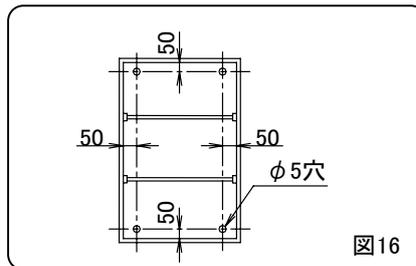


図16

4.エンドパネルの設置

※エンドパネル設置の場合のみ

13ページ 4をご覧ください。

5.キャビネットの設置

※下台キャビネットのみでご使用の場合は次の3)4)5)の作業は
不要です。

- 1)下台キャビネットを所定の位置に設置してください。

ご注意:床が水平でない場合には、すき間に詰め物をして
ガタつきのないように設置してください。

- 2)下台キャビネットの後板に加工した下穴よりネジ(トラスネジ4.5×60)で壁面に固定してください。
- 3)中台キャビネットに付属のフック金具・パネル押え金具を所定の位置に取付けてください。
(図17,18)
- 4)ジョイント用ホーローパネルをフック金具・パネル押え金具に差し込んでください。(図17,18)
- 5)ジョイント用ホーローパネルの上に中台キャビネットを置き、ネジ(トラスネジ4.5×60)で壁面に
固定してください。

ご注意:下地の木質棧にネジバカにならないようしっかり
固定されていることを確認してください。

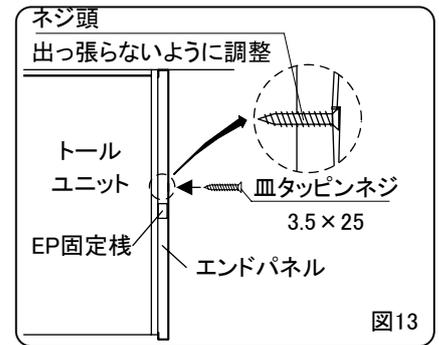


図13

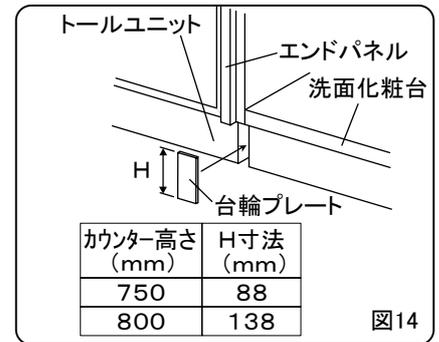


図14

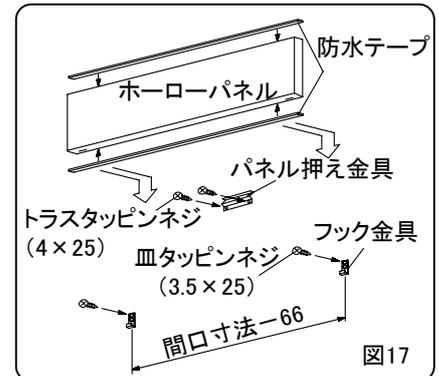


図17

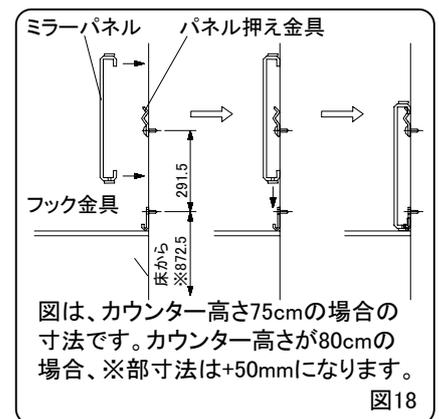


図18

<STS-DA15の場合>

3.キャビネットの加工

- 1) 下台キャビネットのスライド扉を取り外してください。(図19)
- 2) 下台キャビネットの後板の所定位置に壁面取付け用の下穴(φ5穴)を加工してください。(図20)
- 3) 下台キャビネットを所定の位置に設置してください。

ご注意: 床が水平でない場合には、すき間に詰め物をしてガタつきのないように設置してください。

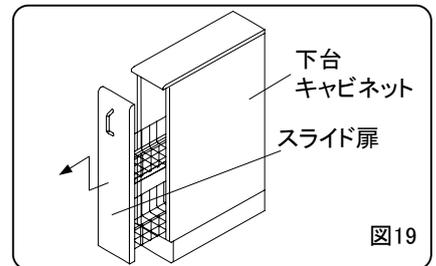


図19

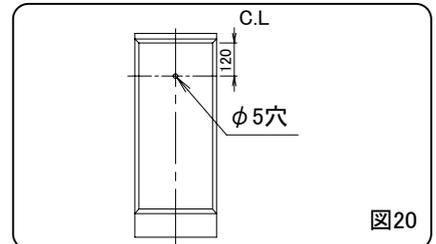


図20

4.エンドパネルの設置

※エンドパネル設置の場合のみ

13ページ 4をご覧ください。

5.キャビネットの設置

- 1) 下台キャビネットの後板に加工した下穴よりネジ(トラスタッピンネジ4.5×60)で固定してください。
- 2) 下台キャビネットにバックパネルをのせ、バックパネル上下各1箇所にある下穴よりネジ(皿タッピンネジ4×60)でネジキャップ座金を通して固定してください。(図21)
- 3) 上下それぞれ固定後ネジキャップをはめてください。
- 4) ポケット取付け用のブラケットをバックパネル中間部の穴に突起部を合わせネジ(トラスタッピンネジ4.5×60)で固定してください。(図21)
- 5) 残りのバックパネルの穴にブラケットの突起部を合わせネジ(トラスタッピンネジ4.5×25)でそれぞれバックパネルへ固定してください。(図22)

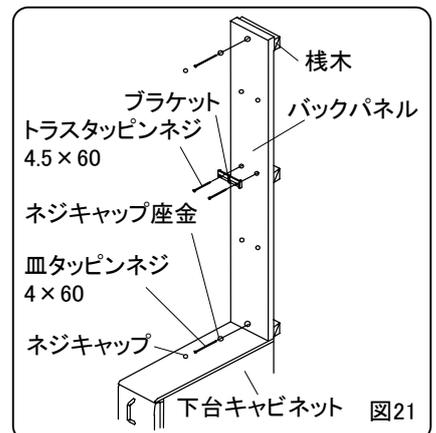


図21

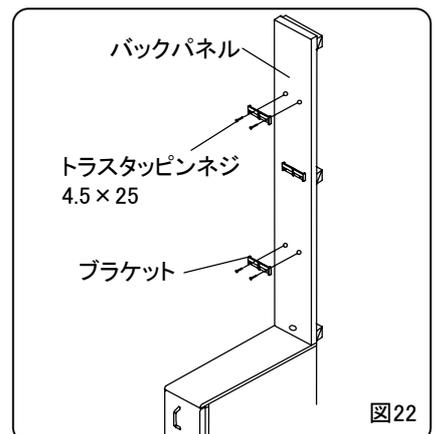


図22

- 6) ポケット(3ケ)の裏側にあるリブをブラケットの溝に合わせて押し下げてください。
この際必要以上の力をかけないでください。(図23)

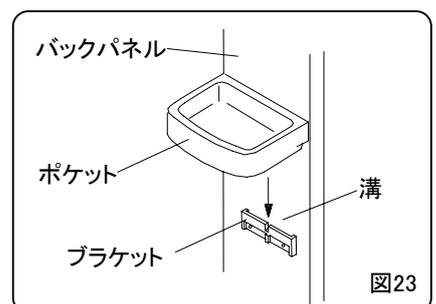


図23

<ST-CA15の場合>

3.キャビネットの加工

※下台キャビネットと中台キャビネットのみでご使用の場合、3) 6)の作業は不要です。

1)下台キャビネットのスライドバスケットを扉ごと取りはずしてください。

(図24)

2)下台キャビネットの天板の所定位置に中台キャビネット連結用の下穴(φ4穴)を加工してください。(図25)

3)中台キャビネットの天板の所定位置に上台キャビネット連結用の下穴(φ4穴)を加工してください。(図25)

※中台キャビネットは洗面化粧台の左右どちらか側に据え付けるかで天地が入れかわりますので、注意してください。

4)付属のバックアップテープを中台キャビネット背面のミラーパネル側に取付けてください。(図26)

5)下台キャビネットに中台キャビネットを乗せ、両キャビネットの前面側面を合わせ下台キャビネットの天板に加工した下穴からネジ(トラスタッピンネジ3.5×27)で連結してください。(図27)

6)中台キャビネットに上台キャビネットをのせ、両キャビネットの前面側面を合わせ中台の天板に加工した下穴からネジ(皿タッピンネジ3.5×35)にネジキャップ座金を通して連結してください。

(図27)

7)ネジキャップ座金にネジキャップをはめ込んでください。(図27)

4.エンドパネルの設置

※エンドパネル設置の場合のみ

13ページ 4をご覧ください。

5.キャビネットの設置

1)所定の位置にキャビネットを設置し、中台キャビネットの後板上方の壁面取付け用下穴よりネジ(トラスタッピンネジ3.5×60)2本で横木に固定してください。(図27)

2)中台キャビネットの後板の壁面取付け用下穴にネジ穴キャップをはめ込んでください。(図27)

3)木口カバー裏面にシリコンを塗布し、両面テープで中台キャビネットの木口に貼付けてください。

はみ出したシリコンはきれいにふき取ってください。(図28)

4)棚板を設置してください。(P.7 (6)参照)

5)下台キャビネットの扉を元通りにセットしてください。

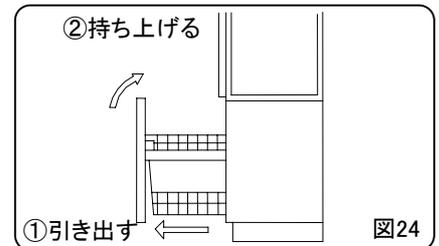


図24

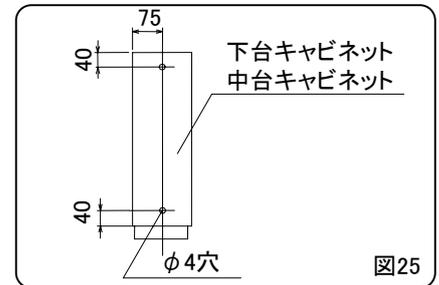


図25

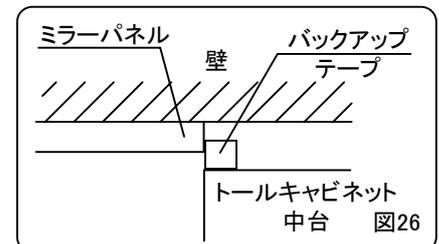


図26

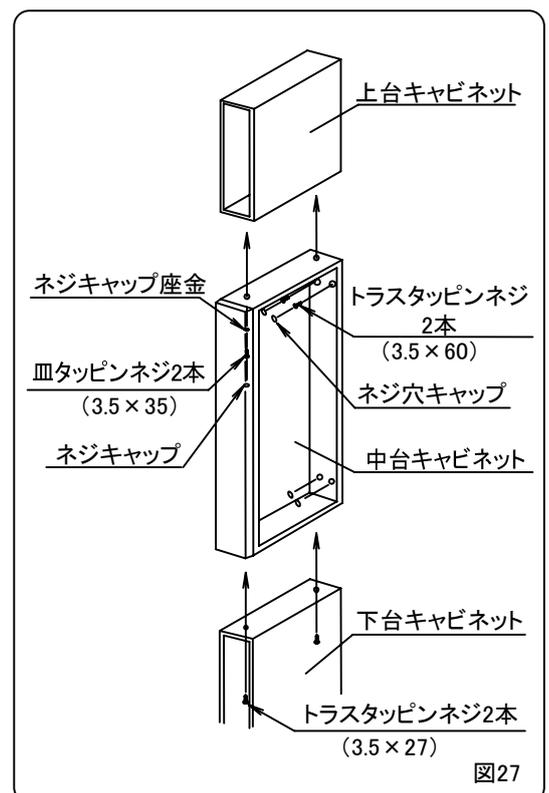


図27

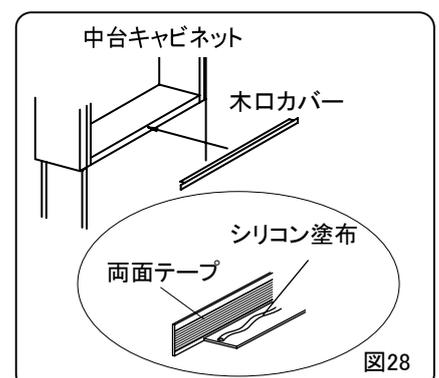


図28

スライドバスケットの調整のしかた

- ・Aのネジ4本(左右)を緩めることにより扉が上下・左右方向に動くようになります。スライドバスケットをはずして作業してください。
 - ・調整後、ネジを締め直して、スライドバスケットをもとにもどしてください。
- (図29)

<ST-D15の場合>

3.キャビネットの加工

※下台キャビネットと中台キャビネットのみでご使用の場合は

3) 6) の作業は不要です。

1) 下台キャビネットの引出を取りはずしてください。(図30)

2) 下台キャビネットの天板の所定位置に中台キャビネット連結用の下穴(φ4穴)を加工してください。(図31)

3) 中台キャビネットの天板の所定位置に上台キャビネット連結用の下穴(φ4穴)を加工してください。(図31)

4) 付属のバックアップテープを中台キャビネット背面のミラーパネル側に取付けてください。(図32)

5) 下台キャビネットに中台キャビネットを乗せ、両キャビネットの前面側面を合わせ下台キャビネットの天板に加工した下穴からネジ(トラスタッピンネジ3.5×27)で連結してください。(図33)

6) 中台キャビネットに上台キャビネットをのせ、両キャビネットの前面側面を合わせ中台の天板に加工した下穴からネジ(皿タッピンネジ3.5×35)にネジキャップ座金を通して連結してください。(図33)

7) ネジキャップ座金にネジキャップをはめ込んでください。(図33)

4.エンドパネルの設置

※エンドパネル設置の場合のみ

13ページ 4をご覧ください。

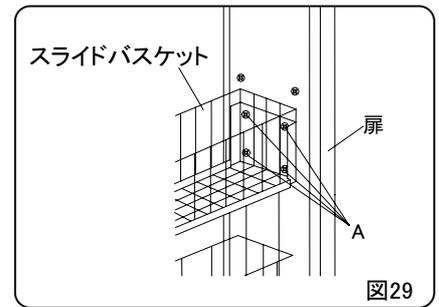


図29

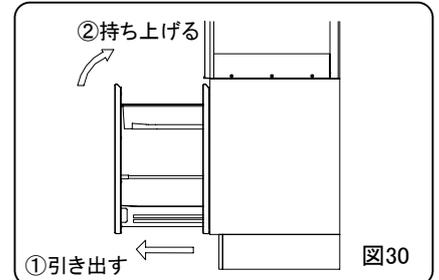


図30

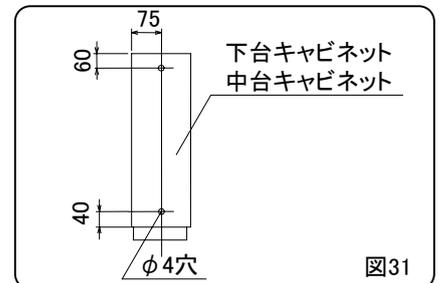


図31

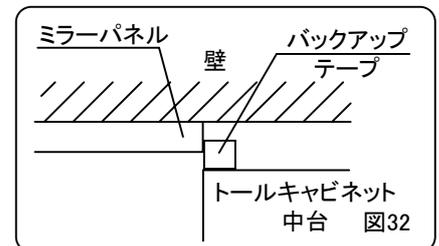


図32





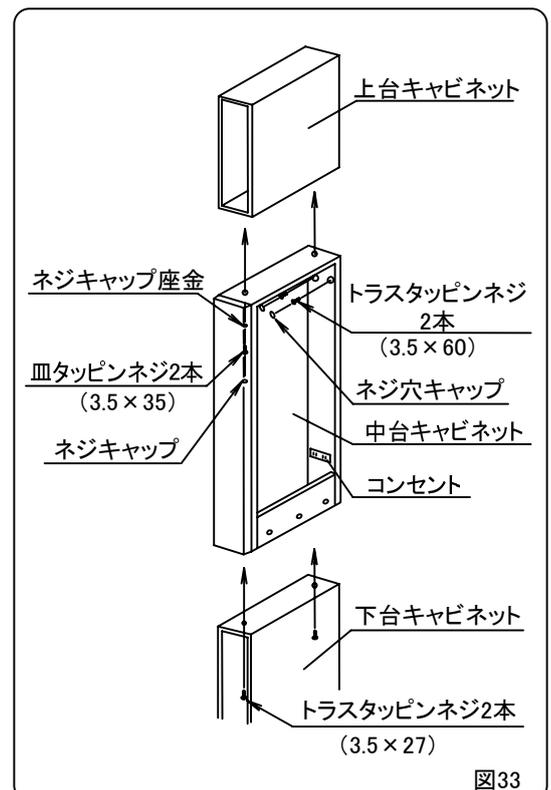


図33

5. キャビネットの設置

- 1) コンセントプレートをマイナスドライバーではずしてください。(図34-①)
- 2) コンセント取付枠のネジをはずし、取付枠を手前に引き出してください。(図34-②,③)
- 3) 屋内配線コードをコンセント取付部の開口から引き出してください。(図35)
- 4) 中台キャビネットの後板上方の壁面取付け用下穴よりネジ(トラスタッピンネジ3.5×60)2本で棧木に固定してください。(P.18 図33)
- 5) 中台キャビネットの後板の壁面取付け用下穴にネジ穴キャップをはめ込んでください。(P.18 図33)
- 6) 棚板を設置してください。(P.7 (6) 参照)
- 7) 下台キャビネットの扉を元通りにセットしてください。

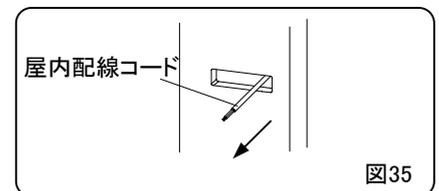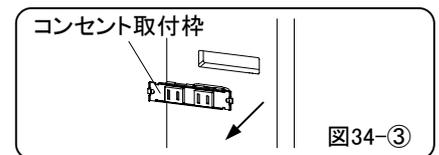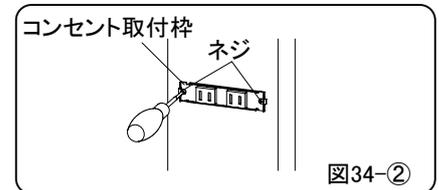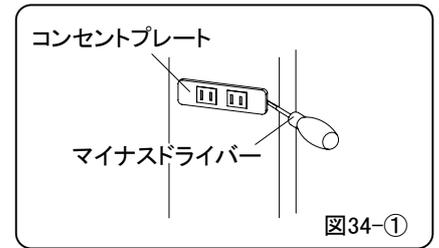

6. 直結配線工事




- 1) 屋内配線コードの先端の被覆をコンセント裏面のストリップゲージ(16mm)に合わせてむいてください。(図36)
(適合電線VVFケーブルφ1.6または2.0単線)

ご注意: ・屋内配線コードの被覆は、適正量むかないと接触不良やショートのおそれがあります。
・配線加工は、必ず「有資格者」が行ってください。

- 2) 屋内配線コードをコンセント取付枠裏面の接続穴に直角に奥まで確実に差込みます。
(一度引っ張り、接続の確認をしてください。)(図37)

ご注意: ・屋内配線コードの被覆は、極性に注意して導体が露出しないようにコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
・屋内配線を差し込んだ後、一度引っ張り接続の確認をしてください。

- 3) コンセントを元通りに収めてください。(図38)

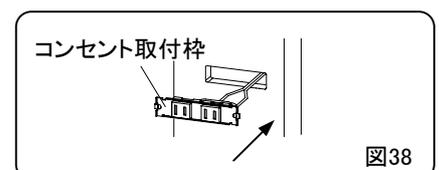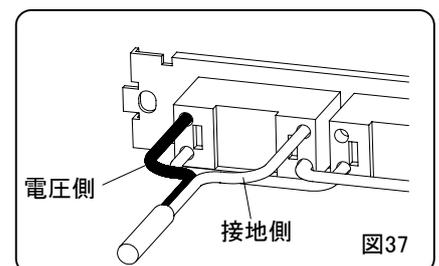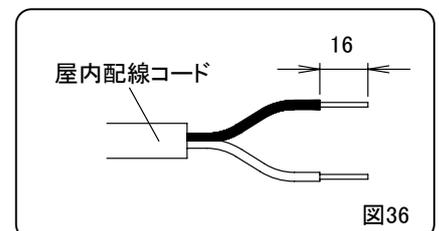


6. 点検・仕上げ

◎スキ間の防水処理


STS-DA15、STS-DA30の場合

- ・キャビネットのカウンターとパネル又は壁面及び洗面ボウルとのスキ間を、シリコンでコーキングしてください。(図39)

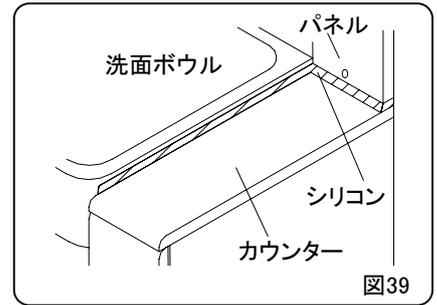

ST-CK15、ST-CA15の場合

- ・キャビネットとカウンターとのスキ間、ミラーパネルとキャビネットのスキ間を、シリコンでコーキングしてください。(図40)

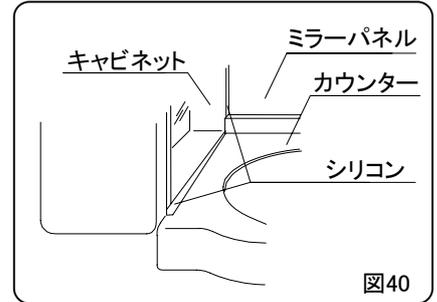

◎本体にガタつきがないか確認してください。

◎設置時に商品が汚れた場合は、水を含ませかたくしぼった布でふいてください。

その後、乾いた布でふき取ってください。

落ちにくい汚れの場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布またはスポンジで汚れを落としてください。

その後、水を含ませかたくしぼった布で洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。

ご注意: 溶剤、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用しないでください。
商品をいためるおそれがあります。



◎扉・スライド扉に傾きなどが生じた場合は、P.7 (7)およびP.8 (8)を参照して調整してください。

7. お願い事項

◎商品の養生

すべての設置が完了しましたら、商品の保護養生をしてください。

◎梱包材その他工事部材の処理

梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適正な処理をお願いします。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

10154873

3A-1