修理を依頼する前に「故障かな？と思ったら」（P.34）をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店　〒

電話　ー

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは

TOTO（株）お客様相談室へ
TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010
受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）

修理のご用命は

安心・信頼のTOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ
ホームページ　https://www.tom-net.jp
TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02
受　　付：年中無休
受付時間：8:00～19:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00～18:00

交換部品・別売品のご購入は

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ
TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間：平日 9:00～18:00
　　土・日・祝日 9:00～17:00
　　（夏期休暇・年末年始を除く）
※インターネットでの部品購入はTOTOパーツショップへ（24時間受付）
https://tom-parts.jp.toto.com

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

この印刷用版下データは、重度障がい者多数雇用企業サンアクアTOTO（株）で作成しました。
「TOTOグループ」は障がい者雇用の推進に努力しております。

TOTO株式会社
TOTOホームページ　https://jp.toto.com

2023.1
03P88F

TOTO

取扱説明書　保証書付

サーモスタット 混合水栓

品番　TBV034型

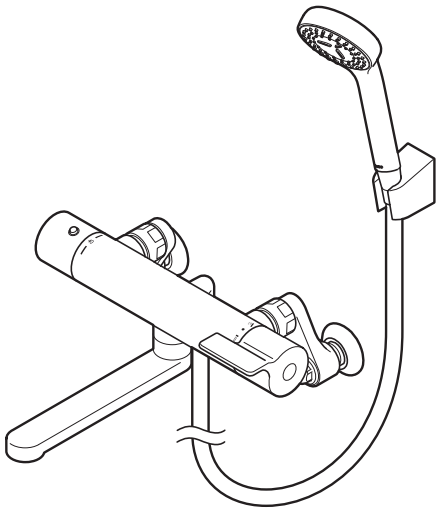

◆このたびは、サーモスタット混合水栓をお求めいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。
◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

はじめに
困ったら…… 1 ～ 2
安全上のご注意…… 3 ～10
各部のなまえ……11～12
シャワーバリエーション……13

使いかた
ご使用前に……14～18
使いかた……19～21
凍結予防の仕方……22～25

お手入れ
日ごろのお手入れ……26～30
定期的な点検……31
定期的な部品交換のお願い… 32
シャワーヘッドの流量が少ない場合の対応…… 33

こんなときは
故障かな？と思ったら…34～39
アフターサービス……40～41

保証書……42
お問い合わせ先…… 裏表紙

困ったら・・・

困ったら、まずはここから
お探しください。
ここにない内容については
P.34「こんなときは」を
ご確認ください。

水が出ない！

P.19 湯・水が出ない

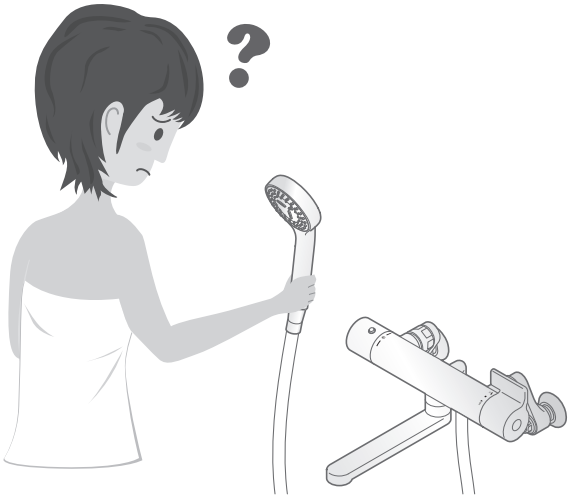

水が止まらない！

P.19 シャワー側
P.19 スパウト側
P.21

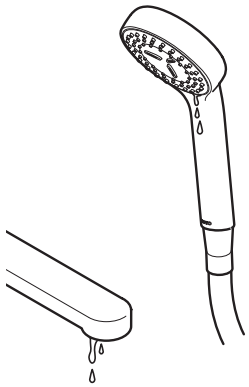

流量が少ない！

P.15 シャワー側
P.26
P.28
P.15 スパウト側
P.26

お湯の温度が低い！

P.14
P.17
P.19

高温の湯が出ない！

P.14
P.17
P.19

温度が安定しない！

P.14
P.26
P.35

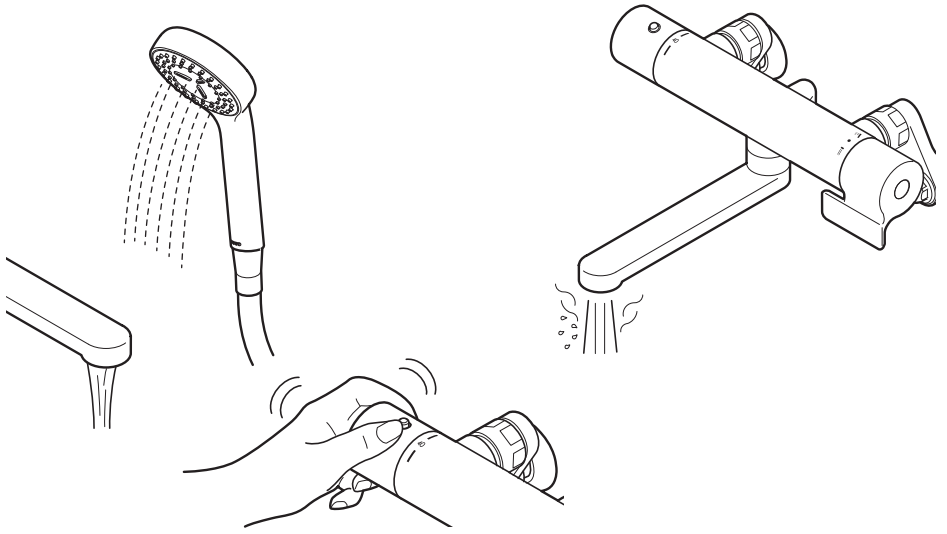

安全上のご注意（安全のために必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

●この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

表　示	意　味
⚠ 警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	⃠ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	❗ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

⚠ 警告

禁　止

給湯温度は85℃より高温で使用しない

85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

この商品を構成する部品以外の取り付けや、部品の取り外しなどの改造はしない

商品の性能を損ない、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

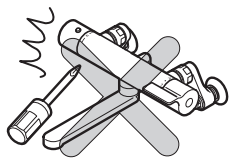

⚠ 警告

禁　止

小さい子供だけで使用させない

やけど・けがをするおそれがあります。

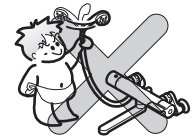

シャワーヘッドには熱湯（60℃以上）を通さない

シャワーヘッドが破損して、やけど・けがをするおそれがあります。シャワーを浴びる場合は、安全のため45℃以下の適温でご使用ください。

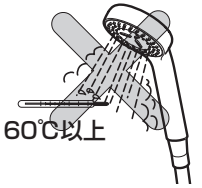

寒冷地用

水抜コックは水抜き以外の目的で開けない

水抜コックをいきなり開けると、高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

分解禁止

この説明書に記載された項目以外は分解しない

破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

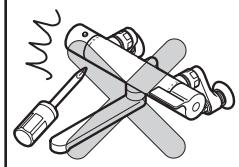

接触禁止

本体左側および湯側取付脚に直接、触れない

給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。

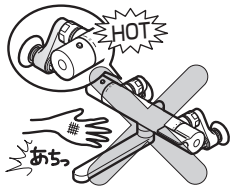

高温の湯を使うときは、スパウトおよび水栓本体に直接、触れない

スパウトおよび水栓本体は高温になっているのでやけどをするおそれがあります。

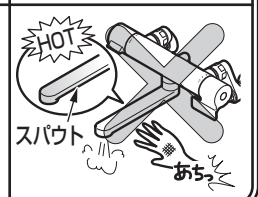

はじめに

⚠ 警告

必ず実行

温度調節ハンドルの温度位置を確かめて水を出す

高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

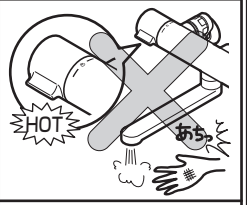

高温の湯を使ったあとは、必ず温度調節ハンドルの目盛りを"40"以下に戻す

次に使用する際、いきなり高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

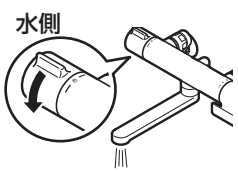

高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流す

次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

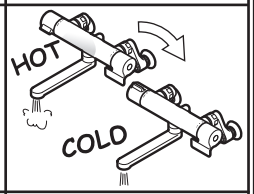

温度調節ハンドルはゆっくり回す

温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇し、やけどをするおそれがあります。

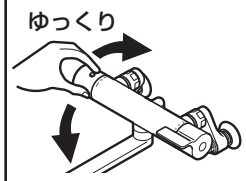

定期的(年2回以上)に、配管まわりの水漏れや、ガタツキがないか確認する

劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

逆止弁は安全を確保するために定期的に交換する

(P.32を参照してください)

逆止弁が正常に機能しないと、水が逆流するおそれがあります。また、水漏れなど予想しない事故の原因になります。

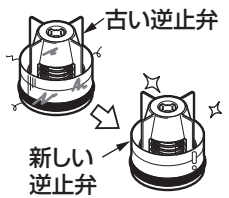

⚠ 警告

必ず実行

**フィルターの掃除をする際は、必ず止水栓または配管部の元栓を確実に閉めてから行う
また、本体左側および湯側取付脚が熱くないことを確認する**

(P.26を参照してください)

高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

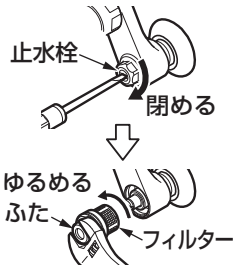

給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧にする

給湯圧力を給水圧力より高くすると、正常な温度調節ができなくなり、やけどをするおそれがあります。給湯圧力を加圧する場合でも、必ず給水圧力より低くするか、同圧にしてください。

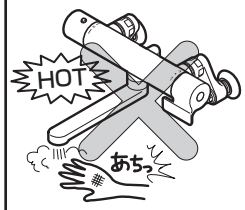

湯側の流量調節をするときは十分に注意する

熱湯が出て、やけどをするおそれがあります。

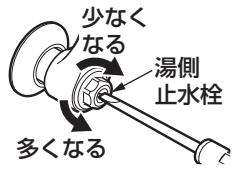

万一、凍結した場合は、温度調節ハンドルの目盛り"40"と吐水温度があっているか確認する

凍結すると、設定温度がずれてやけどをするおそれがあります。

**シャワー部フィルターの掃除をする際は、必ず水栓本体の開閉ハンドルを止水位置にあわせてから行う
また、シャワーヘッドが熱くないことを確認する**

高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

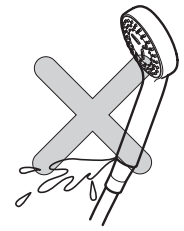

⚠ 警告

必ず実行

湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる

高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。また、スパウトとシャワーの切り替えや、シャワー吐水状態の切り替えを行ったときに、温度が高くなることがありますのでご注意ください。

使う前に、切替（開閉）ハンドルでスパウト側かシャワー側かを確認する
※シャワー専用・バス水栓タイプは除く

間違えると、不意に水をかぶったり、やけどをするおそれがあります。

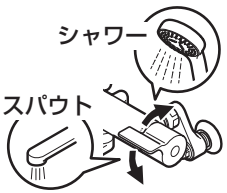

⚠ 注意

禁　止

強い力や衝撃を与えない

破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

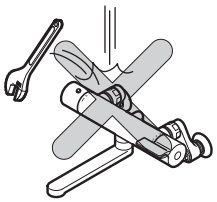

ガタツキなどの異常はそのまま放置しない

ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、部品の破損やめっきの割れを発見した場合は、ただちに修理を依頼してください。

めっきの部分は、ぶつけたり、無理な力で操作しない

めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに修理を依頼してください。

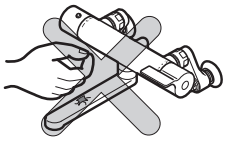

⚠ 注意

禁　止

中性洗剤以外は使用しない

（P.29を参照してください）

中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそれがあります。

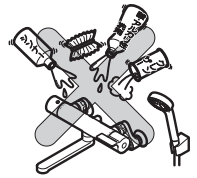

化粧品などを水栓に付着させない

樹脂製部品にクレンジング剤、整髪料、洗髪料、ヘアカラーなどを付着させたまま放置すると、変色や破損のおそれがあります。万一、付着した場合はすぐに水で洗い流してください。

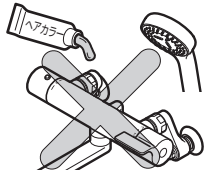

シャワーヘッドを浴槽や洗面器などに水没させない

断水した場合など逆流するおそれがあります。また、ごみや髪の毛などが詰まり、機能を損なうことがあります。

寒冷地用

解氷機（凍結した水道管などに電流を流して解凍する装置）を使用する場合、水栓には通電しない

水栓が発熱し、破損して家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

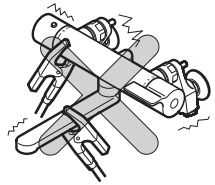

めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしない

めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。

めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しない

一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

⚠ 注意

禁　止

3モード

顔には、アクティブウエーブ吐水を使用しない

直接、目や耳などに当たるとけがをするおそれがあります。

クリックシャワー

クリックシャワーに接続されている調圧弁は外さない

調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

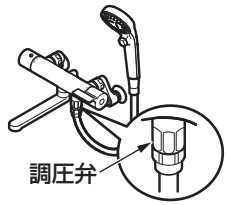

必ず実行

壁付きタイプ

シャワーホースは取付脚の下から取り出す

シャワーホースを上から取り出したり、取付脚の間から取り出すと、ホースが折れたり、ホース接続部の破損につながるおそれがあります。

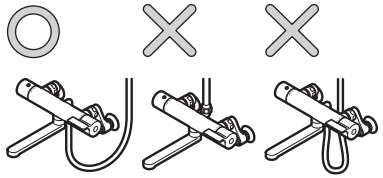

ハンドルの取り扱いには十分に注意する

落下させるとけがをしたり、ハンドルが変形するおそれがあります。

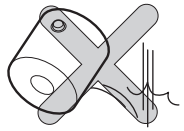

ハンドルおよびシャワー開閉ボタンはゆっくり操作する

急に閉めると「ドン」という音がして配管に衝撃が加わり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

長期間使用しないときは、止水栓または配管部の元栓を確実に閉める

水漏れなど予想しない事故の原因になります。

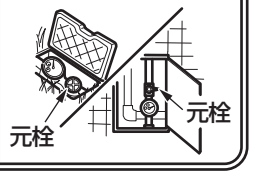

⚠ 注意

必ず実行

凍結が予想される場所で使用する場合は、凍結予防を確実に行う

（P.22を参照してください）

部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

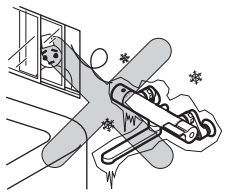

シャワーヘッドは、髪から離して使用する

髪に付けるとすき間に髪が絡まるおそれがあります。

寒冷地用

凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を同時に行う

（P.22を参照してください）

部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

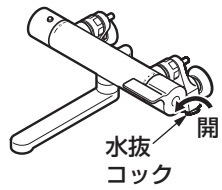

3モード

アクティブウエーブ吐水を使用するときは、確実に手などで支持する

床に置いたシャワーヘッドが暴れたり、シャワーハンガーから落下してけがをするおそれがあります。

クリックシャワー

使用後は、必ずシャワーから水を出した状態にして、水栓の切替（開閉）ハンドルで水を止める

シャワー開閉ボタンにて、長時間水を止めた場合、シャワー散水板から水漏れするおそれがあります。

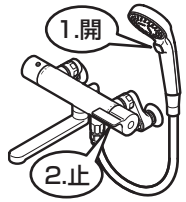

各部のなまえ

壁付きタイプ

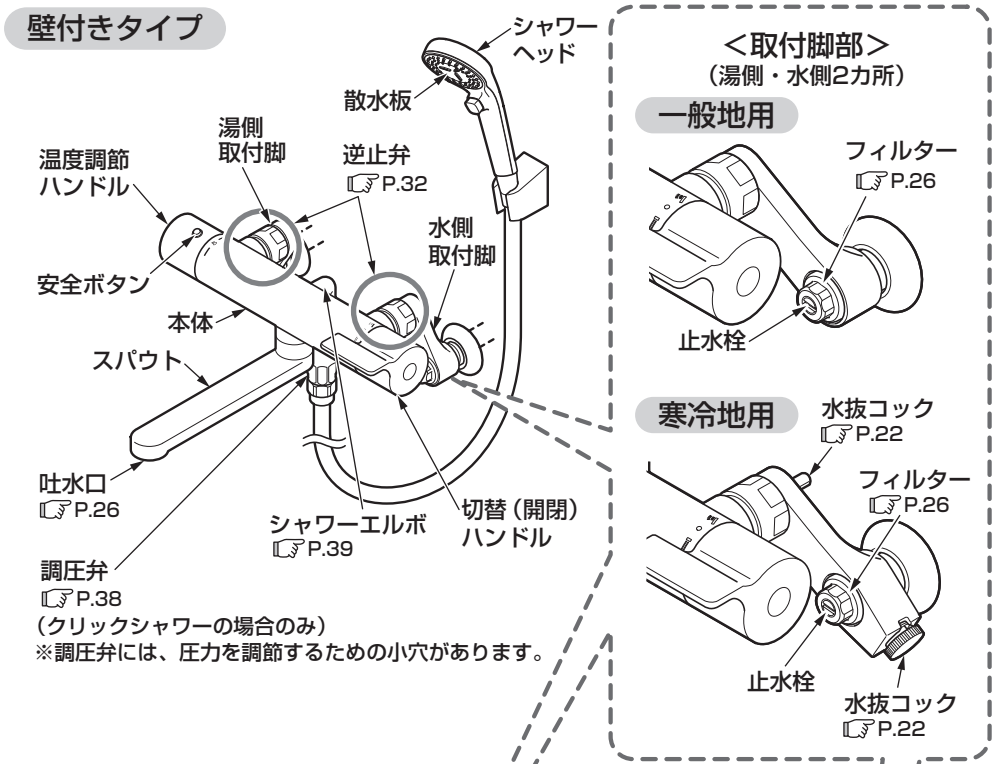

＜取付脚部＞
（湯側・水側2カ所）

一般地用

寒冷地用

アーチハンドルタイプ

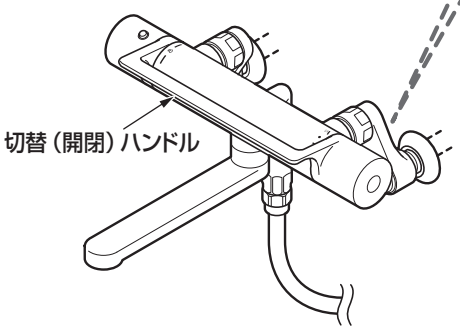

シャワー専用タイプ

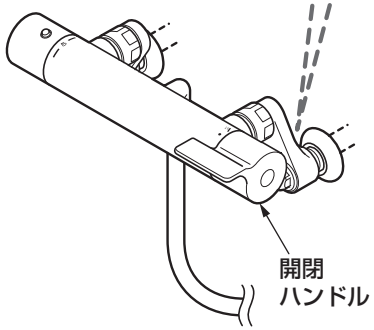

※バス水栓（TBV03421型）にはシャワーは付いていません。

台付きタイプ

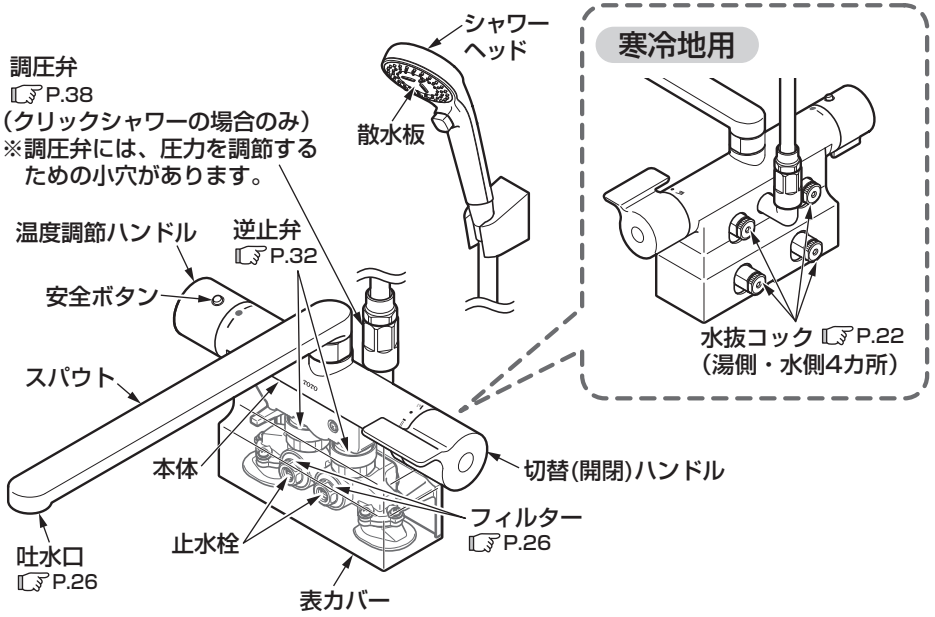

シャワーバリエーション

※商品によりいずれかのシャワーがセットされます。

コンフォートウエーブシャワー

（めっき、3モード）（めっき、1モード）（メタル、シリンダー型）（白、1モード）

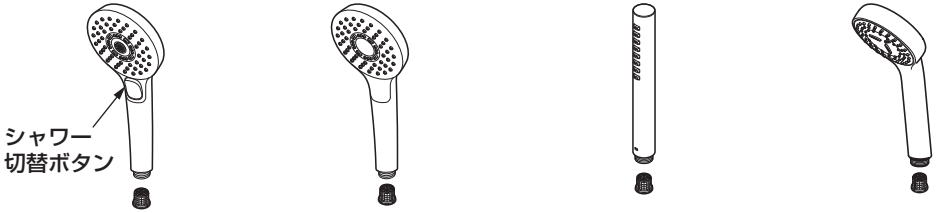

コンフォートウエーブクリックシャワー

（めっき、1モード）　（白、1モード）

エアインシャワー

（めっき、散水板 丸型）
（白、散水板 丸型）　（めっき、散水板 角型）　（めっき、シリンダー型）

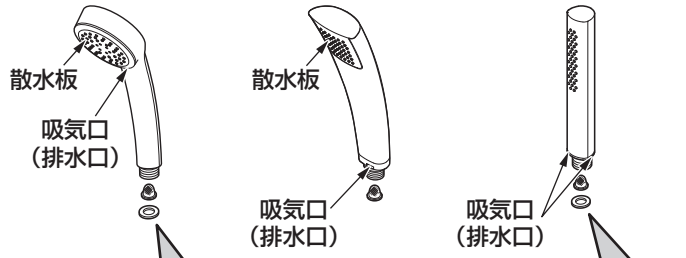

エアインクリックシャワー

（めっき、散水板 丸型）
（白、散水板 丸型）

エアインシャワー（めっき）で散水板が丸型とシリンダー型にはスペーサーが入ります。
シリンダー型はホースの種類によりスペーサーの厚みが異なります。



※他社シャワーヘッド取り付けの場合、流量や温度などの性能を発揮しない場合があります。

ご使用前に

サーモスタット混合水栓のしくみ

サーモスタット混合水栓は、湯と水を混合して、吐水温度を調整しています。
このため、ガス給湯機や電気温水器などの給湯機で設定している温度より、吐水温度が低くなります。

（例）
給湯機の設定を40℃、サーモスタット混合水栓の目盛りは"40"でも、吐水温度は37℃に下がるなど低下する原因は水圧などご使用の条件によって異なります。

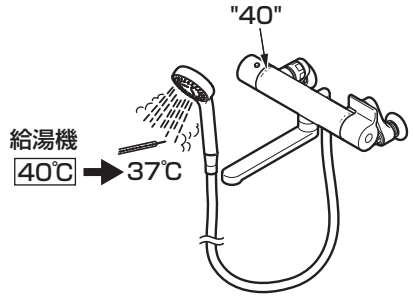

温度調節ハンドルは工場で設定していますが使用条件（給水・給湯圧力、給水・給湯温度）により、表示どおりの吐水温度にならないことがあります。
以下の要領で確かめてください。

給湯機設定温度の確認

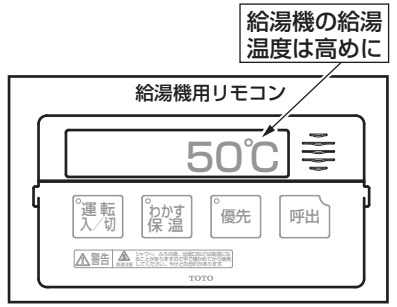

給湯機の給湯温度は希望の吐水温度より高めに設定する。

温度調節ハンドルは目盛り"40"の位置で40℃の湯を吐水させるためには、給湯機の温度設定を40℃より高めに設定してください。

快適な吐水温度を確保するために50～60℃設定をおすすめします。

給湯機によっては、給湯量を制限したり、給湯温度を下げる設定があるため、この設定がされていると、高温の湯が出ない場合があります。給湯機の取扱説明書をご確認いただき、快適にご使用いただけるよう設定してください。

流量の調節

流量が多すぎる場合などは、次の要領で **止水栓** を調節してください。

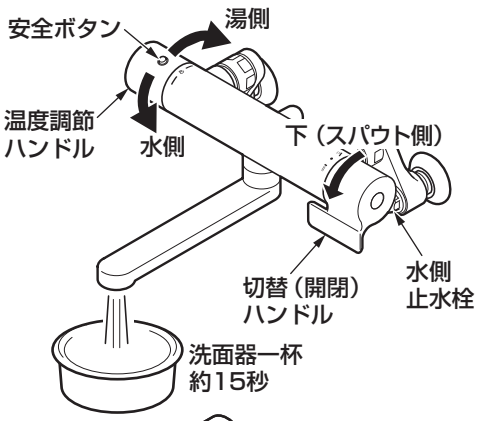

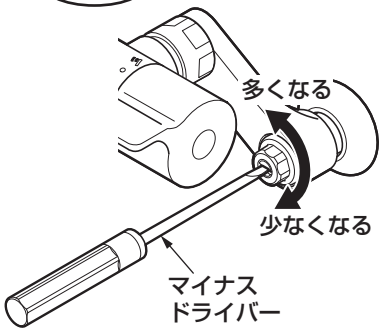

台付きタイプの場合

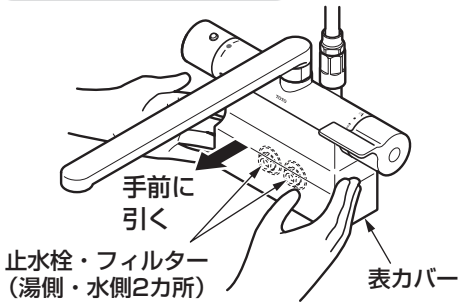

❶ 温度調節ハンドルを下(水側) いっぱいに回し、切替(開閉) ハンドルを下いっぱいに回す。

スパウトから水が出ます。

台付きタイプはカバー内に止水栓があるため、カバーを外してから作業を行ってください。

❷ 流量が15L/分程度(洗面器一杯にするのに約15秒弱) になるように水側止水栓で調節する。

時計回りに回すと流量が少なくなり、反時計回りに回すと多くなります。

❸ 安全ボタンを押しながら、温度調節ハンドルを上(湯側)いっぱいに回し、❷と同じように湯側止水栓で流量を調節する。

湯側の流量調節をするときはやけどに十分に注意してください。

吐水温度の確認

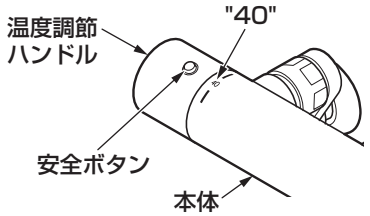

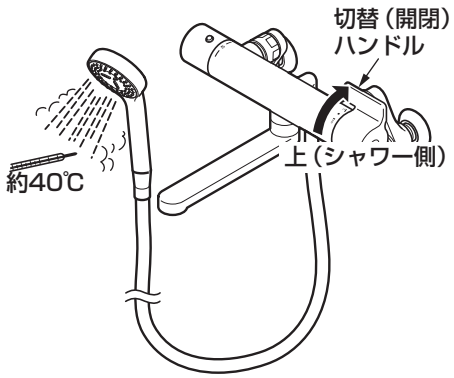

バス水栓タイプ

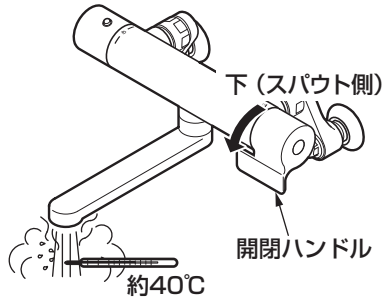

❶ 温度調節ハンドルの安全ボタンを本体の目盛り"40"にあわせる。

❷ 切替（開閉）ハンドルを上いっぱいに回す。

シャワーから水が出ます。

バス水栓の場合は開閉ハンドルを下いっぱいに回してください。
スパウトから水が出ます。

❸ 吐水温度を確認する。

吐水温度が約40℃であればそのままご使用ください。
温度が低い場合は、40℃の湯が出るまで給湯機の給湯温度を上げてください。
やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。
給湯機を50℃以上に設定しても温度が低い場合はハンドル設定が必要です。

温度調節ハンドルの設定が必要な場合

ハンドル設定については、取付店にご相談ください。
ご自身で設定される場合は、P.17をご参照ください。なお、TOTOメンテナンス(株)においてもハンドル設定を承っておりますが有料作業となります。

温度調節ハンドルの設定

吐水温度が表示どおりになっていないときに行ってください。

当社のウェブサイトから、下記内容がご確認いただけます。

※通信料がかかります。
※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。

情報を見る

温度調節ハンドルの設定

http://su.toto.com/adaoz

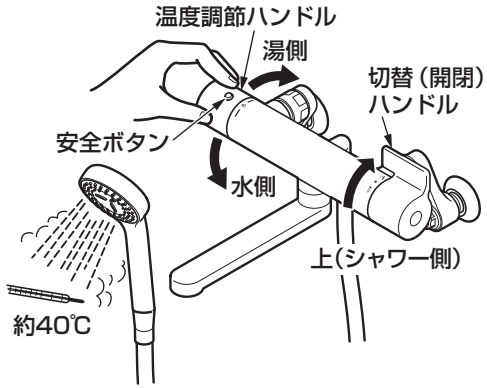

バス水栓タイプ

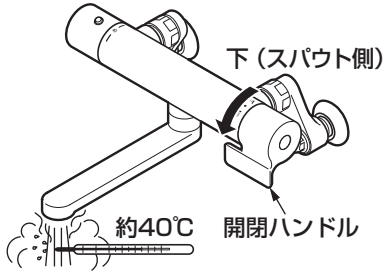

❶ 切替（開閉）ハンドルを上いっぱいに回す。

シャワーから水が出ます。

バス水栓の場合は開閉ハンドルを下いっぱいに回してください。スパウトから水が出ます。

❷ 温度調節ハンドルを目盛りに関係なく適温（約40℃）の湯が出る位置まで回す。

温度調節ハンドルは目盛り"40"を超えた付近でロックされますので、これより高温の湯を出したいときは、安全ボタンを押しながら回してください。

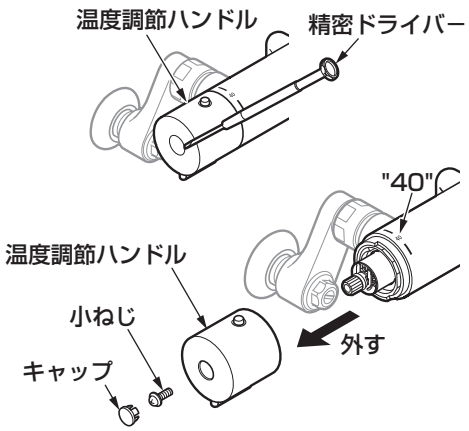

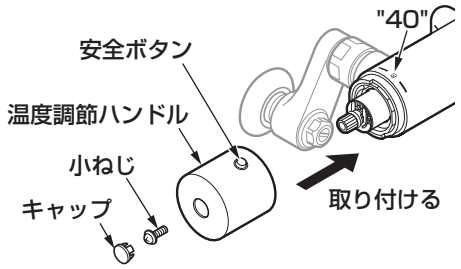

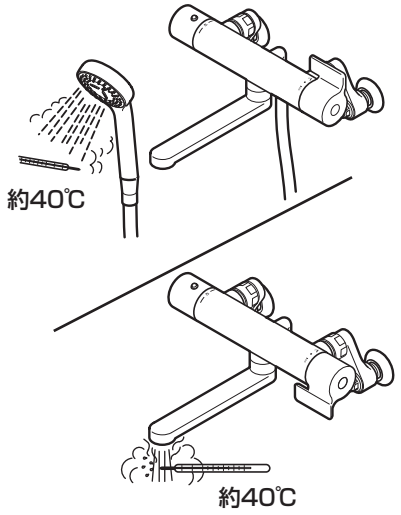

❸ 温度調節ハンドルを外す。

温度調節ハンドルが回らないように注意してキャップ・小ねじを外してハンドルを抜き取ってください。

注 意

キャップは精密ドライバーなどの先の細いものを使用し、めっき表面を傷つけないように注意しながら外してください。

ハンドルの取り扱いには十分に注意してください。落下させるとけがをしたり、ハンドルが変形するおそれがあります。

❹ 温度調節ハンドルを取り付ける。

安全ボタンと目盛り"40"をあわせて温度調節ハンドルをはめ込み、小ねじで固定してキャップを取り付けてください。

❺ 固定後に適温（約40℃）の湯が出ているか確認する。

使いかた

温度調節の仕方

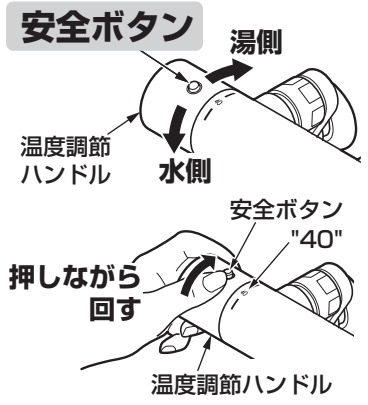

温度調節ハンドルを回す。
目盛り"40"を目安とし、お好みの温度を目盛りにあわせてください。

高温の湯を出すには

安全ボタンを押しながら回す。
安全ボタンは、目盛り"40"を超えた付近でロックされます。これより高温の湯を出したいときは、安全ボタンを押しながら回してください。

安全ボタンを押して高温を使用された場合は、ハンドルを必ず目盛り"40"以下に戻しておいてください。

水(湯)を出す

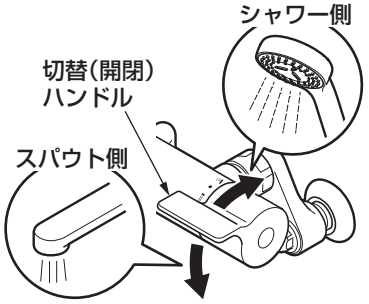

シャワー

切替(開閉)ハンドルを上に回す。
水が出ます。また、上いっぱいに回すと流量が最大になります。

スパウト

切替(開閉)ハンドルを下に回す。
水が出ます。また、下いっぱいに回すと流量が最大になります。

水(湯)を止める

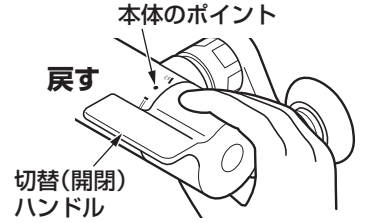

切替(開閉)ハンドルのレバーを本体のポイントの位置まで戻す。
水が止まります。

ハンドルはゆっくり操作してください。ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。

注意

「ウォーターハンマー現象」とは、急に水を止めたときに「ドン」という大きな音がする現象で、水栓の不具合ではありません。配管の損傷や水漏れの原因となる場合がありますのでハンドルをゆっくり閉め、ウォーターハンマー現象を発生させないようにご注意ください。

シャワーの使いかた

3モードの場合

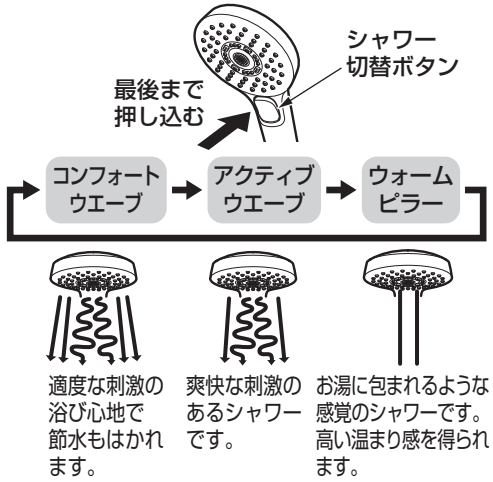

クリックシャワーの場合

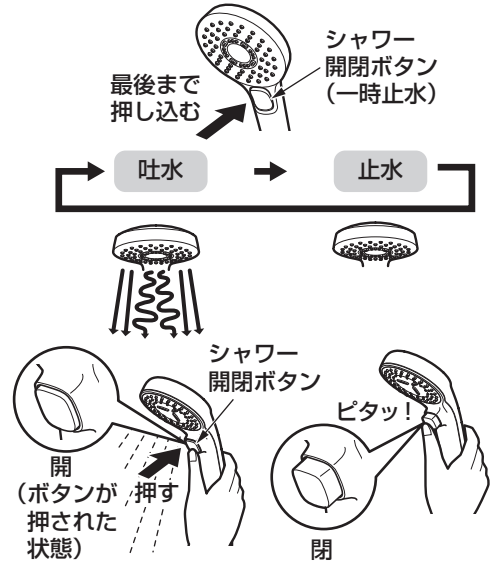

3モードの場合

シャワー切替ボタンを最後まで押し込む。
切替ボタンを押すと、コンフォートウエーブ、アクティブウエーブ、ウォームピラーの3つに切り替えられます。

切替ボタンは最後まで押し込んでください。押し込みを途中で止めると、他のモードから吐水される場合や、吐水量が少なくなる場合があります。

クリックシャワーの場合

シャワー開閉ボタンを最後まで押し込む。
シャワーを一時的に止めることができます。

※シャワー開閉ボタンはゆっくり操作してください。ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。
※使用後は、必ずシャワーから水を出した状態にして、水栓の切替ハンドルで水を止めてください。

開閉ボタンは最後まで押し込んでください。押し込みを途中で止めると、一時止水しない場合や、吐水量が少なくなる場合があります。

シャワーヘッドを持つ位置により、不意に切替ボタンや開閉ボタンに触れてモードが切り替わったり吐止水することがあります。

角度調節式ハンガーの使いかた

めっき／メタルタイプのシャワーの場合

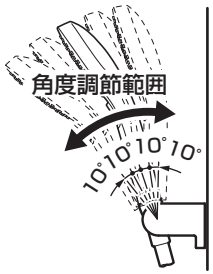

落下しないようにシャワーハンガーにシャワーヘッドを確実にかけてください。

角度を変えてお好みの位置にあわせてください。

※シャワーヘッドの角度によっては、水を止めたときに水垂れする場合があります。その場合は角度を調節してください。
※シャワーヘッドの流量を調節してご使用ください。シャワーヘッドの流量が多すぎると、シャワーの勢いで角度が変わったり、シャワーヘッドが外れたりすることがあります。

注　意

●シャワーを止めたあと、シャワーヘッドからしばらく水が排出されます。これはシャワーヘッド内部の残留水を排出させているためです。数分間止まらないときは、ハンドルが完全に閉まっているか確認してください。

●残留水が気になり、強制的に排出させたい場合は、シャワーヘッドを右図のように、向きに注意して5～10回振ってください。

●シャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。シャワーヘッドの内部には機能部品が搭載されています。落下などにより衝撃を受けると破損し、機能に障害をきたすおそれがあります。

●瞬間式給湯機の場合、給水温度の高い夏場において、吐水量を少なくして使うと給湯機が着火しないことがあります。この場合には、給湯機の給湯温度を下げてお使いください。

エアインシャワーの場合

●空気を混入するためシャワーヘッド内部で吸気音が発生しますが故障ではありません。

●水圧が高い状態で使用すると使用中に吸気口から水が垂れるおそれがあります。この場合は、水栓本体の止水栓で流量を調節してください。

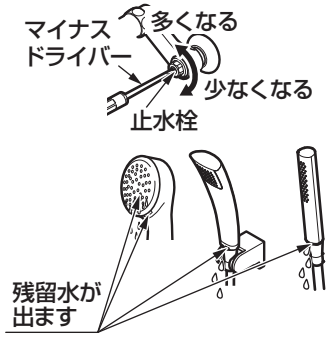

「エアインシャワー」とは、吸気口から取り入れた空気を水に混入することにより、少ない流量でもたっぷり感のあるやさしい浴び心地のシャワーです。

凍結予防の仕方（凍結が予想される場所でご使用になる場合）

◎水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
◎凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。
◎長期間使用しないときは急な冷え込みにそなえて、凍結予防を行ってください。
◎凍結のおそれがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
　なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。

一般地用をご使用の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。

●水栓より少量の水を出してください。
●配管部などに保温材を巻いてください。

寒冷地用をご使用の場合

水栓内の水抜き作業を行う前に、配管内の水抜きを必ず実行ください。配管内の水抜きを行っていないと、水栓内の水が十分に抜けず凍結のおそれがあります。

重要

下記の手順に従って水栓の水抜きを行ってください。

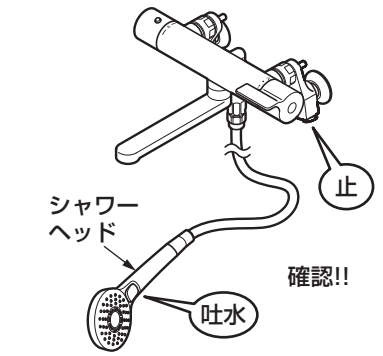

❶ クリックシャワーの場合は、シャワーから水を出した状態にして、水栓の切替ハンドルで水を止める。

❷ 配管内の水抜きを行う。

❸ シャワーヘッドを床近くに置く。

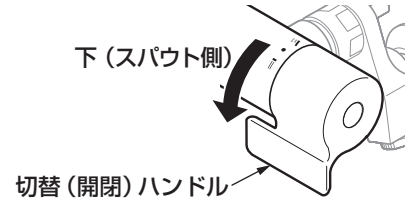

❹ 切替（開閉）ハンドルを下いっぱいに回す。

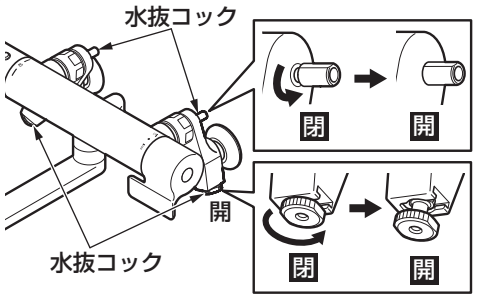

⑤水抜コックをすべて開ける。（空気を取り入れ、水を抜けやすくします）

水抜コックが熱くないことを確認してください。

●取付脚部の水抜コック：4カ所

心間変換アダプター：TBN01206型をご使用の場合

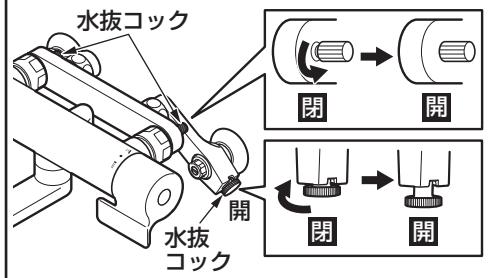

「心間変換アダプター」は、既設の脚を残して、TOTOサーモスタット混合水栓TBV034型に交換する場合に使用するアダプターです。

●取付脚部の水抜コック：2カ所
心間変換アダプターの水抜コック：2カ所

台付きタイプ

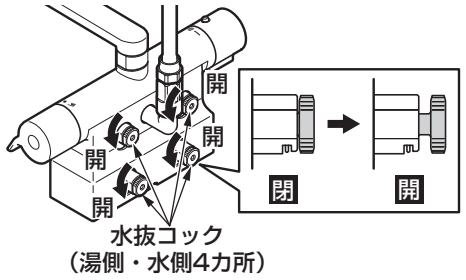

台付きタイプ

●水抜コック：4カ所

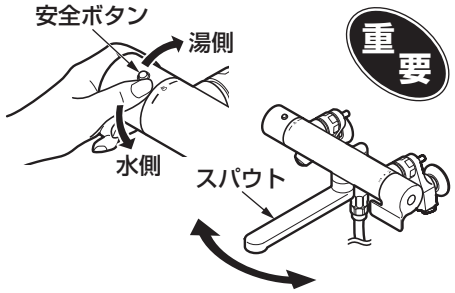

重要

⑥安全ボタンを押したまま、温度調節ハンドルを湯側・水側と複数回切り替え、スパウトから水を抜く。（確実に水を抜くため）

スパウトを左右によく振って、中の水を抜いてください。

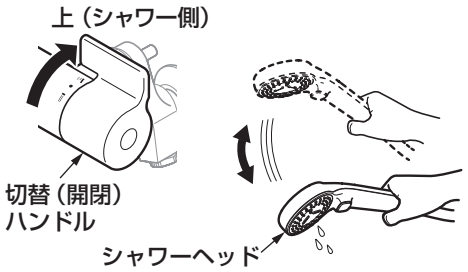

⑦スパウトから水が出なくなったら、切替（開閉）ハンドルを上いっぱいに回して、ホース内の水を抜く。

シャワーヘッドを下向きにし、よく振って中の水を抜いてください。

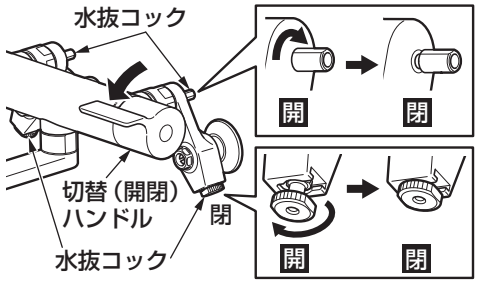

⑧水抜コック・切替（開閉）ハンドルを閉める。（水抜き完了）

●取付脚部の水抜コック：4カ所

心間変換アダプター：TBN01206型をご使用の場合

●取付脚部の水抜コック：2カ所
心間変換アダプターの水抜コック：2カ所

台付きタイプ

●水抜コック：4カ所

重要

水抜コックを閉める前に、確実に水が抜けたことを確認してください。（水抜きが不十分な場合、凍結破損のおそれがあります）

心間変換アダプター：TBN01206型をご使用の場合

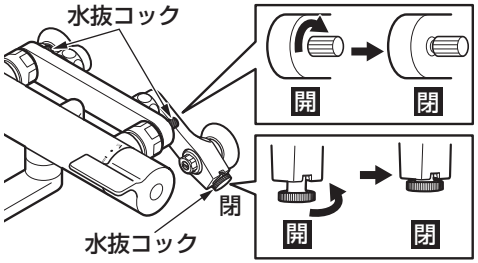

台付きタイプ

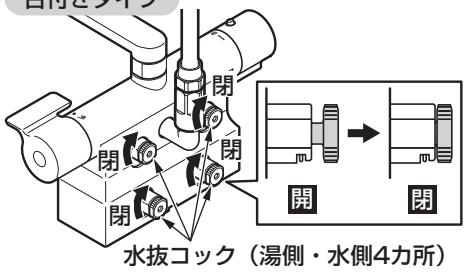

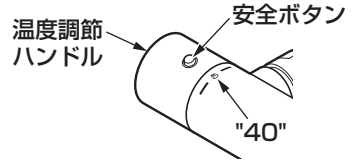

⑨温度調節ハンドルの安全ボタンを "40" の位置にしておく。

通水を再開する場合

通水再開後に流量が変わったときは、P.15の「流量の調節」を参照のうえ、流量を調節してください。

壁付きタイプ

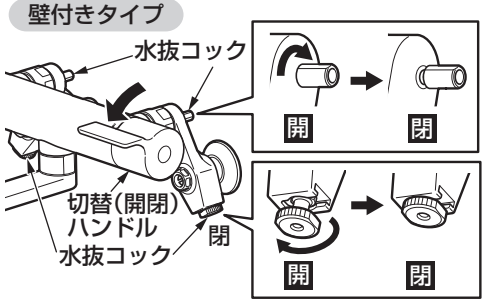

心間変換アダプター：TBN01206型をご使用の場合

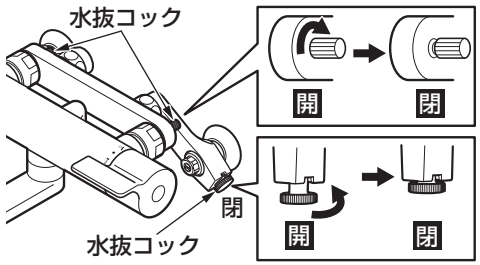

❶すべての水抜コックが閉まっていることを確認する。

●取付脚部の水抜コック：4カ所

心間変換アダプター：TBN01206型をご使用の場合

●取付脚部の水抜コック：2カ所
心間変換アダプターの水抜コック：2カ所

台付きタイプ ●水抜コック：4カ所

❷切替(開閉)ハンドルが止めの位置まで戻っていることを確認し、通水を再開する。

台付きタイプ

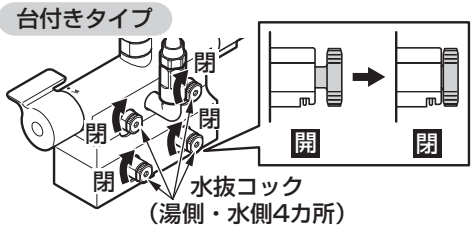

水抜きを行っても通水再開後、水が出ない場合

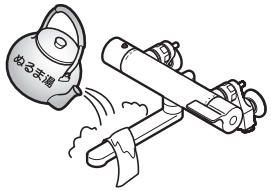

水抜きを行っても吐水口の網目やフィルターに付着した水滴が凍り、通水後も少しの間、水が出ない場合があります。
そのときはタオルなどの布を巻き付け、しみこませるようにゆっくりとぬるま湯をかけてください。

万一、凍結した場合

万一、凍結した場合は、温度調節ハンドルの目盛り"40"と吐水温度があっているか確認してください。
凍結すると、設定温度がずれてやけどをするおそれがあります。

日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために日ごろのお手入れをお願いいたします。

吐水口のお手入れ

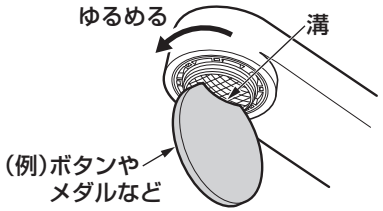

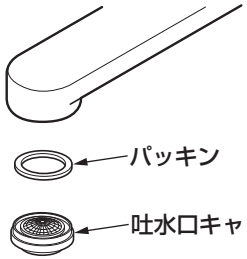

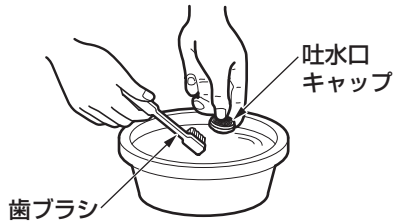

❶吐水口キャップ、パッキンを取り外す。

吐水口キャップの溝に丸い板状のもの（ボタンやメダルなど）を当ててゆるめる。

マイナスドライバーなど先の細いものは使用しないでください。

❷吐水口キャップに詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。

❸吐水口キャップとパッキンを取り付ける。

※分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。

※吐水口キャップの向きに注意してください。

フィルターのお手入れ

重要

使用期間が長い場合（約10年以上）は止水栓内部の金属が腐食している可能性がありますので、元栓を閉めてから作業を開始してください。（P.34を参照してください）

水が止まらなかったり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

壁付きタイプ

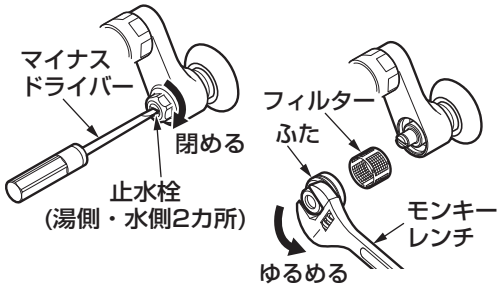

台付きタイプ

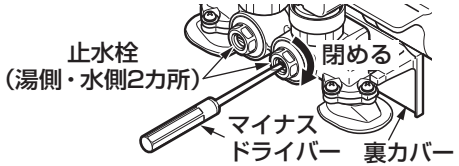

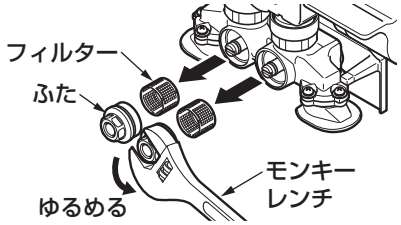

重要

❶ マイナスドライバーで湯側・水側の止水栓または元栓を確実に閉める。

台付きタイプ

止水栓は、カバーの中にあります。カバーの取り外し・取り付けかたについては、「ご使用前に 流量の調節 」(P.15) を参照ください。

❷ モンキーレンチを使用して、ゆるめてふたとフィルターを取り外す。

※フィルターは、湯側・水側の2カ所あります。

※湯側フィルター部が熱くないことを確認してください。

❸ フィルターに詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。

❹ フィルターをふたに組み付ける。

❺ ふたを取り付け、止水栓および元栓を開ける。

フィルターのお手入れ（シャワーの場合）

コンフォートウエーブシャワー

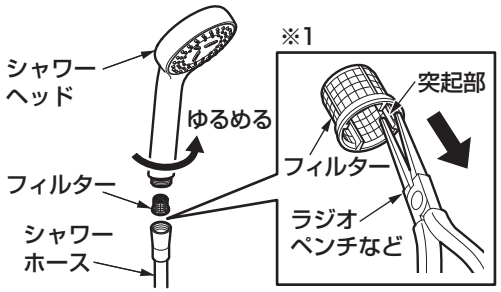

エアインシャワー

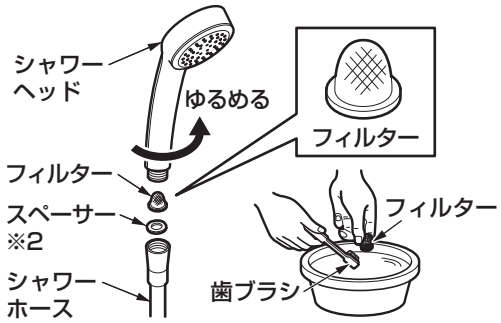

注 意

- **シャワーヘッドにフィルターを取り付けて、シャワーホースにシャワーヘッドをねじ込む。**
- **フィルターの向きを間違えないように注意して取り付けてください。**
- **フィルターを押し込みすぎると取り出しにくくなりますのでご注意ください。**

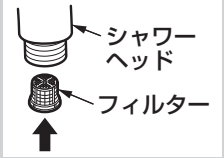

❶ 水栓本体の切替(開閉)ハンドルを閉める。

❷ シャワーヘッドをゆるめ、ラジオペンチなどで突起部をつまみフィルターを取り出す。

※1 コンフォートウエーブシャワーの場合のみ

❸ フィルターに詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。

❹ シャワーヘッドにフィルターを落ちないように取り付ける。

※シャワーヘッドの中のフィルターは必ず取り付けてください。

※フィルターを取り付けずに使用すると、ごみなどが詰まり機能を損なうおそれがあります。

❺ シャワーホースにシャワーヘッドをねじ込む。

※2 エアインシャワー（シリンダー型）、エアインシャワー(めっき)で散水板が丸形はスペーサーを忘れずに取り付けてください。

※シャワーヘッドは落としたり、ねじをつぶさないよう十分気を付けてお手入れしてください。
フィルターもプラスチック製※1ですので壊さないよう十分気を付けてお手入れしてください。

布を使用したお手入れ

●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れをふき取ってください。

●ひどい汚れの場合

適量に薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水洗いし、からぶきしてください。

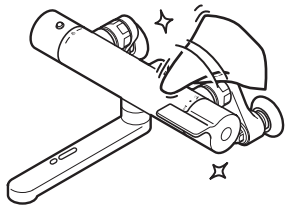

TOTO蛇口まわりのクリーナーでのお手入れ

水栓に傷をつけずに、水あかなどの汚れを効果的に除去できる「TOTO蛇口まわりのクリーナー」のご使用をおすすめします。

お求めに関するお問い合わせ先：
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター

お 願 い

水栓が破損するおそれがあるものは使用しないでください。

- **酸性洗剤、塩素系漂白剤、TOTO蛇口まわりのクリーナー以外のアルカリ性洗剤**
  水栓の表面が変色したり、樹脂製部品が破損するおそれがあります。
- **シンナー、ベンジンなどの溶剤**
  ゴムや樹脂製部品が破損するおそれがあります。
- **クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤**
- **ナイロンたわし、たわし、ブラシなど**
  水栓の表面が傷つきます。

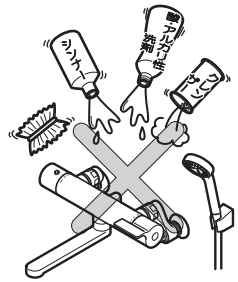

散水板のお手入れ

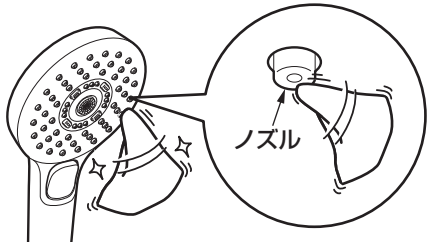

ノズルが詰まると流線が乱れる場合があります。水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってノズルを傷つけないように、軽く汚れをふき取ってください。強い力でふいたり、こすった場合、ノズルが破損したり、変形してさらに流線が乱れるおそれがありますのでご注意ください。

シャワー切替・開閉ボタンのお手入れ

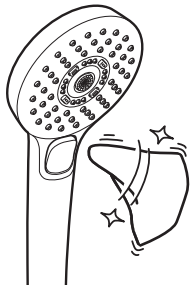

ボタン部に汚れがたまると切り替えや開閉操作ができなくなる場合があります。やわらかいブラシや、水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってボタンを傷つけないように、軽く汚れをふき取ってください。強い力でふいたり、こすった場合、ボタンを傷つけるおそれがありますのでご注意ください。

吸気口のお手入れ（エアインシャワーの場合）

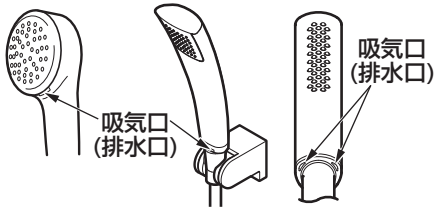

空気を吸引する吸気口（排水口）が詰まると、十分に機能を発揮しなくなるほか、スムーズに残留水が排出できなくなる場合があります。詰まった場合は、安全ピンなどで取り除いてください。

注 意

シャワーヘッドを、

- **浴槽や洗面器などに水没させない。**
- **洗剤などに漬けて洗わない。**

シャワーヘッドを水没させると、散水板などから水中のごみや髪の毛、洗剤などが詰まり、機能を損なうことがあります。

定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。

配管まわりの水漏れ（年2回以上）

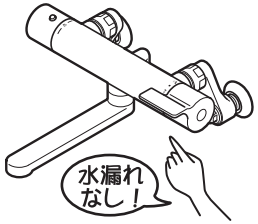

配管まわりの水漏れがないか確認する。

劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。水漏れしている場合は、止水栓または元栓を確実に閉め(P.34参照)、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

商品のガタツキ（年2回以上）

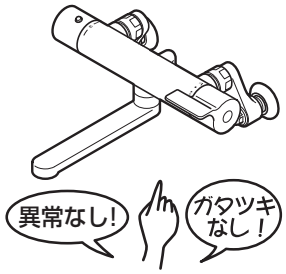

使い始めに比べてガタツキなどの異常を感じる部分がないかを確認する。

配管まわりにガタツキがあるままお使いになると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。また、ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

温度調節ハンドルの操作性（月1回以上）

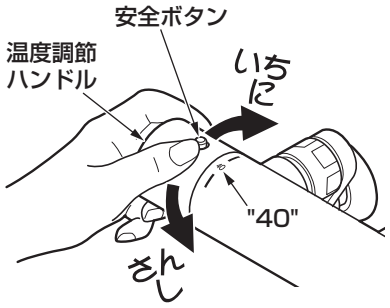

❶ 安全ボタンを数回押して、スムーズに動くことを確認する。

❷ 安全ボタンを押したまま、温度調節ハンドルを回す。

❸ 安全ボタンを押さずに温度調節ハンドルを回し、目盛り"40"を超えた付近でロックすることを確認する。

安全ボタンや温度調節ハンドルを長期間動かさずに使用すると、水あかなどが付着し、温度調節機能が損なわれるおそれがあります。動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

定期的な部品交換のお願い

安全・快適にご使用いただくために、以下について定期的に部品の交換が必要です。

逆止弁の交換

壁付きタイプ

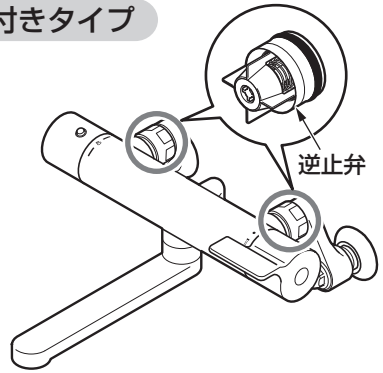

台付きタイプ

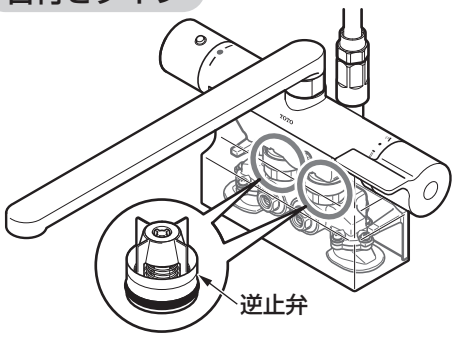

交換時期の目安：3～5年ごと

逆止弁が正常に機能しないと、逆流するおそれがあります。また、水漏れなど予想しない事故の原因になります。

逆止弁の交換は、**お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)**へ依頼してください。

TOTOメンテナンス（株）にご依頼の場合、修理料金は、技術料＋部品代＋訪問料がかかります。

※ご依頼されたアフターサービスの履歴をメモしておくと便利です。

年 月 日	サービス内容	担当者

シャワーヘッドの流量が少ない場合の対応

①水栓の止水栓が十分に開いているか確認してください。
②給水圧力が低く、流量が少ない場合、シャワーヘッドに内蔵している定流量弁を外してください。（3モードのみ）

定流量弁の取り外しかた（3モードのみ）

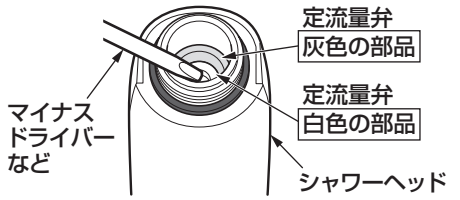

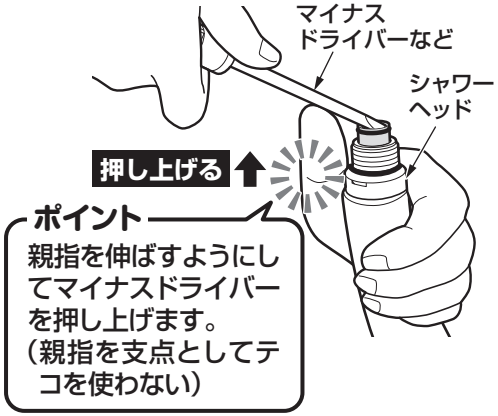

❶「フィルターのお手入れ」の手順で、シャワーヘッドからフィルターを取り外す。

❷ 定流量弁を取り外す。

①シャワーヘッドの根元を持ち、マイナスドライバーなど先端の細いものを定流量弁の灰色の部品と白色の部品の間に差し込む。

②マイナスドライバーの下側にシャワーヘッドを持った手の親指を当てる。

③親指でマイナスドライバーを上に押し上げる。

※手をけがしないように注意してください。

注意

十分な水圧がある現場で定流量弁を外さないでください。水圧が高い現場で定流量弁を取り外した場合、商品が破損したり機能を損なうおそれがあります。

故障かな？と思ったら

緊急時の水の止めかた

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは下図の要領で止水栓または元栓を確実に閉めてください。

壁付きタイプ

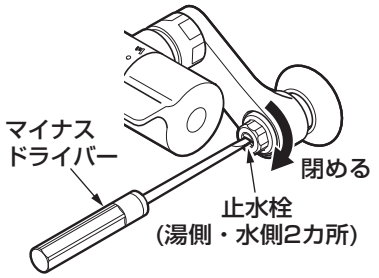

台付きタイプ

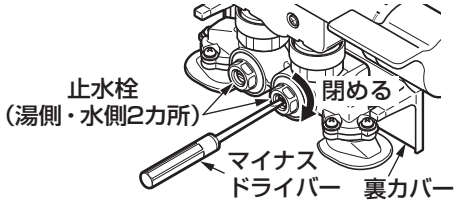

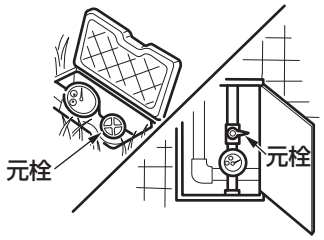

マイナスドライバーを差し込み、止水栓を閉める。

台付きタイプ

止水栓は、カバーの中にあります。カバーの取り外し・取り付けかたについては、「ご使用前に 流量の調節 」（P.15）を参照ください。

それでも止まらない場合は元栓を閉める。

●**次のような場合は、故障ではありません。**修理を依頼される前に以下のことをお調べください。それでも直らないときは、**お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)**へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス（P.40）をご確認ください。

温度が安定しない・高温の湯が出ない・お湯の温度が低い

修理を依頼される前に

現　象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ
温度が安定しない（出し始めがぬるい・途中で温度が変化する）	キッチンや洗面所など他の場所の水栓の温度調節はうまくできていますか。	他の場所の水栓も温度が安定しない場合給湯機に原因がある可能性がありますので給湯機メーカーにお問い合わせください。	―
		浴室水栓のみ温度が安定しない場合 下記項目の確認をお願いします。	―
	給湯機の温度は正しく設定されていますか。	サーモスタット混合水栓は、湯と水を混合して、吐水温度を調節しています。このため、ガス給湯機や電気温水器などの給湯機で設定している温度より、吐水温度が低くなります。給湯機の給湯温度は希望の吐水温度より高めに設定してください。快適な吐水温度を確保するために**50～60℃設定**をおすすめします。	14ページ
	しばらくお湯を出し続けても安定しませんか。	給湯機との配管距離が長い場合、お湯が出てくるまでに時間がかかります。また、一度お湯を出すのを止めると配管内でお湯が冷めます。よって温度が安定するまでお湯をしばらく流してから使用してください。	―
	キッチンや洗面所など他の場所の水栓を同時に使用していませんか。	宅内配管の水圧が変化することにより、温度が不安定になることがあります。 同時使用の時のみ温度が不安定になる場合は、他の場所の水栓と同時に使用しないようにしてください。	―
	給湯機の工事や近所で水道工事などが行われていませんか。	給湯機や水道工事によるごみが、フィルターに詰まり、給水、給湯の流量が不足している場合があります。 フィルターの掃除をしてください。	26～29ページ

修理を依頼される前に

現　象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ
温度が安定しない（出し始めがぬるい・途中で温度が変化する）	給湯機の工事や近所で水道工事などが行われていませんか。	給水圧力や給湯能力が変わっている可能性があります。温度調節ハンドルの設定をしてください。 情報を見る 温度調節ハンドルの設定 http://su.toto.com/adaoz	17～18ページ
	湯側・水側の止水栓は調節されていますか。	止水栓で流量を調節してください。	15ページ
高温の湯が出ない	給湯機の温度は正しく設定されていますか。	この水栓は、給湯機からのお湯と水を混ぜて吐水温度を調節しています。そのためガス給湯機や電気温水器などの給湯機で設定している温度より吐水温度が低くなります。給湯機の給湯温度は希望の吐水温度より高めに設定してください。快適な吐水温度を確保するために**50～60℃設定**をおすすめします。	14ページ
	給湯機の省エネ（エコ）設定がされていませんか。	この設定がされていると、高温の湯が出ない場合があります。給湯機の取扱説明書をご確認いただき、設定を解除してお試しください。	14ページ
	温度調節ハンドルの表示と吐水温度はあっていますか。	給湯機の給湯温度、季節による給水温度の変化などにより、表示どおりにならない場合があります。吐水温度の確認・温度調節ハンドルの設定をしてください。 情報を見る 温度調節ハンドルの設定 http://su.toto.com/adaoz	17～18ページ
	温度調節ハンドルの安全ボタンを押しながら回していますか。	温度調節ハンドルには安全ボタンがあり、目盛り"40"を超えた付近でロックされます。高温の湯を出したいときは、安全ボタンを押しながら回してください。	19ページ
	シャワー専用タイプの水栓ではありませんか。	安全のため、温度調節ハンドルを湯側いっぱいに回しても約45℃までしか出ない構造になっています。故障ではありません。	―

水が止まらない・流量が少ない・水栓から音がする

修理を依頼される前に			
現　象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ
水が止まらない	切替（開閉）ハンドルは止水位置にあっていますか。（全閉になっていますか）	切替（開閉）ハンドルを止水位置にあわせてください。	19ページ
	シャワーヘッドからの水垂れはシャワーヘッド内部の残留水が排出されるものです。故障ではありません。	残留水が気になる場合は、シャワーヘッドを５～１０回振って、内部の水を抜いてください。	21ページ
水が止まらない（一時止水）	ボタンの押し込み不足はありませんか。	最後までボタンを押し込んでください。	20ページ
流量が少ない	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節してください。	15ページ
	吐水口・フィルターの目詰まりはありませんか。	吐水口・フィルターの掃除をしてください。	26～29ページ
	ガス給湯機と組み合わせてご使用の場合、能力切替式のものでは適正能力にセットされていますか。	ガス給湯機の能力を適正能力にセットしてください。	—
	吐水口・フィルターは凍っていませんか。	吐水口・フィルター部分にぬるま湯をかけてください。	25ページ
シャワーヘッドの流量が少ない	他社シャワーヘッドを取り付けていませんか。	他社シャワーヘッド取り付けの場合、流量や温度などの性能を発揮しない場合があります。他社シャワーヘッドを取り付けたことに起因した不具合は、保証期間内でも有料対応となります。	13ページ
	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓を十分に開いてください。3モードの場合、それでも流量が少ない場合はシャワーヘッドに内蔵している定流量弁を外してください。	15・33ページ
流線が乱れる	ノズルに目詰まりはありませんか。	散水板の掃除をしてください。	30ページ
調圧弁から水が出る（クリックシャワーの場合）	シャワー開閉ボタンを押したとき、小穴より少量の水が出ていますか。	小穴より水が入り、空気と一緒にその水が出ることがあります。故障ではありません。	—
	小穴より水漏れが続いていますか。	調圧弁を締め込んでください。	—
調圧弁に小さい穴が空いている	小穴は調圧弁を作動させるのに必要な空気穴です。	—	—

修理を依頼される前に			
現　象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ
お湯の温度が低い	給湯機の温度は正しく設定されていますか。	この水栓は、給湯機からのお湯と水を混ぜて吐水温度を調節しています。そのためガス給湯機や電気温水器などの給湯機で設定している温度より吐水温度が低くなります。給湯機の給湯温度は希望の吐水温度より高めに設定してください。快適な吐水温度を確保するために50～60℃設定をおすすめします。	14ページ
	温度調節ハンドルを回しても温度が上がりませんか。	この水栓は、給湯機からのお湯と水を混ぜて吐水温度を調節しています。温度調節ハンドルの目盛り"40"は目安ですので、湯側に回してお湯の温度を調節してください。	19ページ
	給湯機の省エネ（エコ）設定がされていませんか。	この設定がされていると、高温の湯が出ない場合があります。給湯機の取扱説明書をご確認いただき、設定を解除してお試しください。	14ページ
	温度調節ハンドルの表示と吐水温度はあっていますか。	給湯機の給湯温度、季節による給水温度の変化などにより、表示どおりにならない場合があります。吐水温度の確認・温度調節ハンドルの設定をしてください。 情報を見る 温度調節ハンドルの設定 http://su.toto.com/adaoz	17～18ページ
	湯側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節してください。	15ページ
シャワーヘッドのお湯の温度が低い	他社シャワーヘッドを取り付けていませんか。	他社シャワーヘッド取り付けの場合、流量や温度などの性能を発揮しない場合があります。他社シャワーヘッドを取り付けたことに起因した不具合は、保証期間内でも有料対応となります。	13ページ
高温しか出ない	水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節してください。	15ページ
お湯の量が少ない	給湯機の作動に必要な流量よりも少ない流量で吐水していませんか。	少ない流量で吐水すると給湯機が着火せず、水栓から安定したお湯がでなくなります。給湯機の取扱説明書で最低作動流量を確認のうえ、それ以上の流量でお湯を出してください。	—

修理を依頼される前に			
現　象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ
スパウトのガタツキが大きい	本体とスパウトを接続する袋ナットはゆるんでいませんか。	スパウトの袋ナットを締め直してください。袋ナットのゆるみがないのに、スパウトのガタツキを感じるのは、スパウトを回転させるために、必要なすき間を設けているためで、故障ではありません。	―
シャワーエルボのガタツキが大きい	本体とシャワーエルボの接続部から水漏れしていませんか。	シャワーエルボを前後に傾かせて水漏れがなければ問題ありません。シャワーホースの操作時にシャワーエルボを回転させるために、必要なすき間を設けているためで、故障ではありません。	―
シャワーホースと本体の接続部から水漏れする	シャワーホースと本体を接続している袋ナットがゆるんでいませんか。	シャワーホースの袋ナットを締め直してください。	―
シャワーヘッドが自然に回転する	シャワーホースがねじれていませんか。	シャワーホースのねじれを直してください。	―
水栓から音がする	湯側、水側の止水栓は調節されていますか。	水圧が高いことにより発生する通水音が考えられます。流量を調節する（絞る）ことで通水音を低減することができます。	15ページ
シャワーヘッドから音がする	散水板ノズルの目詰まりはありませんか。 流量の多い状態で使用されていませんか。	散水板のノズルが振動して音が発生することがあります。 散水板を掃除してください。 止水栓で流量を調節してください。	15・30ページ
(3モードシャワー)お使いのモード以外のノズル(散水口)からも水が出る	適正以上の流量の多い状態で使用されていませんか。	流量の多い状態で発生することがあります。 止水栓で流量を調節してください。	15ページ
	ボタンの押し込み不足はありませんか。	最後までボタンを押し込んでください。	20ページ

止水栓の位置がわからない場合は、「各部のなまえ」（P.11・12）を参照してください。

下記アドレスのwebページにもお客様サポート情報を掲載しています。ご利用ください。
アドレス：https://jp.toto.com/support/

豆知識

コンフォートウエーブシャワー・エアインシャワー使用時の注意事項

瞬間式給湯機の場合、給水温度の高い夏場において、吐水量を少なくして使うと給湯機が着火しないことがあります。この場合には、給湯機の給湯温度を下げてお使いください。

アフターサービス

【修理を依頼する前に「故障かな？と思ったら」(P.34)をご確認ください!】

保証書（この説明書のP.42が保証書になっています）

●この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

●保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は
保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。

●保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(P.41)をご確認ください。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

補修用性能部品の最低保有期間

●この商品の補修用性能部品(注1)の最低保有期間は、商品の生産終了後10年です。
(注1)機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性が大きいもの

※補修用性能部品の保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。
※保有期間内においても代替品（仕様・形状・材質などが異なる部品）での提供の場合がありますので、ご了承願います。

摩耗・劣化する部品の交換

●バルブやパッキンが摩耗・劣化すると水漏れの原因となります。
この場合、該当部品の交換が必要です。

●摩耗・劣化部品の交換は、**お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)**へ依頼してください。

修理を依頼されるときは

【修理依頼先】
お求めの取付店・販売店または
TOTOメンテナンス(株)

【ご連絡いただきたい内容】
①住所、氏名、電話番号
②商品名　③品番　④取付日
⑤故障内容、異常の状況
(どこから水漏れしているかなど)
⑥訪問希望日

品番は○部分に貼っているラベルでご確認ください。

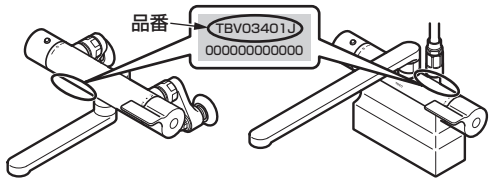

壁付きタイプ　台付きタイプ

【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】
「TOTOお客様相談室」または**「TOTOメンテナンス(株)」**

修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は 技術料 ＋ 部品代 ＋ 訪問料 で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

こんなときは

TOTO

水栓金具保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店（または販売店）、またはTOTOメンテナンス(株)〒105−8306　東京都港区海岸1−2−20汐留ビルディング（TEL0120−1010−05 FAX0120−1010−02）に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ　様
	おところ　〒
取付店／販売店	〒　㊞　電話　−
取付日／ご購入日	年　月　日

商品名	サーモスタット混合水栓
品番	TBV034型
保証期間	取付日/ご購入日から2カ年
用途	一般住宅浴室用

★お客様へ

・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
（1）上記用途以外で使用した場合の不具合。
（2）適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
（3）弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
（4）建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
（5）塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
（6）金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
（7）ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
（8）火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
（9）電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
（10）部品（乾電池など）の消耗による不具合。
（11）日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
（12）砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
（13）水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。
（14）凍結に起因する不具合。
（15）本書の提示がない場合。
（16）本書にお客様名、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印の記入のない場合。

・部品の交換について
無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

・修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、修理伝票は保管しておいてください。

TOTO株式会社
〒802-8601　福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室　TEL0120-03-1010　FAX0120-09-1010

TOTO

壁付サーモスタット混合水栓　TBV034型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

1-1. 安全上の注意(安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

●この説明書では商品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

⚠ 警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

⚠ 警　告

禁　止

湯水を逆に配管しない

水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。

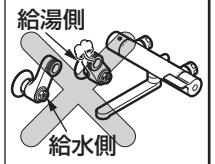

給湯温度は85℃より高温で使用しない

85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

分解禁止

この説明書に記載された項目以外は、分解・改造しない

破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

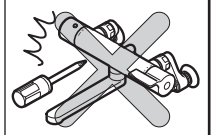

⚠ 警　告

必ず実行

目盛りどおりの湯が出るよう、必ず温度調節を行う

使用条件によっては目盛りどおりの湯が出ず、やけどをすることがあります。

フィルターの掃除をする際は、いきなりふたをゆるめずに、必ず止水栓または元栓を確実に閉めてから行う また、本体左側および湯側取付脚部が熱くないことを確認する

高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

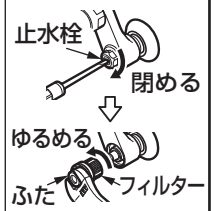

禁　止

寒冷地用

水抜コックは水抜き以外の目的で開けない

水抜コックをいきなり開けると、高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

⚠ 注　意

禁　止

強い力や衝撃を与えない

破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

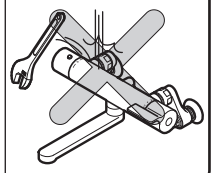

1-2.

⚠ 注　意

シャワーホースは取付脚の下から取り出す

シャワーホースを上から取り出したり、取付脚の間から取り出すと、ホースが折れたり、ホース接続部の破損につながるおそれがあります。

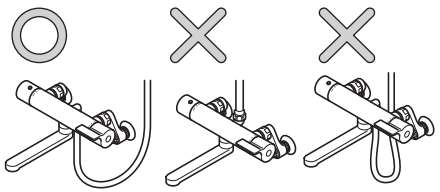

必ず実行

クリックシャワー

必ず調圧弁を取り付ける

調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

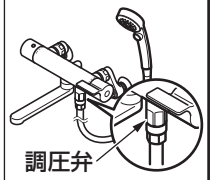

凍結が予想される場所で使用する場合は、配管部などに保温材を巻く
また、寒冷地用の場合は、9.寒冷地用の水抜き方法を参照し、凍結予防を確実に行う

部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

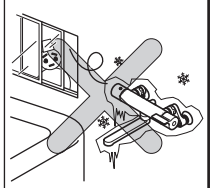

2. 仕様

製　品		シャワー金具	バス水栓
給水・給湯圧力	最低必要水圧（流動時）	0.05MPa（エアイン、3モード・コンフォート、クリックシャワーの場合は0.07MPa）	0.05MPa
	最高水圧（静止時）	0.75MPa	
使用最高温度		85℃以下	
使用可能水質		水道水および飲用可能な井戸水	
使用環境温度	一般地用	1～40℃	
	寒冷地用	−20～40℃（ただし、0℃以下は水を抜いた状態）	
用　途		一般住宅浴室用	

3. 取り付け前に

- 給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2～0.3MPa程度に減圧してください。快適に水栓をお使いいただくためには、0.2～0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
- 誤操作などによるやけど防止のため、給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。また、湯側を加圧する場合でも、必ず湯側圧力を水側より低くしてください。
- 給湯機の設定温度は、使用する吐水温度より高めに設定してください。
- やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。
  快適な吐水温度を確保するために50～60℃設定をおすすめします。
- 給湯機からの給湯管は、抵抗を少なくするため最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。
- 梱包前に通水検査をしていますので、商品内に水が残っている可能性がありますが、商品には問題ありません。

4. 完成図

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

※印は配管ピッチが（標準最長/最短）の場合です。
バス水栓（TBV03421型）にはシャワーが付きません。

（単位：mm）

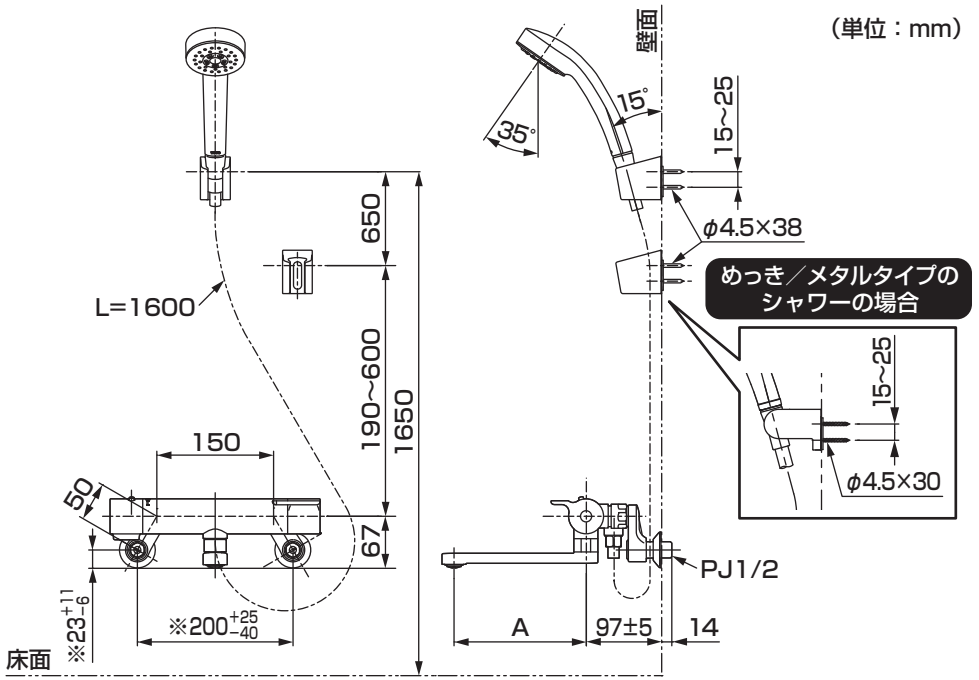

品番	A	品番	A
TBV03445型～ TBV03448型	70	TBV03406型 TBV03407型 TBV03435型 TBV03437型 TBV03439型	220
TBV03433型			
TBV03401型～ TBV03405型	170	TBV03408型 TBV03434型 TBV03436型	300
TBV03414型～ TBV03417型		TBV03409型～ TBV03413型	0
TBV03421型 TBV03438型		TBV03418型～ TBV03420型	スパウトなし
		TBV03443型	

5. 部品の確認

次の部品があることを確認してください。

水栓本体部

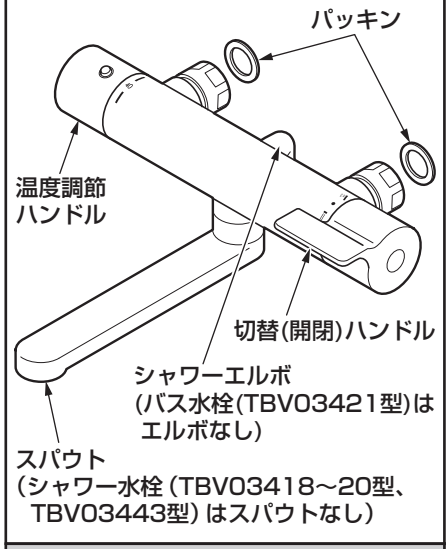

取付脚部

一般地用



取付脚（2個）

寒冷地用

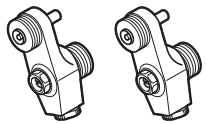

取付脚（2個）

フランジ（2個）

その他

施工説明書

必ずお客様に
お渡しください

取扱説明書

使いかたラベル

水抜き方法ラベル
（寒冷地用のみ）

シャワー部

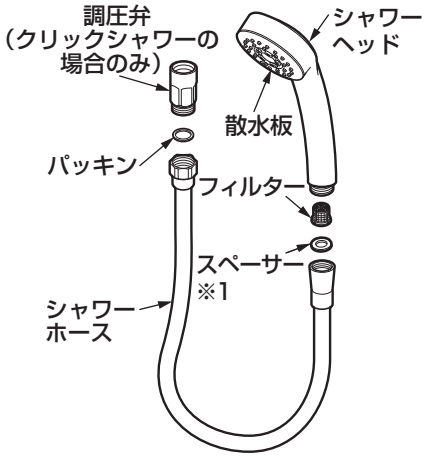

※1 エアインシャワー（シリンダー型）、エアインシャワー（めっき）で散水板が丸形の場合

シャワーハンガー部

シャワーハンガー
（2個）

パッキン
（2個）

止めねじ
（4本）

化粧キャップ
（2個）

めっき／メタルタイプの
シャワーの場合



角度調節式
シャワーハンガー（2個）

壁面固定板（2個）

パッキン（2個）

止めねじ（4本）

※いずれかが同梱されています。

※品番によっては図と現品の形状が一部異なります。

6-1. 施工手順

※ シャワーバス水栓の施工手順を代表として掲載します。

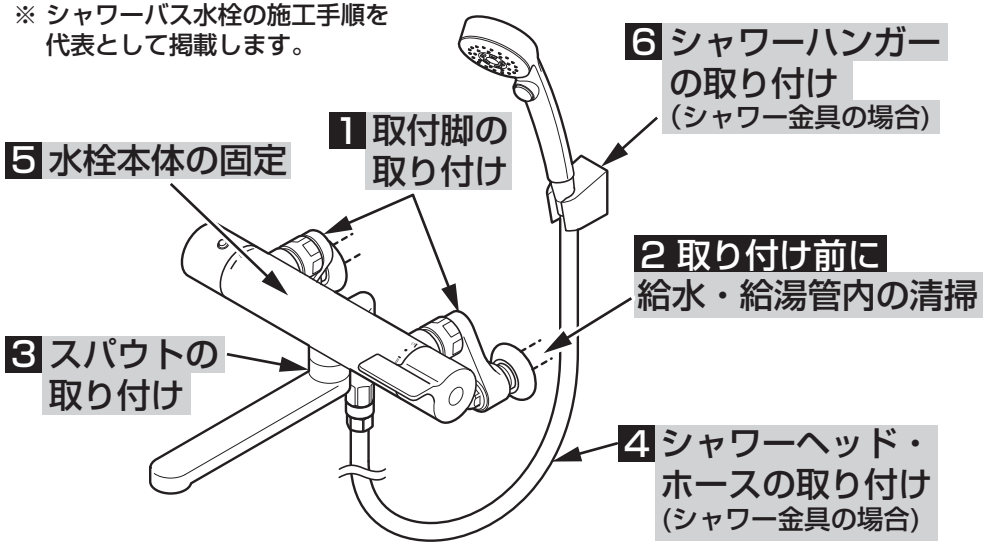

1 取付脚の取り付け

取付脚を取り付ける。(給水・給湯側)

(単位：mm)

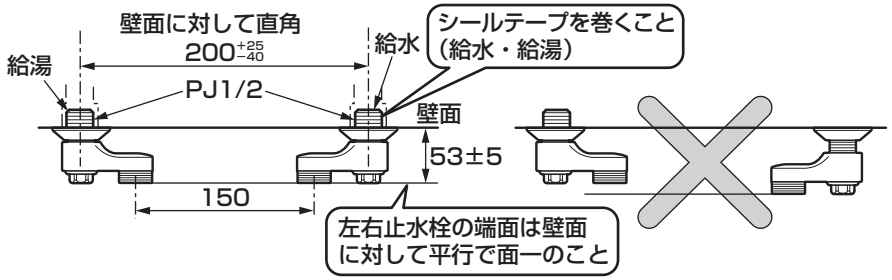

※寒冷地用の場合は取付脚の水抜コックが本体よりも上になると、水抜きができませんので必ず下になるように取り付けてください。

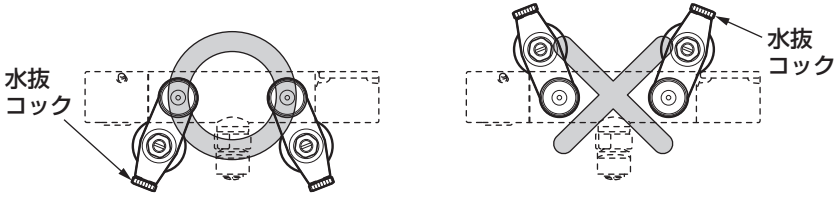

2 取り付け前に 給水・給湯管内の清掃

重要

商品を取り付ける前に **必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流す。**

注 意

給水・給湯管内の清掃を行わない場合、給水・給湯管内のごみ、砂などがフィルターに詰まり、以下の事象が発生します。
①吐水量が少ない
②温度調節がうまくできない
給水・給湯管内の清掃は必ず行ってください。

バケツなど水受けとなるものを準備し、壁や床に水が飛び散らないよう止水栓をゆっくり開き、給水・給湯管内のごみ、砂などを洗い流す。

3 スパウトの取り付け

スパウトを本体に取り付ける。

注 意

●Uパッキンの向きに注意してください。Uパッキンは開いている方が本体側です。

●Uパッキンが外れた場合、Uパッキンは、本体側に入れてください。

Uパッキンの向き

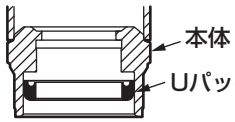

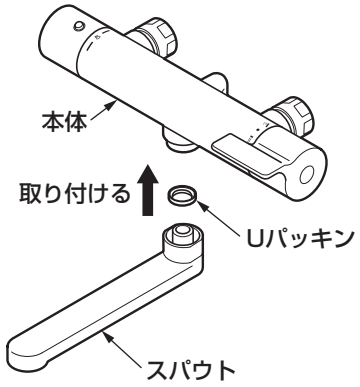

4 シャワーヘッド・ホースの取り付け（シャワー金具の場合）

①シャワーエルボが左右に振れることを確認する。

②シャワーエルボにシャワーホースを取り付ける。

注 意

●パッキンが入っていることを確認してください。
●クリックタイプの場合は必ず調圧弁を取り付けてください。
調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れするおそれがあります。

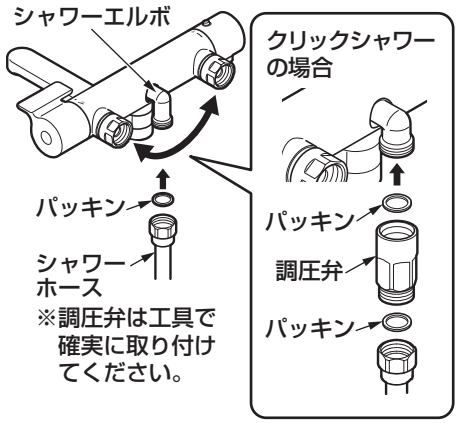

コンフォートシャワーの場合

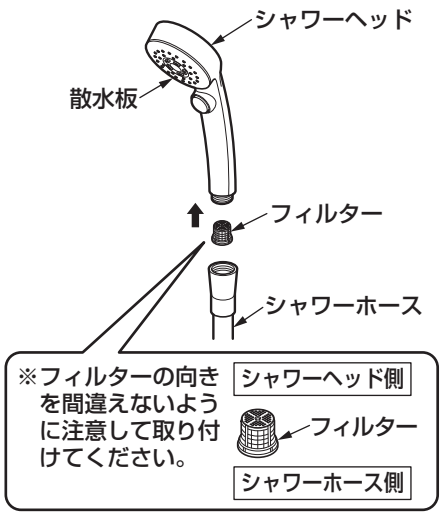

エアインシャワーの場合

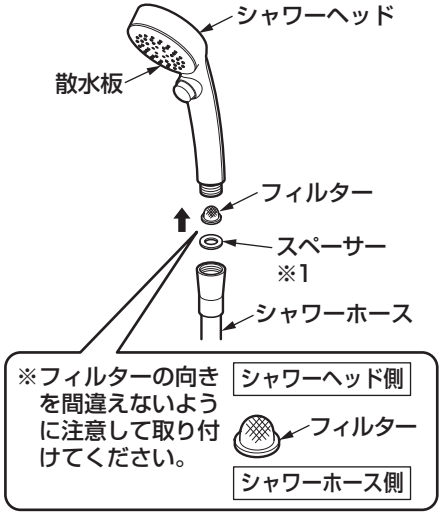

※1 エアインシャワー（シリンダー型）、エアインシャワー（めっき）で散水板が丸形の場合

シャワーエルボが外れた場合

下記手順でシャワーエルボを取り付けてください。

①シャワーエルボを水栓本体に対して90° 回転させた位置で差し込む。

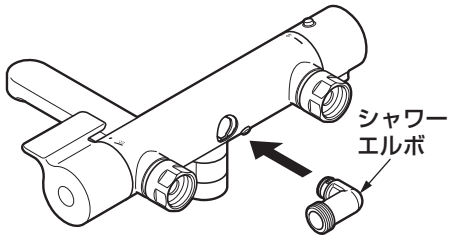

②シャワーエルボのねじ部が下にくるよう90° 回転させる。

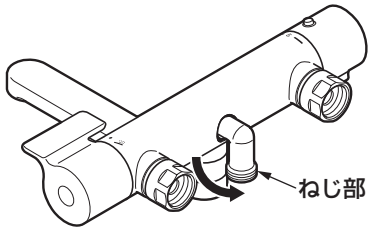

5 水栓本体の固定

①水栓本体を取付脚に取り付ける。

②水平になるように調節しながら、湯側・水側の袋ナットを交互に締め付ける。

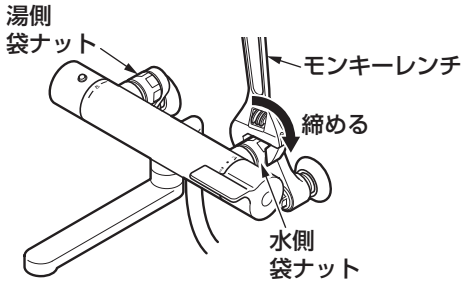

注 意

●ゆるみがないようにしっかり締めてください。
袋ナットが確実に締め付けられていないと、本体が傾いたり水が漏れることがあります。

●取付脚はゆるむ方向に回さないでください。
配管との接続がゆるみ水漏れのおそれがあります。

●パッキンが入っていることを確認してください。
パッキンが入っていないと水漏れのおそれがあります。

●(シャワー金具の場合)シャワーホースを取付脚の下から取り出してください。
シャワーホースを上から取り出したり、取付脚の間から取り出すと、ホースが折れたり、ホース接続部の破損につながるおそれがあります。

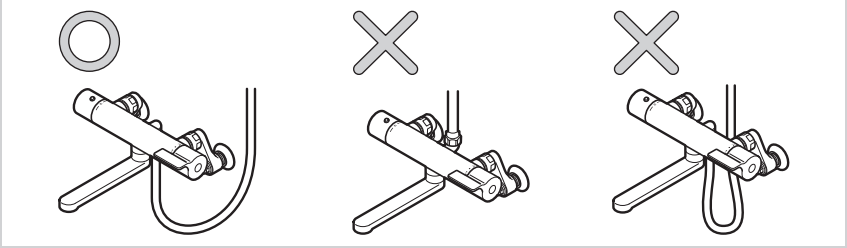

6 シャワーハンガーの取り付け（シャワー金具の場合）

①下穴を開ける。
※取付位置は **4.完成図** を参照

②パッキンをシャワーハンガーの裏面に貼る。

③止めねじでシャワーハンガーを固定する。

④化粧キャップをシャワーハンガーに確実に押し込む。

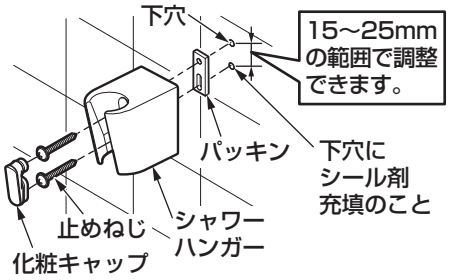

角度調節式シャワーハンガー本体の取り付け（めっき／メタルタイプのシャワーの場合）

●壁面固定板の取り付け

①パッキンを壁面固定板の裏面に貼る。

②止めねじで壁面固定板を固定する。

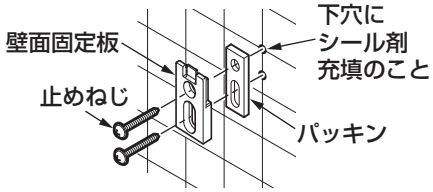

●シャワーハンガー本体の取り付け

①壁面固定板上端から2～3mm上にマスキングテープを貼る。

②シャワーハンガー本体を上から壁面固定板にあわせて“パチッ”と音がするまで押し込む。

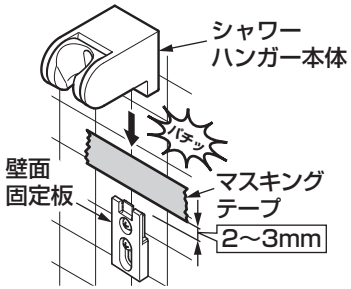

注 意

壁固定板上端から2～3mm上にマスキングテープを貼ったあとにシャワーハンガー本体を押し込んでください。
壁に傷をつけるおそれがあります。

③シャワーヘッドを確実にセットして、角度調節範囲を動かし、ガタツキがないか確認する。

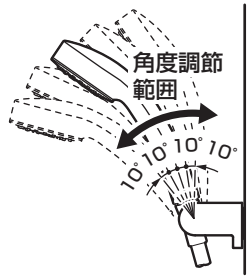

※シャワーヘッドの角度によっては、水を止めたときに水垂れする場合があります。その場合は角度を調節してください。

※シャワーの吐水量を調節してご使用ください。シャワー吐水量が多すぎると、シャワーの勢いで角度が変わったり、ハンドシャワーが外れたりすることがあります。

7-1. 施工後の調節

1. 水出し確認

取り付けが完了したあと、配管部の元栓を開け、スパウトおよびシャワーから水が出るか確認してください。

注 意

シャワーを止めたあと、シャワーヘッドからしばらく水が排出されます。
これはシャワーヘッド内部の残留水を排出させているためです。数分間止まらないときは、ハンドルが完全に閉まっているか確認してください。

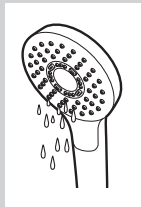

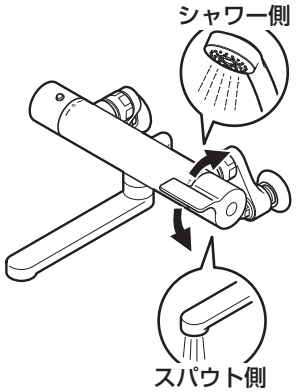

2.フィルターおよび吐水口キャップの掃除

取り付け後は必ずフィルターおよび吐水口キャップを掃除してください。
フィルターや吐水口キャップが詰まると流量が少なくなったり、水または熱湯しか出なくなるなど、十分な機能が発揮されなくなります。
また、お客様にも時々掃除していただくようにご説明願います。
※フィルターを掃除する際は、止水栓または元栓を確実に閉め、フィルターを外してください。
また、本体左側および湯側取付脚部が熱くないことを確認してください。
（詳しくは、取扱説明書の「日ごろのお手入れ」を参照してください）
※吐水口キャップを取り外すときは、マイナスドライバーなど先の細いものは使用しないでください。

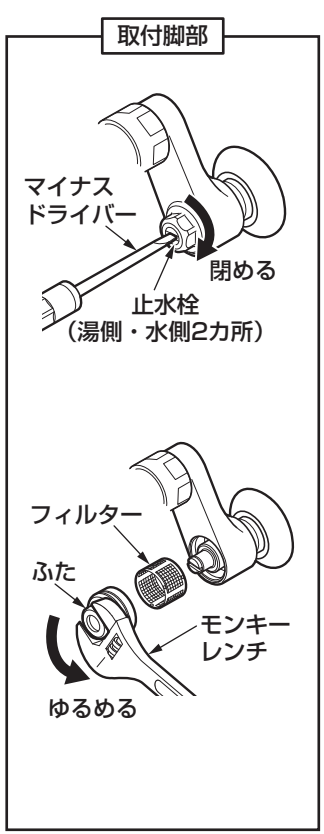

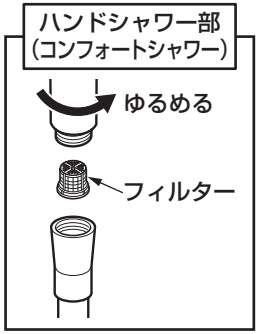

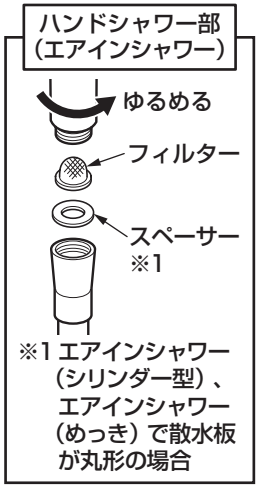

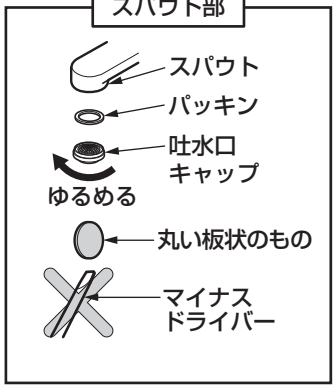

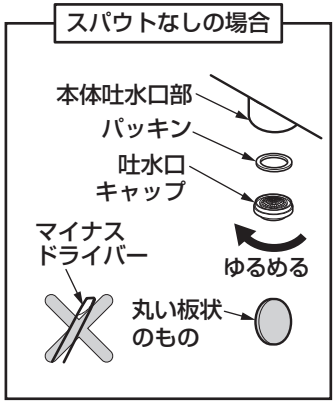

3.流量の調節

切替（開閉）ハンドル全開時の流量が多すぎる場合などは、次の要領で **止水栓** を調節してください。

❶ 温度調節ハンドルを下（水側）いっぱいに回し、切替（開閉）ハンドルを下に回す。

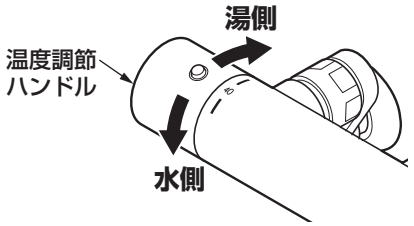

❷ 流量が15L/分程度（洗面器一杯にするのに約15秒弱）になるように水側止水栓で調節する。

時計回りに回すと流量が少なくなり、反時計回りに回すと多くなります。

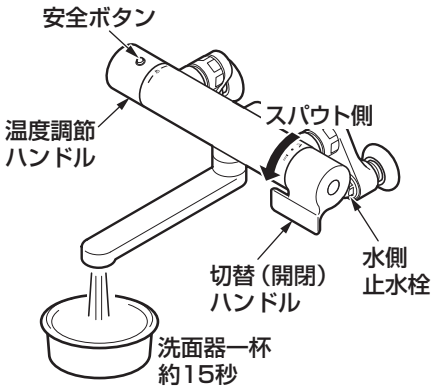

❸ 安全ボタンを押しながら、温度調節ハンドルを上（湯側）いっぱいに回し、❷と同じように湯側止水栓で流量を調節する。

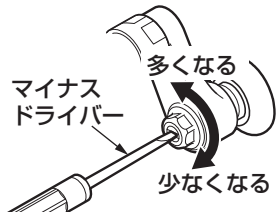

⚠ 警　告

必ず実行

湯側の調節を行うときは十分に注意する

熱湯が出て、やけどをするおそれがあります。

4.吐水温度の確認

温度調節ハンドルは工場で設定していますが使用条件（給水・給湯圧力、給水・給湯温度）により、表示どおりの吐水温度にならないことがあります。
以下の要領で確かめてください。

給湯機の設定温度は希望の吐水温度より高めに設定する

温度調節ハンドルは目盛り"40"の位置で40℃の湯を吐水させるためには、給湯機の温度設定を40℃より高めに設定してください。

快適な吐水温度を確保するために50～60℃設定をおすすめします。

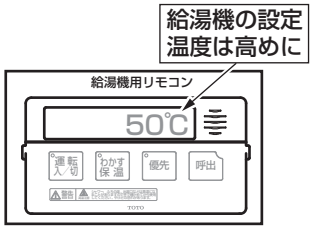

❶ 温度調節ハンドルの安全ボタンを本体の目盛り"40"にあわせる。

❷ 切替（開閉）ハンドルを上いっぱいに回す。

シャワーから水が出ます。

バス水栓の場合は、開閉ハンドルを下いっぱいに回してください。スパウトから水が出ます。

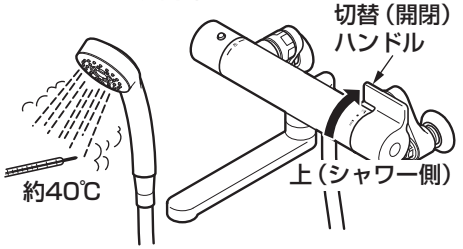

❸ 吐水温度を確認する。

吐水温度が約40℃であればそのままご使用ください。温度が低い場合は、40℃の湯が出るまで給湯機の設定温度を上げてください。やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。給湯機を50℃以上に設定しても温度が低い場合はハンドル設定が必要です。

バス水栓タイプ

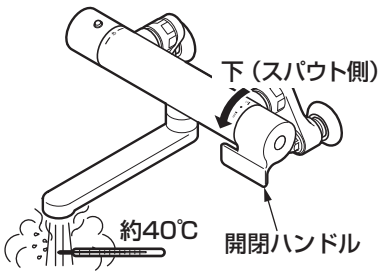

裏面へつづく

7-3.

5.温度調節ハンドルの設定

吐水温度が表示どおりになっていないときに行ってください。

当社のウェブサイトから、下記内容がご確認いただけます。

※通信料がかかります。
※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。

情報を見る
温度調節ハンドルの設定
http://su.toto.com/adaoz

❶ 切替（開閉）ハンドルを上いっぱいに回す。

シャワーから水が出ます。

バス水栓の場合は、開閉ハンドルを下いっぱいに回してください。スパウトから水が出ます。

❷ 温度調節ハンドルを目盛りに関係なく適温（約40℃）の湯が出る位置まで回す。

温度調節ハンドルは目盛り"40"を超えた付近でロックされますので、これより高温の湯を出したいときは、安全ボタンを押しながら回してください。

❸ 温度調節ハンドルを外す。

温度調節ハンドルが回らないように注意してキャップ・小ねじを外してハンドルを抜き取ってください。

❹ 温度調節ハンドルを取り付ける。

安全ボタンと目盛り "40" をあわせて温度調節ハンドルをはめ込み、小ねじで固定してキャップを取り付けてください。

❺ 固定後に適温（約40℃）の湯が出ているか確認する。

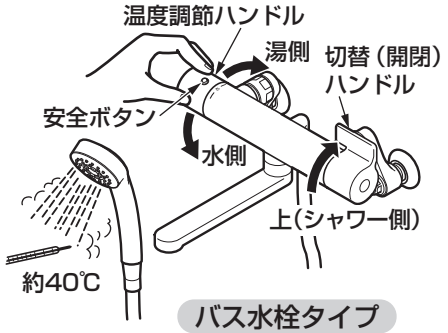

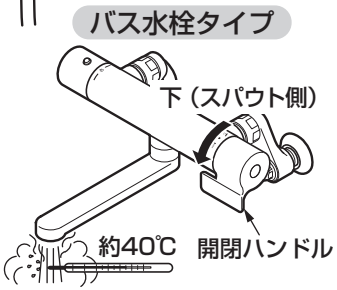

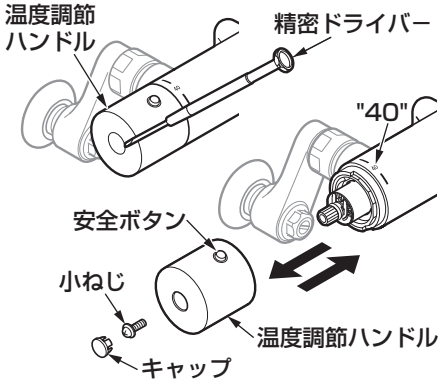

8. 点検項目

取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

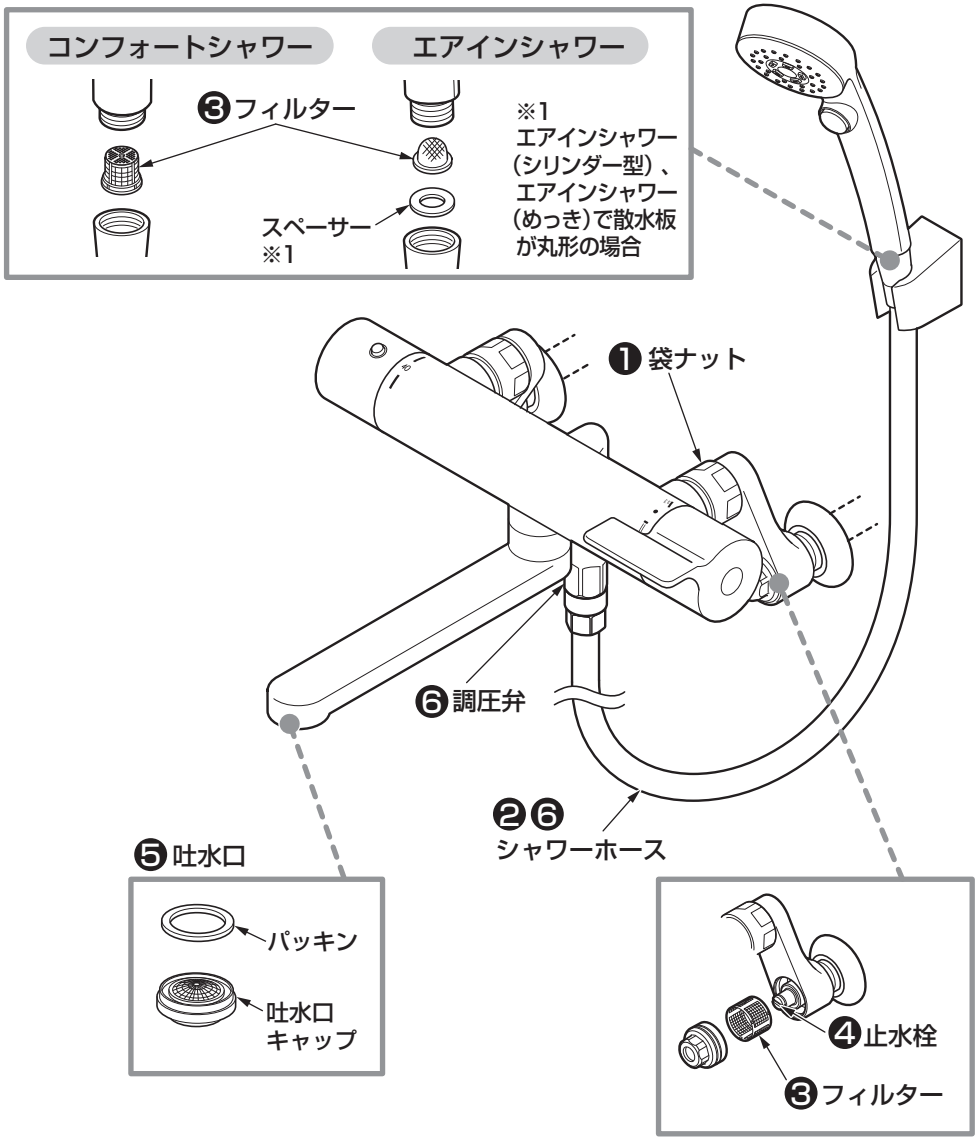

水漏れの確認

水漏れがないか確認してください。

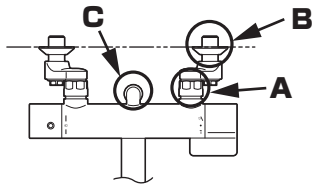

A・Cから水漏れがある場合

パッキンが入っているか確認後、再度、袋ナットを締め直してください。

Bから水漏れがある場合

配管に腐食・ひび割れなどがないことを確認のうえ、再度シールテープを巻き、取り付け直してください。

ガタツキの確認

水栓本体のガタツキがないか確認してください。

❶袋ナットのゆるみはないですか？

↳ 6-3. ー 5 水栓本体の固定 参照

❻調圧弁とシャワーホースのゆるみはないですか？

↳ 6-2. ー 4 シャワーヘッド・ホースの取り付け 参照

シャワーホース接続確認

❷シャワーホースは取付脚の下側から出ていますか？

↳ 6-3. ー 5 水栓本体の固定 参照

流量および吐水温度の確認

流量が少ないときや、温度調節がうまくできない場合は、次の項目を確認してください。

❸フィルターのごみ詰まりはないですか？

↳ 7-1. 2.フィルターおよび吐水口キャップの掃除 参照

❹止水栓は開いていますか？

↳ 止水栓で流量を調節する。

7-2. 3. 流量の調節 参照

❺吐水口のごみ詰まりはないですか？

↳ 吐水口の掃除をする。

7-1. 2.フィルターおよび吐水口キャップの掃除 参照

9. 寒冷地用の水抜き方法

凍結が予想される時期に施工された場合は、水抜きを行っておいてください。
またお客様にも水抜き方法をご説明ください。

水栓内の水抜き作業を行う前に、配管内の水抜きを必ず行ってください。配管内の水抜きを行っていないと、水栓内の水が十分に抜けず凍結のおそれがあります。

重要

下記の手順に従って水栓の水抜きを行ってください。

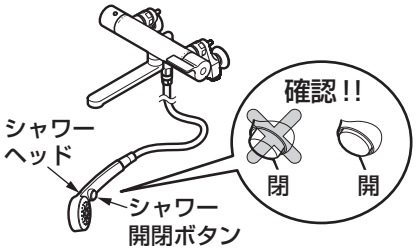

❶ クリックシャワーの場合は、シャワー開閉ボタンを"開"にする。

❷ シャワーヘッドを床近くに置く。

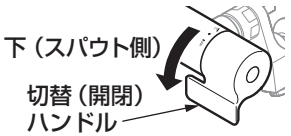

❸ 切替（開閉）ハンドルを下いっぱいに回す。

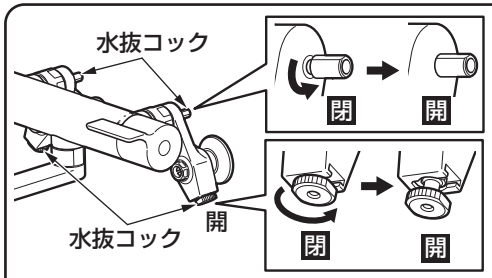

❹ 水抜コックをすべて開ける。（空気を取り入れ、水を抜けやすくします）

●取付脚部の水抜コック：4カ所

心間変換アダプター：TBN01206型をご使用の場合

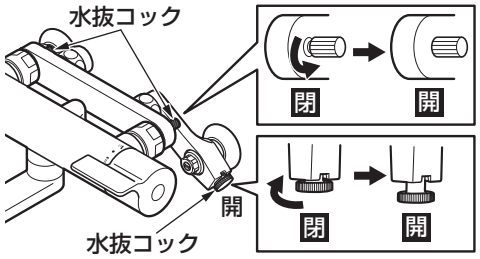

「心間変換アダプター」は、既設の脚を残して、TOTOサーモスタット混合水栓TBV034型に交換する場合に使用するアダプターです。

●取付脚部の水抜コック：2カ所
心間変換アダプターの水抜コック：2カ所

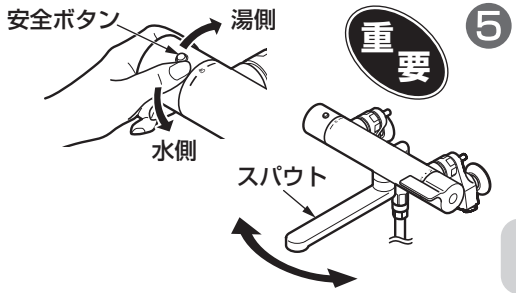

重要

❺ 安全ボタンを押したまま、温度調節ハンドルを湯側・水側と複数回切り替え、スパウトから水を抜く。（確実に水を抜くため）

スパウトを左右によく振って、中の水を抜いてください。

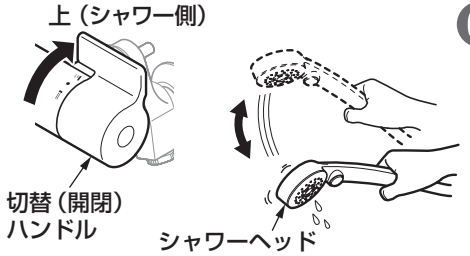

❻ スパウトから水が出なくなったら、切替（開閉）ハンドルを上いっぱいに回して、ホース内の水を抜く。

シャワーヘッドを下向きにし、よく振って中の水を抜いてください。

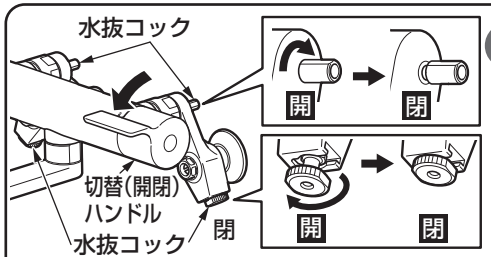

❼ 水抜コック・切替（開閉）ハンドルを閉める。（水抜き完了）

●取付脚部の水抜コック：4カ所

心間変換アダプター：TBN01206型をご使用の場合

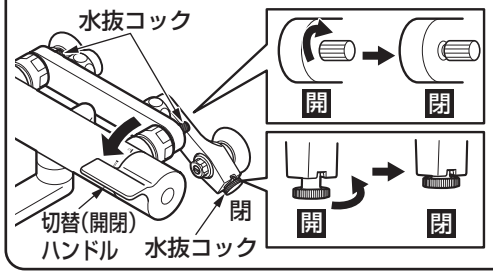

●取付脚部の水抜コック：2カ所
心間変換アダプターの水抜コック：2カ所

重要

水抜コックを閉める前に、確実に水が抜けたことを確認してください。（水抜きが不十分な場合、凍結破損のおそれがあります）

※同梱の取扱説明書などは、必ずお客様にお渡しください。